


Használati utasítás

kombinált BioFresh-fagyasztókészülék

HU

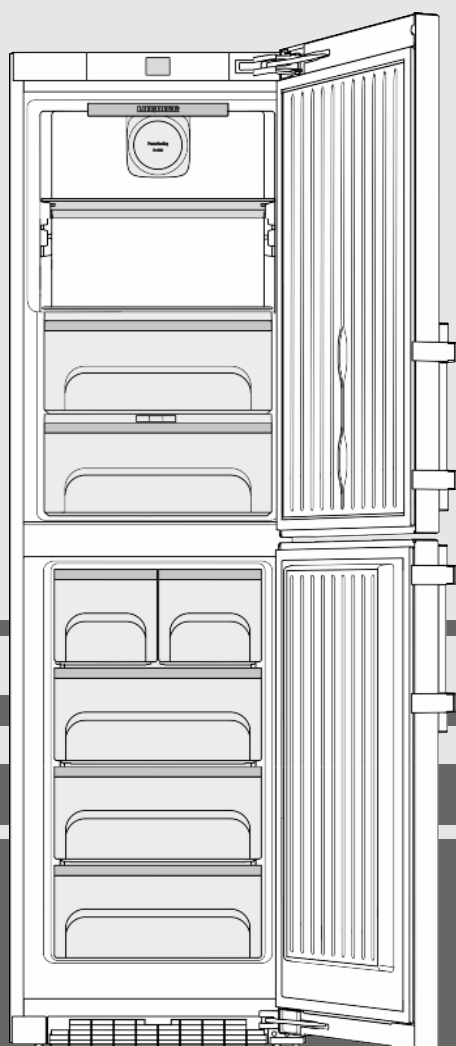

20200116 **7088196 - 00**

SBNes

LIEBHERR

Tartalomjegyzék

1	A készülék áttekintése.....	2
1.1	A készülék és a felszerelés áttekintése.....	2
1.2	A berendezés alkalmazási területe.....	2
1.3	Megfelelőségi nyilatkozat.....	3
1.4	Termékadatok.....	3
1.5	Felállítási méretek.....	3
1.6	Takarékoskodás az energiával.....	3
1.7	Elrendezési példa.....	4
1.8	SmartDevice	4
2	Általános biztonsági utasítások.....	4
3	Kezelő- és kijelzőelemek.....	5
3.1	Kezdő képernyő.....	5
3.2	Kezelőszervezet.....	5
3.3	Készülék gombjai.....	6
3.4	Megjelenő jelzések.....	6
3.5	Készülék lehetőségei.....	6
4	Üzembe helyezés.....	7
4.1	Berendezés szállítása.....	7
4.2	Berendezés felállítása.....	7
4.3	Ajtóütköző cseréje.....	8
4.4	Víz csatlakoztatása.....	17
4.5	Beépítés a konyhabútorba.....	18
4.6	Csomagolóanyag kezelése hulladékként.....	19
4.7	Berendezés csatlakoztatása.....	19
4.8	A készülék bekapcsolása.....	19
4.9	SmartDevice box.....	19
4.10	FreshAir-Filter behelyezése	20
4.11	Szellőztetőrács tisztítás időzítő bekapcsolása.....	21
5	Kezelés.....	21
5.1	Hőmérséklet mértékegységének módosítása.....	21
5.2	Gyermekbiztosíték.....	21
5.3	Sabbath Mode.....	21
5.4	BioFresh-részben.....	21
5.5	Fagyasztórész.....	24
6	Karbantartás.....	27
6.1	FreshAir-Filter cseréje.....	27
6.2	Leolvasztás a NoFrost rendszerrel.....	27
6.3	Szellőztetőrács tisztítása.....	27
6.4	Berendezés tisztítása.....	27
6.5	Az IceMaker tisztítása.....	28
6.6	Vevőszolgálat.....	28
7	Üzemzavarok.....	29
8	Üzenetek.....	30
9	Üzemen kívül helyezés.....	31
9.1	Készülék kikapcsolása.....	31
9.2	Üzemen kívül helyezés.....	31
10	A berendezés kezelése hulladékként.....	31

A gyártó folyamatosan dolgozik az egyes típusok és modellek továbbfejlesztésén. Ezért kérjük megértését azzal kapcsolatban, hogy a formai, műszaki és a felszerelést illető változtatás jogát fent kell tartanunk.

Olvassa át figyelmesen a használati utasításban foglalt tudnivalókat, hogy új berendezésének összes előnyét megismerhesse.

Ez a használati útmutató több típusra érvényes, ezért eltérések előfordulhatnak. Csillaggal (*) jelöltük meg azokat a bekezdéseket, amelyek csak bizonyos berendezésekre igazak.

A kezelési útmutatásokat ►, a kezelés eredményét pedig ► jelzi.

1 A készülék áttekintése

1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése

A készüléktípus példaként szolgáló ábrázolása.

Megjegyzés

► A tartók, fiókok vagy kosarak elrendezése kiszállított állapotban az optimális energiahatékonyságnak megfelelő.

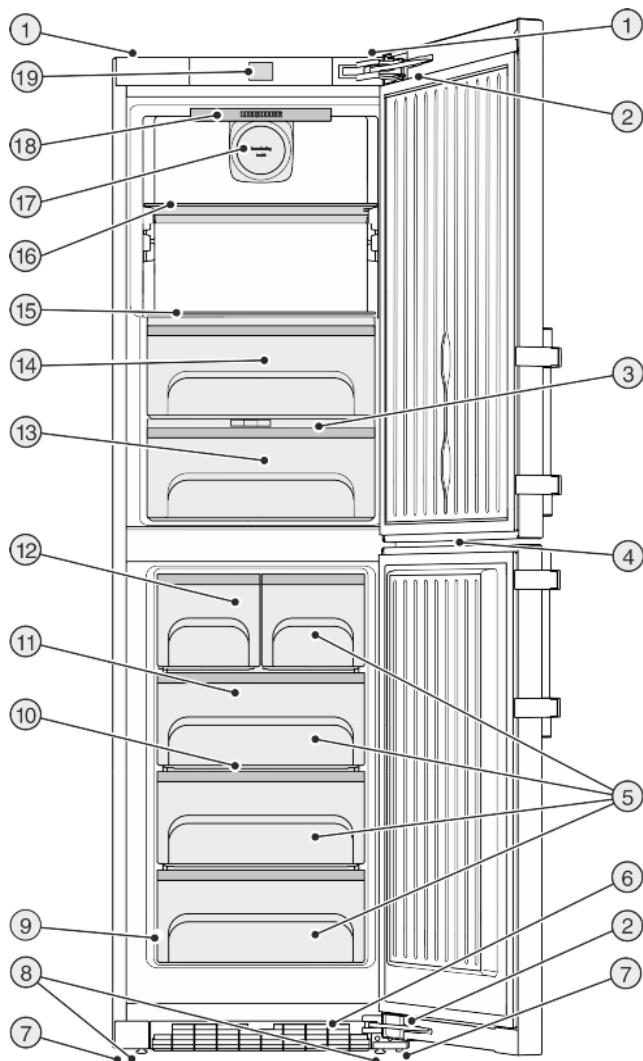


Fig. 1

- | | |
|--|--|
| (1) Hátsó szállítófogantyúk | (11) Jégakku |
| (2) Záráscsillapító | (12) IceMaker |
| (3) A zöldséges & gyümölcsös rekesz fedele | (13) Zöldséges & gyümölcsös rekesz |
| (4) LED-es világítás a fagyasztórekeszben | (14) DrySafe |
| (5) Fagyasztófiók | (15) Tárolólap |
| (6) Szellőzőrács | (16) Felosztható tárolólap |
| (7) Állítható lábak | (17) Ventilátor FreshAir-Filter tartóval |
| (8) Első szállítófogantyúk, hátsó szállítógörgők | (18) LED-es belső világítás |
| (9) Típustábla | (19) Kezelő- és vezérlőelemek |
| (10) Variospace | |

1.2 A berendezés alkalmazási területe

Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag élelmiszerek hűtésére alkalmas házi vagy háztartási környezetben. Ilyennek számít pl. a következő használat

- személyzeti konyhákban, reggelit szolgáltató penziókban,
- vendégek számára vidéki nyaralókban, szállodákban és más szálláshelyeken,
- élelmiszerellátásnál és hasonló nagykereskedelmi szolgáltatásnál.

Minden más alkalmazási mód tilos.

Előre látható hibás használat

Az alábbi alkalmazások kifejezetten tilosak:

- Gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi preparátumok vagy hasonló, a 2007/47/EK gyógyszertermékekkel kapcsolatos irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek hűtése és tárolása
- Alkalmazás robbanásveszélyes területeken
- Alkalmazás mozgó alapon, például hajókon, vasúton vagy repülőgépeken
- Élő állatok tárolása

A készülék helytelen használata a tárolt áru károsodását vagy romlását okozhatja.

Klímaosztályok

A készülék a klímaosztályok szerinti besorolásban a korlátozott környezeti hőmérséklet mellett használható. Az Ön készülékére vonatkozó klímaosztályt a típustáblán találja.

Megjegyzés

- A zavartalan üzemeltetés biztosításához tartsa be a megadott környezeti hőmérsékleteket.

Klímaosztály	az alábbi környezeti hőmérsékleteken:
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C

1.3 Megfelelőségi nyilatkozat

A hűtőkör tömítettségét megvizsgáltuk. A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak, valamint a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EK és 2010/30/EU számú irányelveknek.

A BioFresh-fiók teljesíti a sokkoló hűtőtér követelményeit a DIN EN 62552 szerint.

1.4 Termékadatok

Az 2017/1369/EU rendeletnek megfelelően a termékadatokat mellékeljük a készülékhez. A termék teljes adatlapja a Liebherr honlapon, a Letöltés részben áll rendelkezésre.

1.5 Felállítási méretek

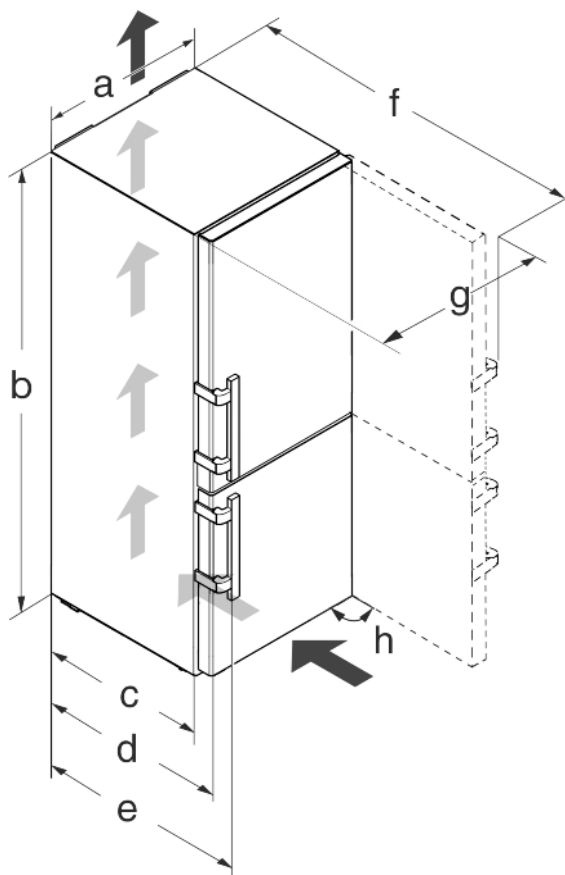


Fig. 2

Típus	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [°]
SBNes 42..	600	1850	600 x	665 x	709 x	1223 x	640	90

* Fali távolságtartók használata esetén ez a méret 15 mm-rel nő (lásd 4.2 Berendezés felállítása).

1.6 Takarékoskodás az energiával

- Mindig ügyeljen a jó szellőzésre és elszívásra. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, ill. -rácsokat.
- Mindig tartsa szabadon a ventilátor szellőzőrését.
- A berendezést ne állítsa fel közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken, tűzhely, fűtőtest és hasonló mellett.
- Az energiafogyasztás a felállítás helyén érvényes feltételektől, például a környezeti hőmérséklettől függ (lásd 1.2 A berendezés alkalmazási területe). Ha a környezeti hőmérséklet eltér a szabványos 25 °C-os hőmérséklettől, akkor megváltozhat az energiafogyasztás.
- A berendezést lehetőleg rövid időre nyissa ki.
- Minél alacsonyabb hőmérsékletet állít be, annál magasabb az energiafogyasztás.
- Az élelmiszereket szétválogatva rendezze el (lásd 1 A készülék áttekintése).
- Az élelmiszereket jól becsomagolva és lefedve tárolja. Így elkerülhető a dérképződés.
- Az élelmiszereket csak a szükséges ideig vegye ki, hogy ne melegedjenek fel túlságosan.
- Ha meleg ételeket szeretne behelyezni, akkor először hagyja lehűlni azokat szobahőmérsékletűre.
- Hosszabb nyaralás esetén használja a szabadság funkciót.

1.7 Elrendezési példa

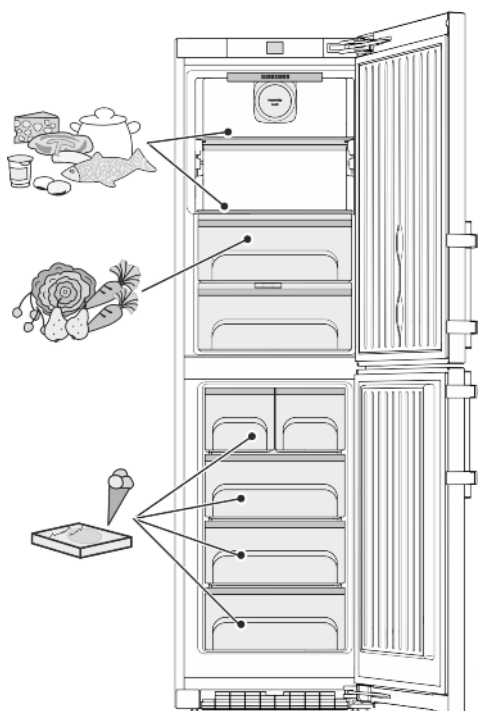


Fig. 3

1.8 SmartDevice

A készülék fel van készítve az intelligens otthonhoz csatlakozáshoz és további szolgáltatásokhoz. Egy SmartDevice box használatával további lehetőségeket érhet el. Az aktiválást a MyLiebherr ügyfélportálon végezheti.



Az elérhetőség, előfeltételek és az egyes lehetőségek részleteiből további információit a smartdevice.liebherr.com oldalon találja.

2 Általános biztonsági utasítások

A felhasználót fenyegető veszélyek:

- Ezt a készüléket gyerekek, csökkent fizikai, érzékelési és mentális képességű, valamint tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és értik az ebből eredő veszélyeket. Gyerekeknek nem szabad a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást ne végezzék gyerekek felügyelet nélkül. A 3 és 8 év közötti gyermekek végezhetnek be- és kirakodást a készüléknél. A 3 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől, hacsak nem állnak folyamatos felügyelet alatt.
- Amikor a készüléket leválasztja a hálózatról, mindig a csatlakozódugót fogja meg. Ne a kábelnél fogva húzza.
- Hiba esetén húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le a biztosítékot.

- A hálózati csatlakozóvezetékét ne sértse meg. Ne működtesse a készüléket hibás hálózati csatlakozóvezetékkel.
- A berendezésen javításokat és beavatkozásokat csak a vevőszolgálat vagy erre kiképzett szakszemélyzet végezhet.
- A berendezést csak az útmutatóban lévő adatok alapján szerelje fel, csatlakoztassa és kezelje hulladékként.
- Őrizze meg gondosan ezt az útmutatót, és szükség esetén adja tovább a készülék következő tulajdonosának.
- Az IceMaker egységen javításokat ill. egyéb beavatkozásokat csak a vevőszolgálat vagy megfelelő képesítésű szakember végezhet.
- A gyártó nem vállal felelősséget a vezetékes víz hibás csatlakoztatásból eredő károkért.
- A készülékben lévő különleges lámpák, például LED-es lámpák a belső tér megvilágítására szolgálnak, és nem a helység világítására.

Tűzveszély:

- A készülékben lévő hűtőközeg (adatokat lásd a típustáblán) környezetbarát, de gyúlékony. A szivárgó hűtőközeg begyulladhat.
 - A hűtőkör csővezetékét ne sértse meg.
 - A készülék belsejében ne használjon nyílt lángot vagy gyújtóforrásokat.
 - A készülék belsejében ne használjon elektromos eszközöket (pl. gőztisztító készüléket, fűtőberendezést, jégkrémkészítőt stb.).
 - Ha a hűtőfolyadék kifolyik: a kilépés helyének közeléből távolítsa el a nyílt lángot vagy a gyújtóforrásokat. Jól szellőztesse ki a helységet. Értesítse a vevőszolgálatot.
- Ne tároljon a készülékben robbanékony anyagokat vagy éghető hajtógázzal, mint pl. propánnal, butánnal, pentánnal stb. működő szóródobozokat. Az ilyen flakonokat a tartalmukra vonatkozó rányomtatott adatok alapján, vagy a láng jelkép segítségével lehet felismerni. Az esetlegesen kiáramló gázokat az elektromos alkatrészek meggyújthatják.
- Égő gyertyákat, lámpákat és egyéb nyílt lángú tárgyakat tartson távol a készüléktől, hogy ne gyújtsák azt fel.
- Alkoholos italokat vagy egyéb alkoholtartalmú üvegeket csak jól lezárva tároljon. Az esetlegesen kilépő alkoholt az elektromos alkatrészek meggyújthatják.

A berendezés eldőlhet és felborulhat:

- Az aljzatot, fiókokat, ajtókat stb. ne használja lépcsőnek, és ne támaszkodjon rá. Ez különösen érvényes a gyerekekre.

- Billenésveszély nyitott ajtó esetén, ha a készülék még nem lett rendeltetésszerűen beépítve.

Az élelmiszer megmérgeződhet:

- A túl sokáig tárolt élelmiszereket ne fogyassza el.

Fagyást, érzéstelenséget és fájdalmat érezhet:

- Ne hagyja, hogy bőre hideg felületekhez vagy hűvös/fagyott árukhoz hosszú ideig hozzáérjen, vagy védekezzen ez ellen, pl. használjon kesztyűt. Étkezési jeget, különösen vízből készült jeget vagy jégkockát ne azonnal és ne túlzottan hidegen fogyassza el.

Sérülés vagy kár keletkezhet:

- A forró gőz sérüléseket okozhat. A leolvasztáshoz ne használjon elektromos fűtő- vagy gőzsugaras tisztítókészülékeket, nyílt lángot vagy leolvasztó sprayt.
- Ne szedje le a jeget éles tárgyakkal.

Zúzdásveszély:

- Az ajtó nyitáskor és zárásakor ne nyúljon a zsanérhoz. Beszorulhatnak az ujjai.

A készüléken található jelek:

	A jel a kompresszoron helyezkedhet el. A kompresszorban található olajra vonatkozik, és a következő veszélyre utal: lenyelve vagy a légutakba jutva halált okozhat. Ez az utasítás csak az újrahasonosításnál bír jelentőséggel. Normál üzemeltetés során semmilyen veszély nem áll fenn.
	A jel a kompresszoron található, és a tűzveszélyes anyagok által jelentett veszélyt jelöli.
	A készülék hátoldalán ilyen vagy ehhez hasonló matrica található. Az ajtó és/vagy a burkolat habformázott paneljeire vonatkozik. A megjegyzés csak az újrahasonosítás szempontjából lényeges. Ne távolítsa el a matricát.

Tartsa be a többi fejezetben lévő különleges utasításokat:

	VESZÉLY	egy közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérüléseket okoz, ha nem kerül el.
	FIGYELMEZTETÉS	egy veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	VIGYÁZAT	egy veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	FIGYELEM	egy veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi károkat okozhat, ha nem kerül el.

Megjegyzés	hasznos tanácsokat és tippeket jelez.
------------	---------------------------------------

3 Kezelő- és kijelzőelemek

3.1 Kezdő képernyő

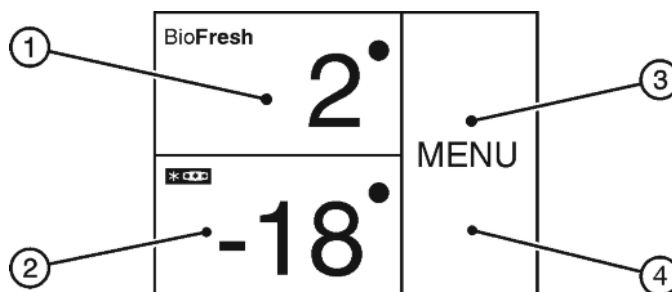


Fig. 4


- (1) BioFresh mező (3) Menü mező
(2) Fagyasztorész mező (4) Képernyő

A kezdő képernyő a kiindulási kijelzés a felhasználó számára. Innen minden beállítást elvégezhet.

A képernyő megnyomásával funkciókat hívhat elő és értékeket módosíthat.

3.2 Kezelőszerkezet

BioFresh mező

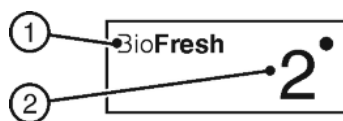


- (1) BioFresh jele (2) BioFresh hőmérsékletjelzője

A BioFresh mezőben jelenik meg az ott beállított hőmérséklet.

A következő beállításokat végezheti el:

- Hőmérséklet beállításai
- BioFresh-rész ki- és bekapcsolása

Fagyasztorész mező

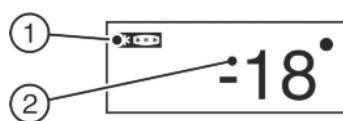


- (1) Fagyasztorész jele (2) Fagyasztorész hőmérsékletjelzője

A fagyasztorész mezőben jelenik meg az ott beállított hőmérséklet.

A következő beállításokat végezheti el:

- Hőmérséklet beállításai
- Kapcsolja ki a készüléket; a képernyő működőképes állapotban marad.

Menü mező

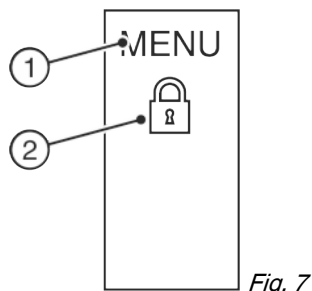

(1) Főmenü (2) Aktív lehetőség

A menü mezőn elérheti a készülék lehetőségeit és beállításait. Továbbá az aktív lehetőségek is megjelennek.

3.3 Készülék gombjai

Az egyes lehetőségekhez a Menü gomb megnyomásával férhet hozzá. Egy lehetőség vagy egy beállítás jóváhagyásakor megszólal egy hangjelzés. A kijelzés átvált a kezdő képernyőre.

A készülék a következő jelekkel kezelhető:



Készenlét:

Készülék vagy hőmérsékletzóna bekapcsolása.

MENÜ

Menü:

Lehetőségek előhívása.



Mínusz / Plusz:

Beállítás módosítása (pl. hőmérséklet szabályozása).



Balra/jobbra mutató nyíl:

Lehetőségek kiválasztása, mozgás a menüben.

A nyilakkal lapozhat az egyes lehetőségek között. Az utolsó lehetőség után ismét az első jelenik meg.



Vissza:

Kiválasztás megszakítása.

A kijelző átvált a következő magasabb szintre, ill. a kezdő képernyőre.



OK:

Kiválasztás jóváhagyása.

Jóváhagyás után a kijelző a kezdő képernyőre vált.



ON / OFF, START / STOP

Lehetőség be-/kikapcsolása.



Egy lehetőség be- vagy kikapcsolása után a kijelző a kezdő képernyőre vált.



RESET:

Időzítő visszaállítása.



Vevőszolgálat általi hozzáférés

Megjegyzés

Ha 1 perc után nem választ ki semmit, a kijelző a kezdő képernyőre vált.

3.4 Megjelenő jelzések

A megjelenő jelzések felvilágosítást adnak a készülék jelenlegi állapotáról.



Felfelé mutató nyilak:

A hőmérséklet nő.



Lefelé mutató nyilak:

A hőmérséklet csökken.



Készenlét:

A készülék vagy a hőmérsékletzóna ki van kapcsolva.



Üzenetek:

Aktív hibaüzenetek és emlékeztetések keletkeztek.

3.5 Készülék lehetőségei

A következő lehetőségek kapcsolhatók vagy állíthatók be, magyarázatok és beállítási lehetőségek, (lásd 5 Kezelés) :

Ikon

Lehetőség



HydroCool^x



SuperFrost^x



SabbathMode



IceMaker^x



Gyerekzár^x



Szabadság funkció



Hőmérséklet mértékegysége

^x A lehetőség bekapcsolásakor megjelenik a hozzá tartozó jel a mező mezőben.

6-nál több bekapcsolt lehetőség esetén a menü mezőben csak 4 lehetőség látszik. A továbbiak a lefelé mutató nyíl megnyomásával jönnek elő. A nyilat újból megnyomva visszamegy a kiinduló képernyőre.

A lehetőség befejeződésekor vagy kikapcsolásakor a jelzés eltűnik.

4 Üzembe helyezés

4.1 Berendezés szállítása



VIGYZAT

A hibás szállítás sérülés- és rongálódásveszélyt okoz!

- ▶ A berendezést csomagolva szállítsa.
- ▶ A berendezést állítva szállítsa.
- ▶ A berendezést ne szállítsa egyedül.

4.2 Berendezés felállítása



FIGYELMEZTETÉS

A nedvesség tűzveszélyt okozhat!

Ha áramot vezető alkatrészek vagy hálózati vezetékek nedvesednek, az rövidzárat okozhat.

- ▶ A készüléket belsőtéri felhasználásra terveztük. A készüléket ne használja szabadban vagy olyan helyen, ahol nedvesség és fröccsenő víz van.



FIGYELMEZTETÉS

A rövidzárlat tűzveszélyt okozhat!

Ha a készülék hálózati kábele/csatlakozódugója, vagy egy másik készülék és a hátoldala egymáshoz hozzáér, akkor annak rezgése miatt megsérülhet a hálózati kábel/csatlakozódugó, ami pedig rövidzárat okozhat.

- ▶ A készüléket úgy állítsa fel, hogy ne érjen hozzá semmilyen csatlakozódugó vagy hálózati kábel.
- ▶ A készülék hátoldal közelében lévő konnektorokba se ezt, se más készülékeket ne dugjon be.



FIGYELMEZTETÉS

A hűtőfolyadék tűzveszélyt okozhat!

A készülékben lévő hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony. A szivárgó hűtőközeg begyulladhat.

- ▶ A hűtőkör csővezetéseit ne rongálja meg.



FIGYELMEZTETÉS

Égés- és rongálódásveszély!

- ▶ Ne helyezzen hőleadó készülékeket, pl. mikrosütőt, kenyérpírtót stb. a készülékre!



FIGYELMEZTETÉS

Az elzárt szellőzőnyílások égés- és sérülésveszélyt jelentenek!

- ▶ A szellőzőnyílásokat mindig tartsa szabadon. Mindig ügyeljen a jó szellőzésre és elszívásra!

Ha berendezése nem Side-by-Side (SBS) típusú:*

FIGYELEM

A lecsapódó víz károkat okozhat!*

- ▶ A berendezést ne állítsa fel közvetlenül egy másik hűtő-/fagyasztókészülék mellé.

Megjegyzés

Ha több berendezést állít egymás mellé, hagyjon közöttük 70 mm távolságot. Ha nem tartja be ezt a távolságot, kondenzvíz képződik az egyes berendezések oldalfalai között.*

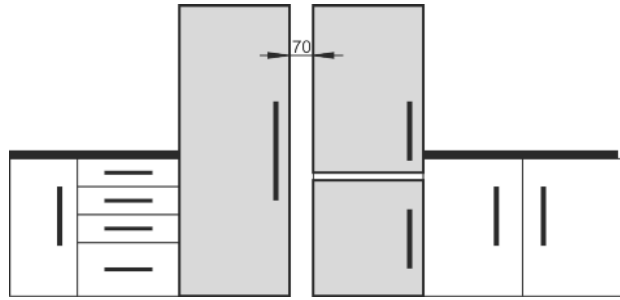


Fig. 8*

- Ha a berendezés sérült, forduljon a szállítóhoz, még mielőtt csatlakoztatná a berendezést.
- A felállítás helyén a padlónak vízszintesnek és síknak kell lennie.
- A berendezést ne állítsa fel közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken, tűzhely, fűtőtest és hasonló mellett.
- A berendezést a hátoldalával a fal felé állítsa fel, a tartozék távolságtartóval (lásd alább) mindig közvetlenül a falhoz.
- A berendezést csak feltöltetlen állapotban szabad tolni.
- A berendezést alapja és a padló szintje azonos magasságú legyen.
- A berendezést egy másik személy segítségével állítsa fel.
- Minél több hűtőközeg van a berendezésben, annál nagyobbak kell lennie a helyiségnek, melyben a berendezést felállítja. Ha a helyiség túl kicsi, akkor szivárgás esetén éghető gáz-levegő elegy jöhet létre. A felállítás helyén 8 g hűtőközegre legalább 1 m³ térnek kell jutnia. Az alkalmazott hűtőközegre vonatkozó adatok a berendezés belső terében lévő típustáblán találhatók.

- ▶ Húzza le a ház külső oldaláról a védőfóliát.

FIGYELEM

A nemesacél ápolószer károkat okozhat!

A **nemesacél ajtókat** és a **nemesacél oldalfalakat** kiváló minőségű felületi réteggel kezeltük le.




A nemesacél ápolószer megtámadja a felületeket.

- ▶ A **bevonat ajtó- és oldalfal felületeket**, valamint a **lakkozott ajtó- és oldalfal felületeket** kizárólag puha, tiszta kendővel törölje le. Erős szennyeződés esetén használjon egy kis vizet vagy semleges tisztítószer. Esetleg használható mikroszálas törölkendő is.

- ▶ Húzza le a díszlecekről a védőfóliákat.
- ▶ Vegye le a szállításhoz használt összes biztonsági elemet.

Használja a távolságtartókat a nyilatkozat szerinti energiafogyasztás eléréséhez, valamint hogy a környezet nagy páratartalma esetén ne csapódjon le víz. Ennek következtében a készülék mélysége kb. 15 mm-rel nő. A készülék a távolságtartó használata nélkül teljes mértékben működőképes, azonban kicsivel magasabb az energiafogyasztása.


- ▶ Ha a készülékhez tartozik fali távolságtartó, ezt a hátoldalon alulra, a jobb és bal oldalra szerelje fel.

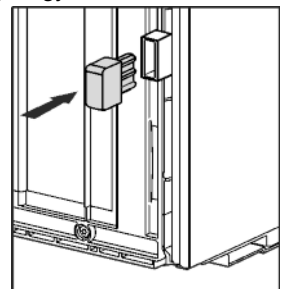

- ▶ A csomagolóanyagot kezelje hulladékként. (lásd 4.6 Csomagolóanyag kezelése hulladékként)

Üzembe helyezés

- ▶ A készüléket vízszintezze ki a tartozék villáskulccsal és egy libellával úgy, hogy az (A) lábak stabilan és sík területen álljanak.

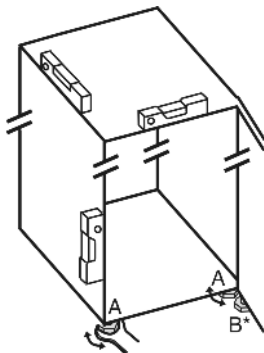

- ▶ Azután az ajtót támassza ki: SW10 villáskulccsal csavarja ki a (B) csapágybakon lévő állítólábat, amíg a földön nem fekszik, azután még 90°-kal forgassa tovább. Ha egy Side-by-Side készüléket (S...) egy másik készülékkel állít fel (SBS kombináció):*
- ▶ A Side-by-Side kombináció szerelési utasításai szerint járjon el. (Az SBS fagyasztókészülék ill. a fagyasztó résszel rendelkező berendezés kelléktasakja)*

Megjegyzés

- ▶ Tisztítsa meg a készüléket (lásd 6.4 Berendezés tisztítása).

Ha a berendezést nagyon nedves környezetben állítja fel, a külsejére víz csapódhat le.

- ▶ A felállítás helyén mindig ügyeljen a jó szellőzésre és szellőztetésre.

4.3 Ajtóütköző cseréje

Szükség esetén ki tudja cserélni az ütközőt:

Győződjön meg arról, hogy a következő szerszámokat előkészítette:

- ☐ Torx® 25 (T25)
- ☐ Torx® 15 (T15)
- ☐ Csavarhúzó
- ☐ SW10 villáskulcs
- ☐ Vízmérték
- ☐ Mellékelt villáskulcs T25 szerszámmal
- ☐ Szükség esetén akkus csavarhúzó
- ☐ Szükség esetén kettős létra
- ☐ Esetleg egy másik személy a szerelési munkálatokhoz

FIGYELEM

A lecsapódó víz a Side-by-Side berendezéseket tönkreteszheti!* Bizonyos készülékek felépíthetők Side-by-Side kombinációként (két készülék egymás mellett).

Ha berendezése **Side-by-Side (SBS)** típusú:

- ▶ Az SBS kombinációt a mellékelt leírásnak megfelelően állítsa fel.

Ha a **készülékek elrendezése** adott:

- ▶ Az ajtóütközőt ne cserélje le.

4.3.1 Felső záráscsillapító leszerelése

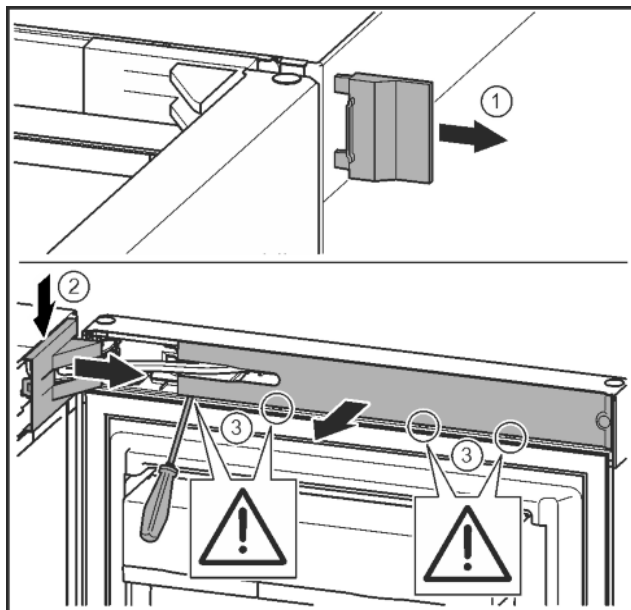


Fig. 9

- ▶ Nyissa ki a felső ajtót.

FIGYELEM

Sérülésveszély!

Ha az ajtó tömítése megsérül, lehet, hogy az ajtó nem fog megfelelően zárni, és a hűtés nem lesz elegendő.

- ▶ Ne sértse meg az ajtó tömítését a csavarhúzóval!

- ▶ Vegye le a külső fedelet. Fig. 9 (1)
- ▶ Pattintsa ki és oldja ki a csapágybak fedelét. Vegye le a csapágybak fedelét. Fig. 9 (2)
- ▶ Hornyoltfejű csavarhúzóval pattintsa ki a lemezt, és fordítsa oldalra. Fig. 9 (3)

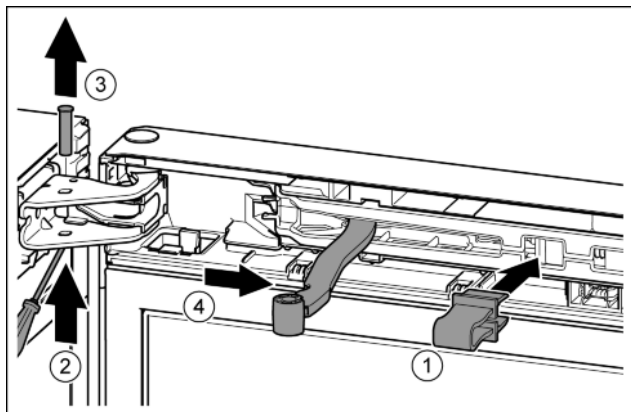


Fig. 10



VIGYÁZAT

Zúzódásveszély az összeeső csuklónál!

- ▶ Pattintsa be a biztosítékot.

- ▶ A biztosítékot pattintsa be a nyílásba. Fig. 10 (1)
- ▶ A csavarhúzóval tolja ki a csapszeget. Fig. 10 (2)
- ▶ Felfelé vegye ki a csapszeget. Fig. 10 (3)
- ▶ Forgassa az ajtó irányába a csuklót. Fig. 10 (4)

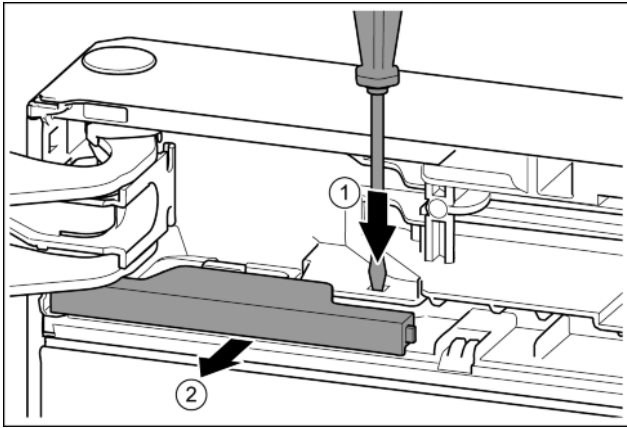


Fig. 11

- Nyomja a fedőlemez csavarhúzóval. Fig. 11 (1)
- Húzza ki a fedelet a reteszelésből. Fig. 11 (2)

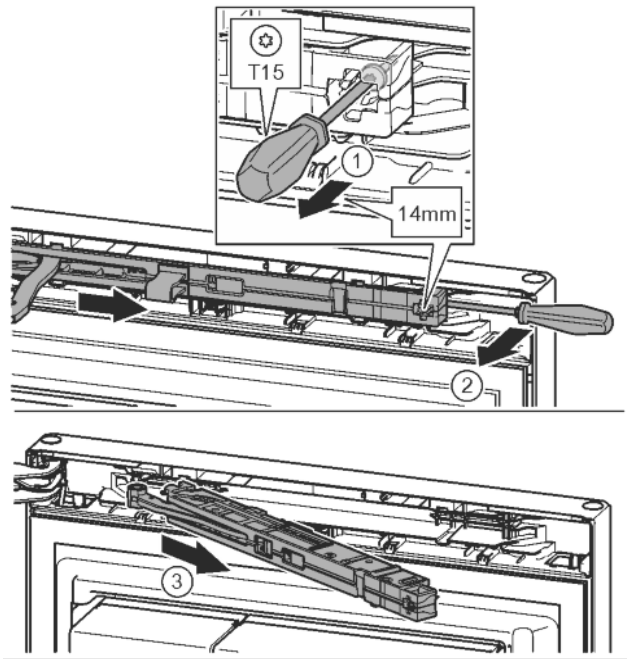


Fig. 12

- A záráscsillapító egységnél T15 csavarhúzóval kb. 14 mm-rel engedje ki a csavart. Fig. 12 (1)
- Egy csavarhúzóval nyúljon a markolat oldaláról a záráscsillapító egység mögé, és forgassa előre. Fig. 12 (2)
- Húzza ki a záráscsillapító egységet. Fig. 12 (3)

4.3.2 Alsó záráscsillapító leszerelése

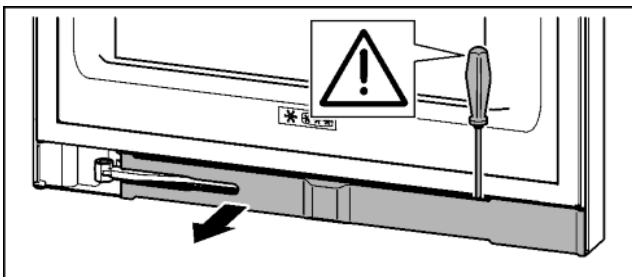


Fig. 13

- Nyissa ki az alsó ajtót.

FIGYELEM

Sérülésveszély!

Ha az ajtó tömítése megsérül, lehet, hogy az ajtó nem fog megfelelően zárni, és a hűtés nem lesz elegendő.

- Ne sértse meg az ajtó tömítését a csavarhúzóval!

- Hornyoltfejú csavarhúzóval pattintsa ki a lemezt, és fordítsa oldalra.

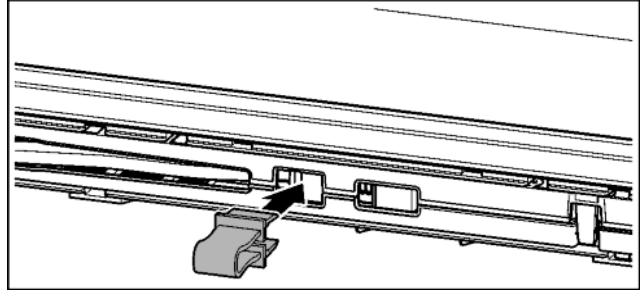


Fig. 14



VIGYÁZAT

Zúródásveszély az összecsapódó csuklónál!

- Pattintsa be a biztosítékot.

- A biztosítékot pattintsa be a nyílásba.

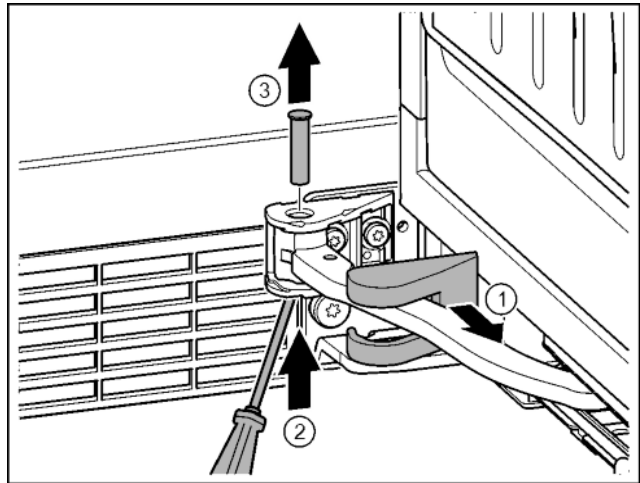


Fig. 15

- Húzza le a csapágybak fedelét, és a csukló mentén tolja el. Fig. 15 (1)
- Ujjával vagy egy csavarhúzóval emelje fel lentől a csapszeget. Fig. 15 (2)
- Vigye a csavarhúzót a csapszeg feje alá, és húzza ki azt. Fig. 15 (3)

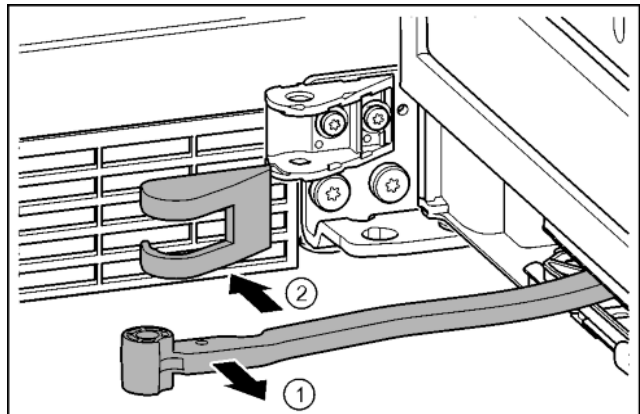


Fig. 16

- Forgassa az ajtó irányába a csuklót. Fig. 16 (1)
- Vegye le a csapágybak fedelét. Fig. 16 (2)

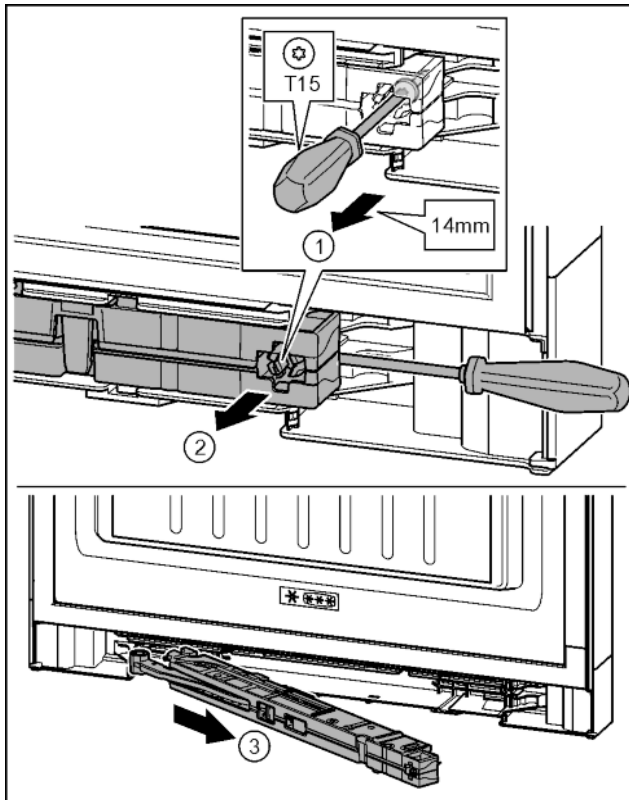


Fig. 17

- ▶ A záráscsillapító egységnél T15 csavarhúzóval kb. 14 mm mm-rel engedje ki a csavart. Fig. 17 (1)
- ▶ A fogantyú oldalán csavarhúzóval nyúljon a záráscsillapító egység mögé. Forgassa előre az egységet. Fig. 17 (2)
- ▶ Húzza ki az egységet. Fig. 17 (3)
- ▶ Tegye félre a záráscsillapító egységet.

4.3.3 Kábelcsatlakozás kioldása

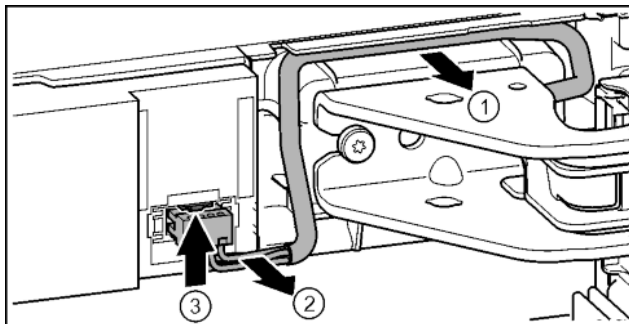


Fig. 18

- ▶ Óvatosan vegye ki a csapágyblokk feletti kábelt a vezetősínből. Fig. 18 (1)
- ▶ Óvatosan húzza ki a kábelpásmákat a csatornából. Fig. 18 (2)
- ▶ Nyomja felfelé a fedőlemezt, és óvatosan húzza ki a dugót. Fig. 18 (3)

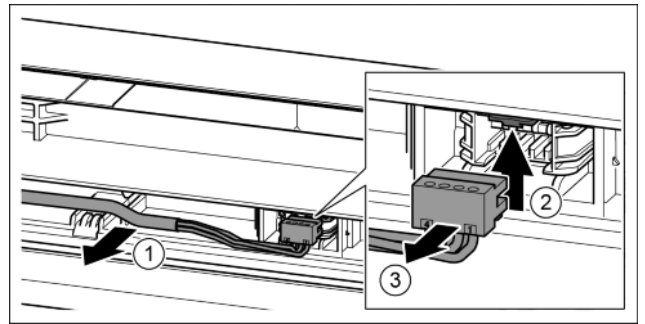


Fig. 19

- ▶ A szürke kábelt óvatosan vegye ki az ajtóban lévő vezetősínből. Fig. 19 (1)
- ▶ Nyomja felfelé a fedőlemezt. Fig. 19 (2)
- ▶ Óvatosan húzza ki a dugót. Fig. 19 (3)

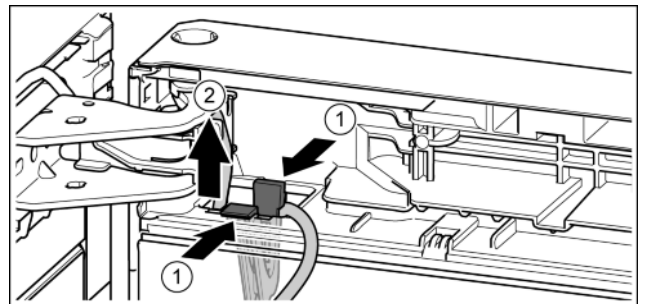


Fig. 20

- ▶ Nyomja meg a fedőlemezt. Fig. 20 (1)
- ▶ A rá rögzített kábellel együtt húzza ki a kábeltartót. Fig. 20 (2)

4.3.4 Felső ajtó leszerelése

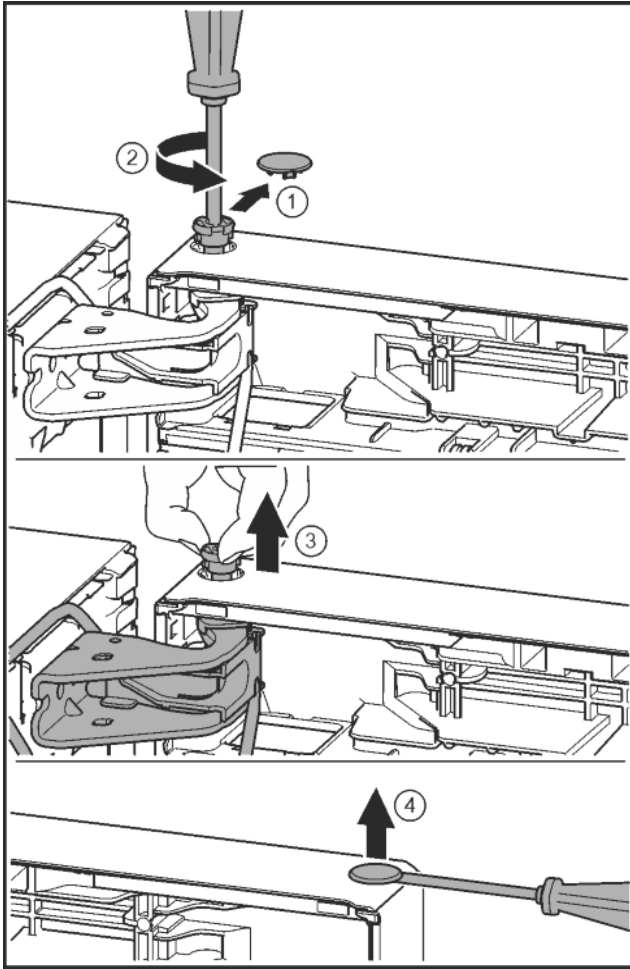


Fig. 21

4.3.5 Alsó ajtó leszerelése

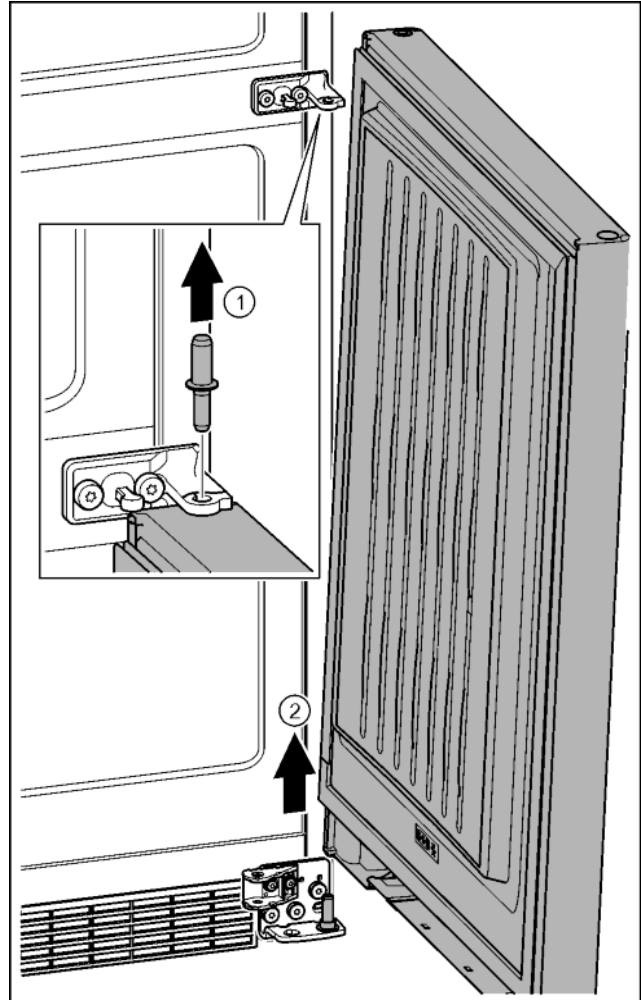


Fig. 22



VIGYÁZAT

Ha az ajtó kibillen, megsérülhet!

- ▶ Tartsa erősen az ajtót.
- ▶ Óvatosan helyezze le az ajtót.

- ▶ Óvatosan húzza le a biztonsági fedelet. Fig. 21 (1)
- ▶ A csapot a T15 csavarhúzóval kicsit tekerje ki. Fig. 21 (2)
- ▶ Tartsa meg az ajtót, és a csapszeget az ujjával húzza ki. Fig. 21 (3)
- ▶ Emelje le az ajtót, és tegye félre.
- ▶ A dugót egy hornyoltfejű csavarhúzóval óvatosan emelje ki az ajtó csapágyperselyből, és húzza ki. Fig. 21 (4)



VIGYÁZAT

Ha az ajtó kibillen, megsérülhet!

- ▶ Tartsa erősen az ajtót.
- ▶ Óvatosan helyezze le az ajtót.

- ▶ Felfelé húzza ki a csapszeget. Fig. 22 (1)
- ▶ Az ajtót fordítsa ki, húzza fel, és tegye félre. Fig. 22 (2)

4.3.6 Felső csapágyrész áthelyezése

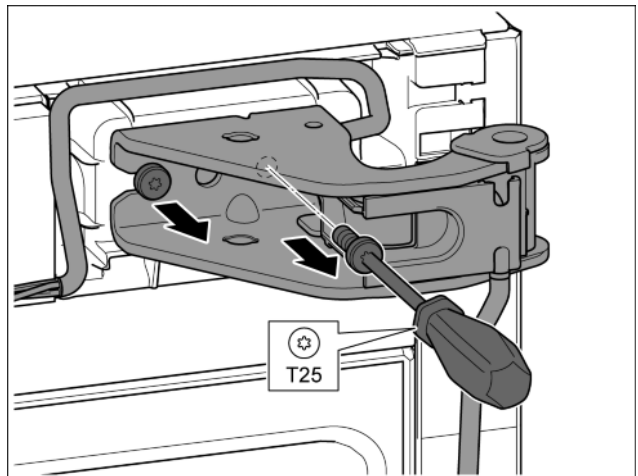


Fig. 23

- ▶ A T25 csavarhúzóval mindkét csavart tekerje ki.

Üzembe helyezés

- ▶ Emelje fel és vegye ki a csapágybakot és a kábelt.

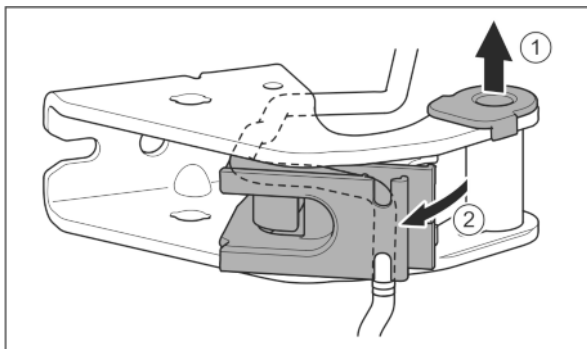


Fig. 24

- ▶ Húzza ki a csapágyperselyt a vezetősínből. Fig. 24 (1)
- ▶ Fordítsa ki a kábeltartót. Fig. 24 (2)

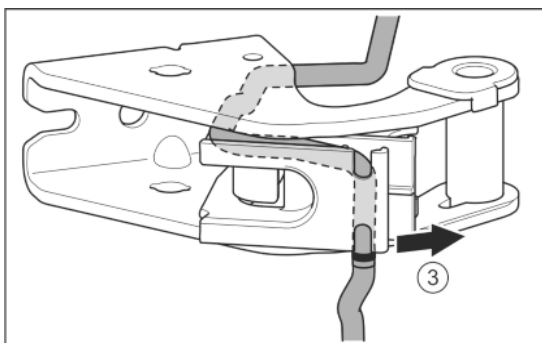


Fig. 25

- ▶ Oldja ki a vezetékét a vezetősínből. Fig. 25 (3)

FIGYELEM

Vezeték megtörése

- ▶ A vezeték elhelyezése során ügyeljen a jelölésre. A vezeték rövidebb végét a jelöléstől kezdve kell a vezeték tartójába helyezni.

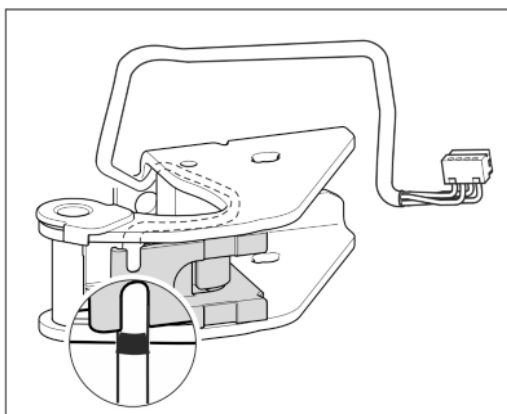


Fig. 26

- ▶ A vezetékét tükörfordítottan helyezze be.
- ▷ A fekete jelölésnek ekkor a vezeték tartójának szélénél kell lennie.
- ▶ Fordítsa be a vezeték tartóját.

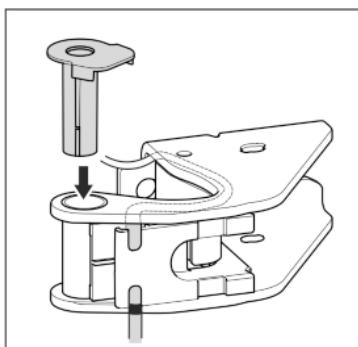


Fig. 27

- ▶ A másik oldalról helyezze és pattintsa be a csapágyperselyt.

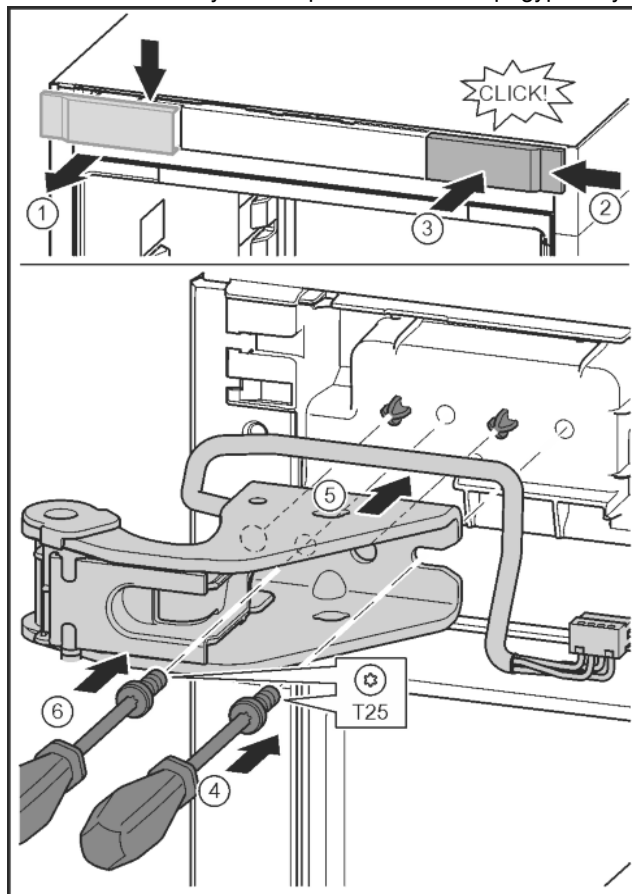


Fig. 28

- ▶ Oldja ki a fedelet, és oldalt vegye le. Fig. 28 (1)
- ▶ A fedelet 180°-kal elfordítva akassza be a másik oldalra jobbról. Fig. 28 (2)
- ▶ Pattintsa be a fedelet. Fig. 28 (3)
- ▶ T25 csavarhúzóval helyezze fel a csavarokat. Fig. 28 (4)
- ▶ Helyezze fel a felső csapágybakot. Fig. 28 (5)
- ▷ A csapok a saját csavarlyukaikban helyezkednek el.
- ▶ Húzza meg a csavart. Fig. 28 (4)
- ▶ A T25 csavarhúzóval helyezze be és húzza meg a csavart. Fig. 28 (6)

4.3.7 Középső csapágyrész áthelyezése

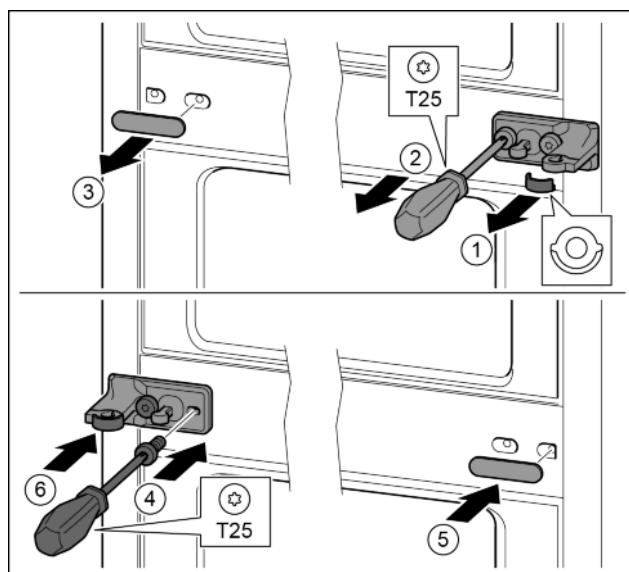


Fig. 29

- ▶ Húzza le a tárcsát. Fig. 29 (1)
- ▶ T25 csavarhúzóval tekerje ki a csavarokat. Fig. 29 (2)

- ▶ Óvatosan húzza le a fedelet. Fig. 29 (3)
- ▶ A csapágybakot a fóliával 180°-kal elfordítva erősen csavarozza fel a másik oldalra. Fig. 29 (4)
- ▶ A fedelet 180°-kal elfordítva szerelje a másik oldalra. Fig. 29 (5)
- ▶ A tárcsát előlről tolja be. Fig. 29 (6)

4.3.8 Alsó csapágyrész áthelyezése

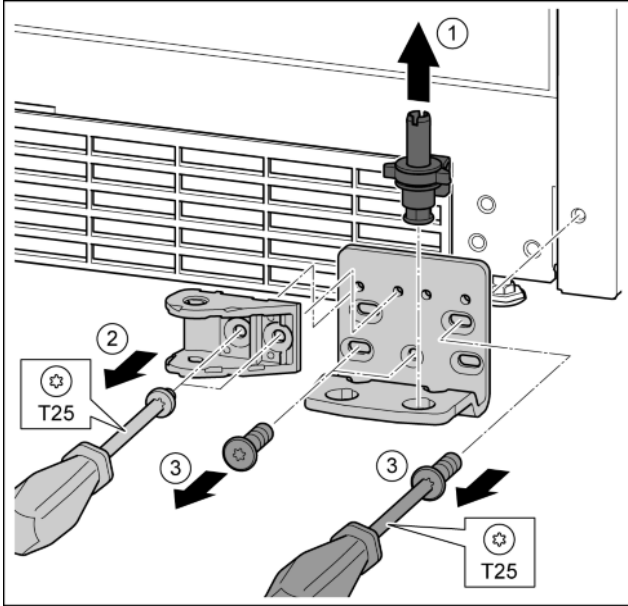


Fig. 30

- ▶ A teljes csapszeget felfelé húzza ki. Fig. 30 (1)
- ▶ A T25 csavarhúzóval tekerje ki a csavarokat, és vegye le a záráscsillapítót. Fig. 30 (2)
- ▶ A T25 csavarhúzóval tekerje ki a csavarokat, és vegye le a csapágybakot. Fig. 30 (3)

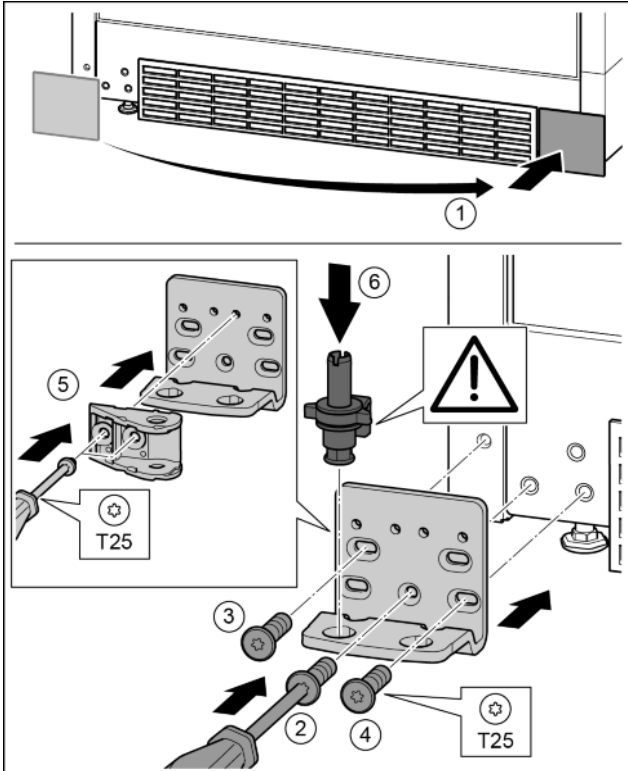


Fig. 31

- ▶ Vegye le a fedelet, és szerelje fel a másik oldalra. Fig. 31 (1)
- ▶ A másik oldalra helyezze fel a csapágybakot, és egy T25 csavarhúzóval húzza meg. Középen az alsó 2 csavarral kezdjen. Fig. 31 (2)
- ▶ Húzza meg a 3 és 4 csavart. Fig. 31 (3, 4)

- ▶ Fordítsa el 180°-kal a záráscsillapítót. A T25 csavarhúzóval csavarozza fel a csapágybak másik oldalára. Fig. 31 (5)
- ▶ Helyezze be a teljes csapszeget. Ügyeljen közben arra, hogy a bekattanó bütyök hátrafelé mutasson. Fig. 31 (6)

4.3.9 Ajtó csapágyrészeinek áthelyezése

Ajtó fent

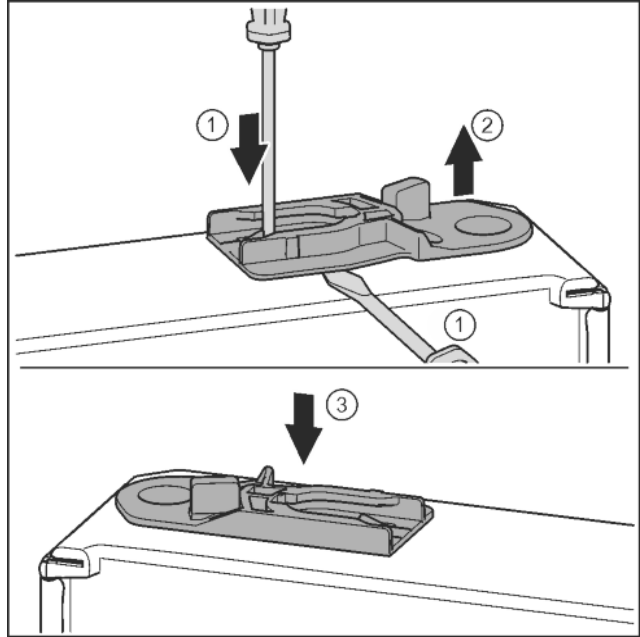


Fig. 32

- ▶ Az ajtó alsó része lefelé mutat: Forgassa el az ajtót.
- ▶ Húzza ki a vezetőhüvelyt: Nyomja a fedőlemezt a csavarhúzóval, és közben nyúljon a csavarhúzóval a vezetőhüvely alá. Fig. 32 (1, 2)
- ▶ Tolja be a kiszállított csomagban található vezetőhüvelyt a ház másik oldalára. Fig. 32 (3)
- ▶ Az ajtó felső része felfelé mutat: Forgassa el az ajtót.

4.3.10 Fogantyúk áthelyezése

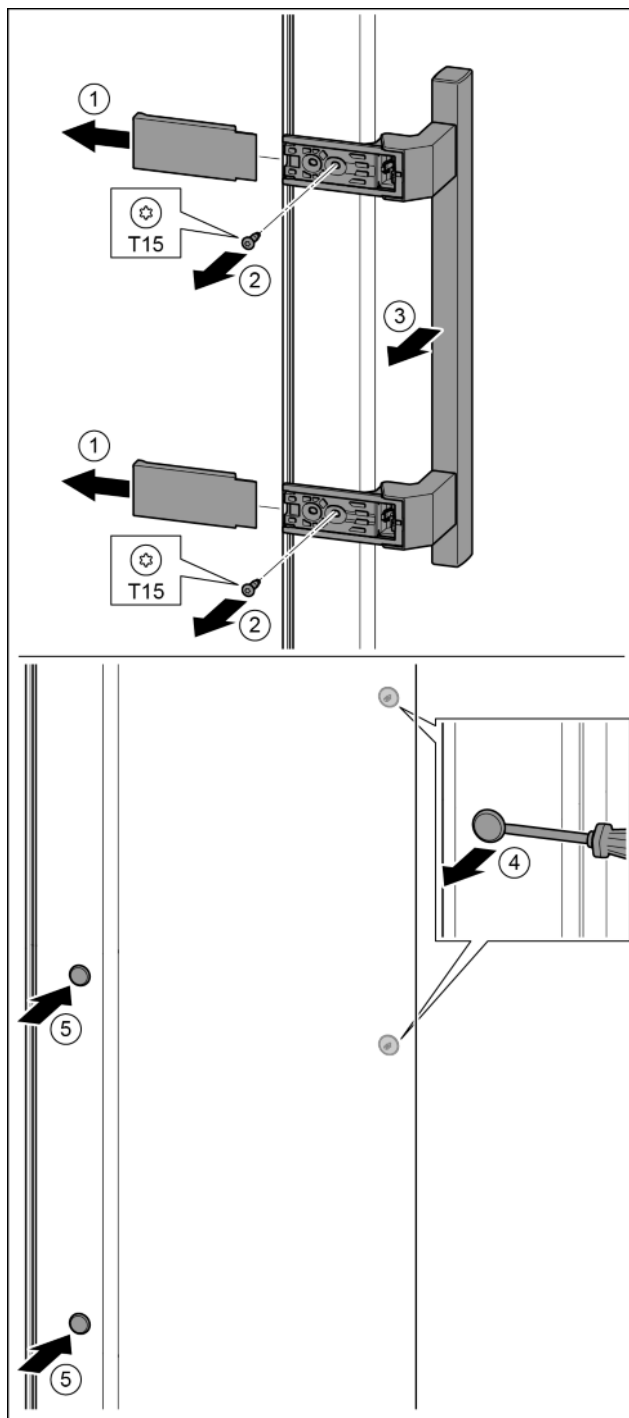


Fig. 33

- Húzza le a fedelet. Fig. 33 (1)
- T15 csavarhúzóval tekerje ki a csavarokat. Fig. 33 (2)
- Vegye le a fogantyút. Fig. 33 (3)
- Az oldalsó dugókat egy csavarhúzóval óvatosan emelje meg és húzza ki. Fig. 33 (4)
- A dugókat helyezze be a másik oldalon. Fig. 33 (5)

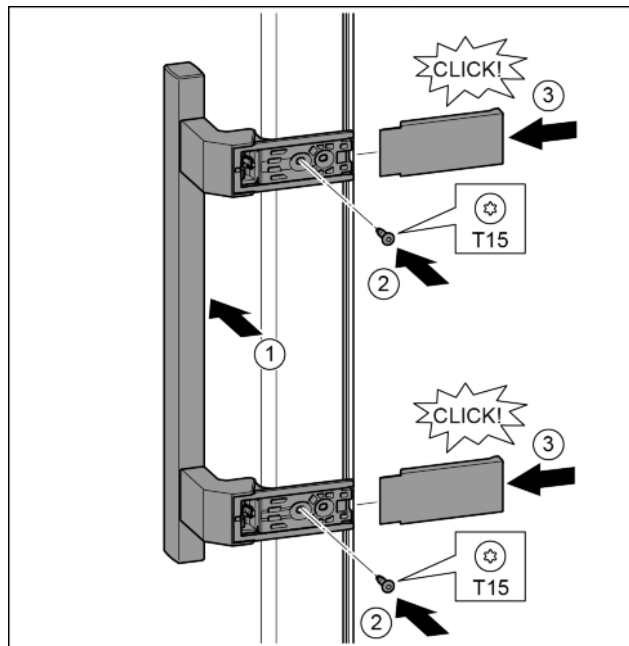


Fig. 34

- A fogantyút az ellenkező oldalon helyezze fel. Fig. 34 (1)
- A csavarlyukak pontosan egymás felett legyenek.
- Húzza meg a csavarokat a T15 csavarhúzóval. Fig. 34 (2)
- A fedelet helyezze fel oldalra és tolja fel. Fig. 34 (3)
- Figyeljen a megfelelő bekattanásra.

4.3.11 Alsó ajtó felszerelése

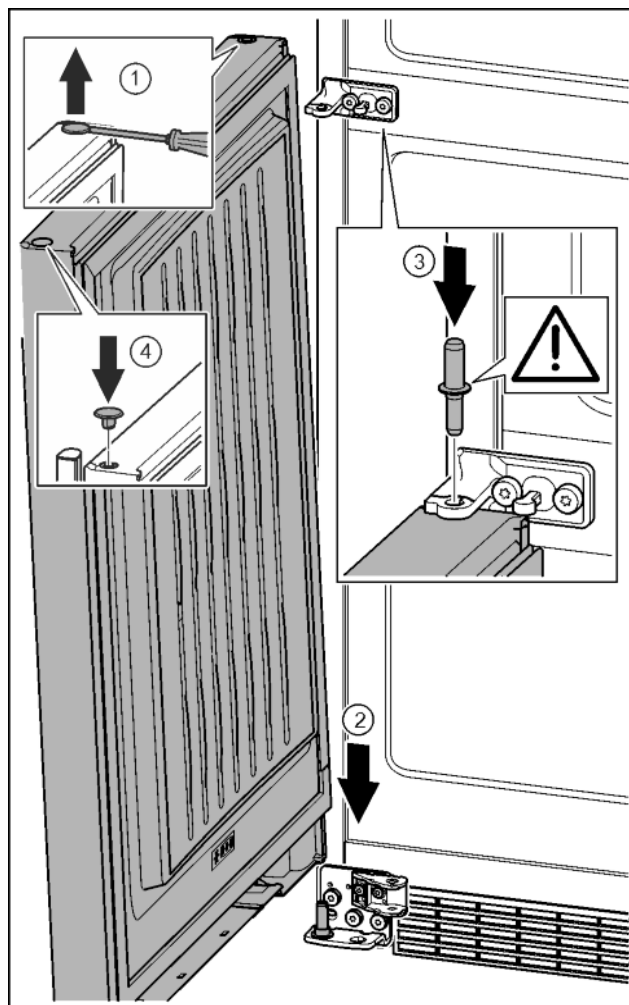


Fig. 35

- ▶ A dugót egy csavarhúzóval óvatosan emelje meg és húzza ki. Fig. 35 (1)
- ▶ Az ajtót felülről helyezze az alsó csapszegre. Fig. 35 (2)
- ▶ Helyezze be az alsó ajtóba a középső csapszeget a középső csapágybakon keresztül. Ügyeljen közben arra, hogy a bekattanó bütyök hátrafelé mutasson. Fig. 35 (3)
- ▶ A dugót helyezze be a másik ajtóoldalon. Fig. 35 (4)

4.3.12 Felső ajtó felszerelése

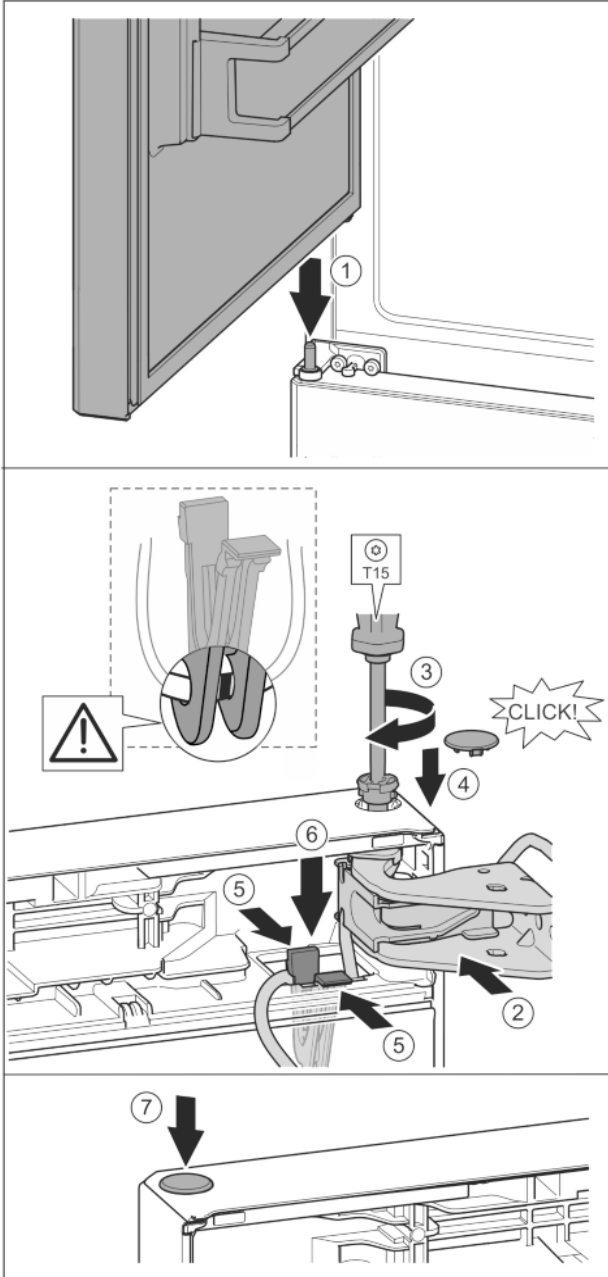


Fig. 36

- ▶ A felső ajtót helyezze a középső csapszegre Fig. 36 (1)
- ▶ Fent igazítsa a csapágybak nyílásához az ajtót. Fig. 36 (2)
- ▶ Helyezze be a csapot, és a T15 csavarhúzóval húzza meg. Fig. 36 (3)
- ▶ Az ajtó biztosítása érdekében szerelje fel a biztonsági fedelet: Helyezze fel a biztonsági fedelet, és ellenőrizze, hogy felfekszik-e az ajtóra. Egyébként a csapszeget teljesen helyezze be. Fig. 36 (4)

FIGYELEM

Vezeték megtörése

- ▶ A vezetéken található jelölésnek a tartó közepére kell kerülnie. A fedőlap hosszabb nyílásának előre felé kell néznie.

- ▶ Helyezze a nyílásba a tartót a rárögzített vezetékkel együtt. Fig. 36 (5)
- ▶ Nyomja lefelé a fedőlemezt, míg be nem pattant a fedőlemez. Fig. 36 (6)
- ▶ Helyezze be a dugót. Fig. 36 (7)

4.3.13 Kábelcsatlakozás felszerelése

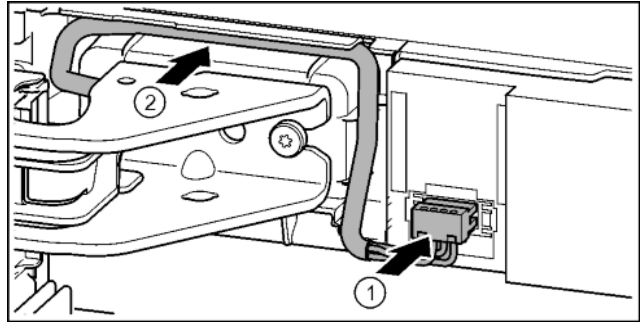


Fig. 37

- ▶ Pattintsa be a dugót a felső csapágybak felett, és óvatosan helyezze a csatornába a kábelpárhuzamot. Fig. 37 (1)
- ▶ A szürke kábelt óvatosan helyezze be a felső csapágybak feletti vezetősínbe. Fig. 37 (2)

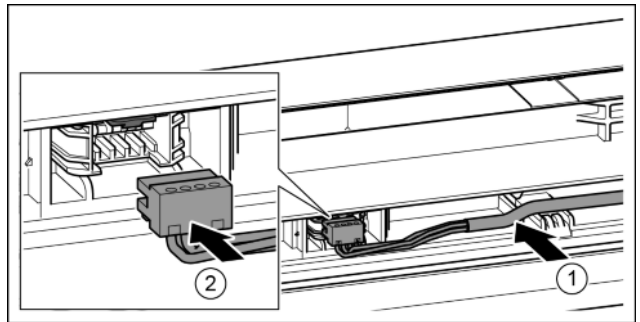


Fig. 38

- ▶ Helyezze be a felső ajtóban lévő vezetősínbe a szürke kábelt. Fig. 38 (1)
- ▶ Pattintsa be a dugót. Fig. 38 (2)
- ▶ Szükség esetén hurokban helyezze a maradék kábelhosszt a vezetősínbe.

4.3.14 Ajtók beigazítása



FIGYELMEZTETÉS

A kieső ajtó sérülésveszélyt okoz!

Ha a tartóelemeket nem eléggé szorosan csavarja fel, az ajtó kieshet. Ez súlyos sérüléseket okozhat. Azonkívül az ajtó esetleg nem jól zár, így a készülék nem hűt megfelelően.

- ▶ A csapágybakokat csavarozza fel 4 Nm-es nyomatékkal.
- ▶ Minden csavart ellenőrizzen és szükség esetén húzzon meg.

- ▶ Az ajtót adott esetben az alsó és a középső csapágybakban lévő két hosszított furat felett igazítsa egy vonalba a készülék házával. Ehhez az alsó csapágybakban lévő középső csavart a mellékelt T25 szerszámmal tekerje ki. A többi csavart a T25 szerszámmal vagy egy T25 csavarhúzóval kicsit oldja ki, és állítsa a hosszított furat fölé. Oldja ki a középső csapágybakban lévő csavarokat a T25 szerszámmal, és a középső csapágybakot állítsa a hosszított furat fölé.
- ▶ Az ajtó letámasztása: SW10 villáskulccsal csavarja ki a csapágybak alján lévő állítólábát, amíg a földön nem fekszik, azután még 90°-kal forgassa tovább.

4.3.15 Alsó záráscsillapító felszerelése

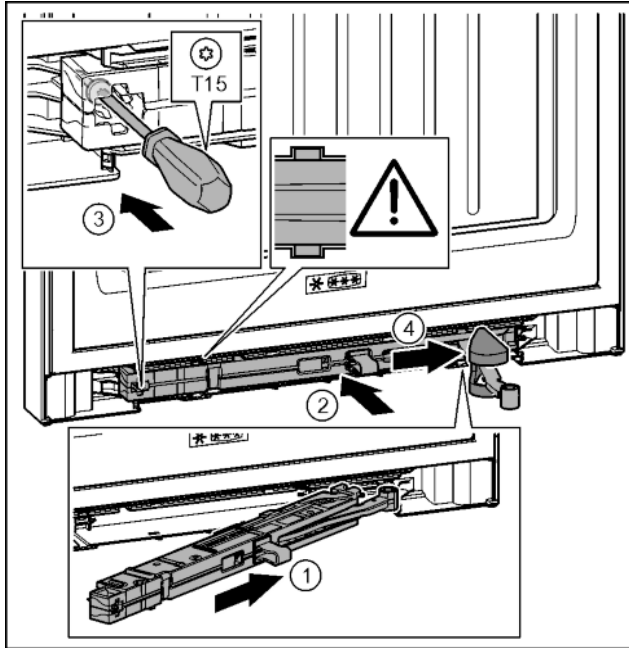


Fig. 39

- ▶ A csapágybak oldaláról ferdén, ütközésig tolja be a zárás-csillapító egységet a mélyedésbe. Fig. 39 (1)
- ▶ Teljesen tolja a mélyedésbe a zárás-csillapító egységet. Fig. 39 (2)
- ▷ Az egység akkor van megfelelően elhelyezve, hogy a zárás-csillapító egység bordája a vezetősínbe fekszik.
- ▶ Húzza meg a csavart egy T15 csavarhúzóval. Fig. 39 (3)
- ▶ Tolja a csukló fölé a fedelet. Fig. 39 (4)

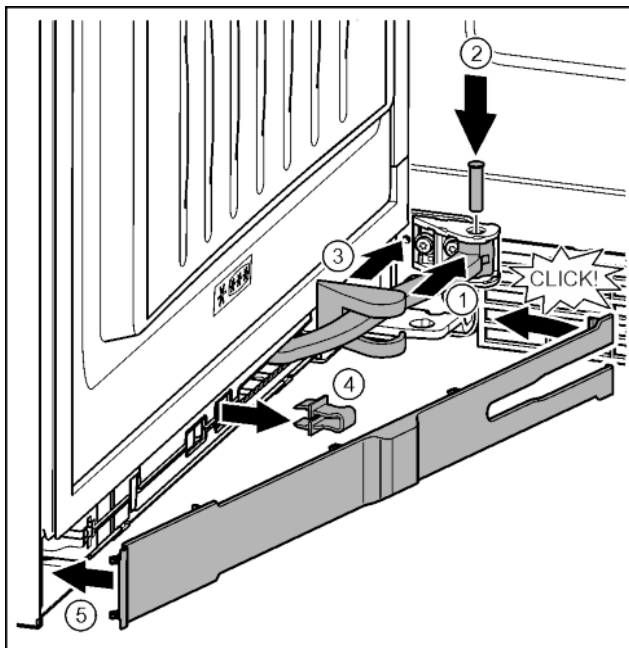


Fig. 40

- Az ajtó 90°-ban van kinyitva
- ▶ Forgassa a felfüggesztésbe a csuklót. Fig. 40 (1)
- ▶ Egy T15 csavarhúzóval helyezze a felfüggesztésbe és a csuklóba a csapszeget. Közben ügyeljen arra, hogy a bekattanó bütyök megfelelően illeszkedjen a horonyba. Fig. 40 (2)
- ▶ A csukló mentén tolja el a csapágybak fedelét, és szerelje a felfüggesztés fölé. Fig. 40 (3)
- ▶ Vegye le a biztosítékot. Fig. 40 (4)
- ▶ Helyezze fel a fogantyú oldalán a lemezt, és fordítsa be. Fig. 40 (5)

- ▷ Bepattant a lemez.
- ▶ Csatolja be az alsó ajtót.

4.3.16 Felső záráscsillapító felszerelése

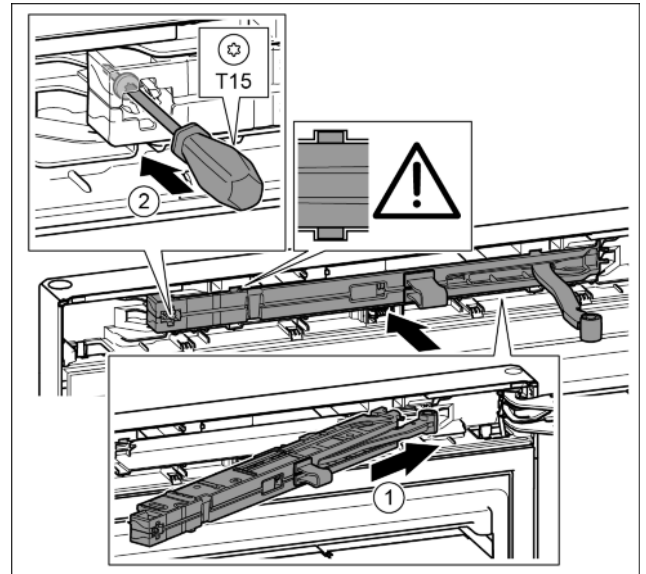


Fig. 41

- ▶ A csapágybak oldaláról ferdén, ütközésig tolja be a zárás-csillapító egységet a mélyedésbe. Fig. 41 (1)
- ▶ Teljesen tolja be az egységet.
- ▷ Az egység akkor van megfelelően elhelyezve, hogy a zárás-csillapító egység bordája a ház vezetősínbe fekszik.
- ▶ Húzza meg a csavart egy T15 csavarhúzóval. Fig. 41 (2)

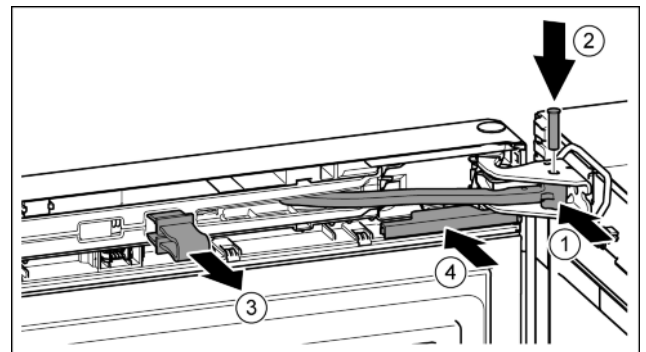


Fig. 42

Az ajtó 90°-ban van kinyitva.

- ▶ Forgassa a csapágybakba a csuklót. Fig. 42 (1)
- ▶ Helyezze be a csapágybakba és a csuklóba a csapszeget. Közben ügyeljen arra, hogy a bekattanó bütyök megfelelően illeszkedjen a horonyba. Fig. 42 (2)
- ▶ Vegye le a biztosítékot. Fig. 42 (3)
- ▶ Tolja fel a fedelet. Fig. 42 (4)

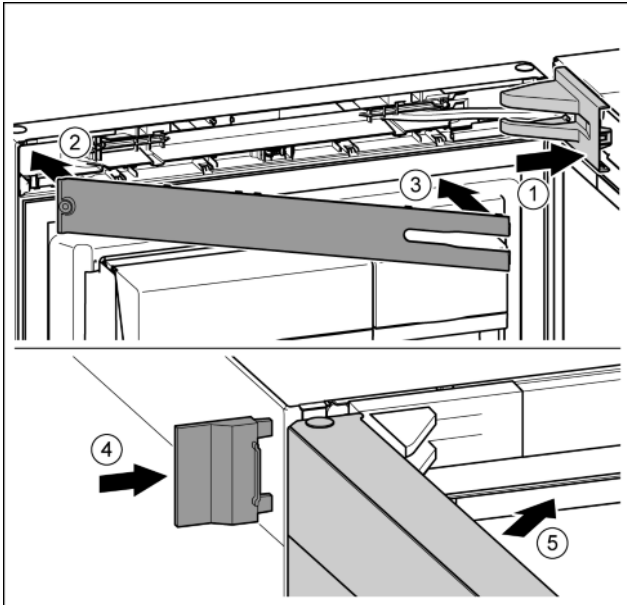


Fig. 43

- ▶ Helyezze fel és pattintsa be a csapágybak fedelét, szükség esetén óvatosan nyomja szét. Fig. 43 (1)
- ▶ Helyezze fel a lemezt. Fig. 43 (2)
- ▶ Fordítsa be és pattintsa be a lemezt. Fig. 43 (3)
- ▶ Tolja fel a külső fedelet. Fig. 43 (4)
- ▶ Csupja be a felső ajtót. Fig. 43 (5)

4.4 Víz csatlakoztatása



FIGYELMEZTETÉS

Aramütés veszélye!

- ▶ Húzza ki a készüléket a konnektorból, mielőtt a vízvezeték csatlakoztatja.
- ▶ Zárja el a vízellátást, mielőtt a vízvezeték csatlakoztatja a jégkockakészítőhöz csatlakoztatja.
- ▶ A készüléket csak egy képesített víz- és gázvezeték-szerelő csatlakoztathatja az ivóvízhálózathoz.



FIGYELMEZTETÉS

Mérgezésveszély!

- ▶ A víz minőségének meg kell felelnie azon ország ivóvízre vonatkozó rendeleteinek, amelyben a készüléket működteti.
- ▶ Kizárólag az ivóvízellátásra csatlakoztassa.
- ▶ Az IceMaker rész kizárólag háztartási mennyiségű jégkocka készítésére szolgál, és az arra alkalmas vízzel működtethető.

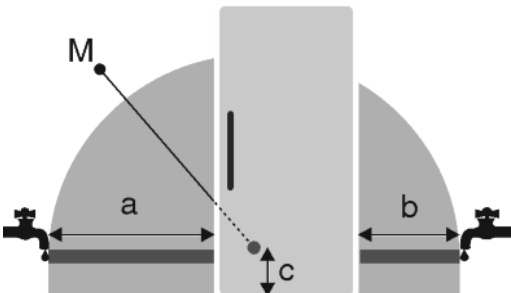


Fig. 44

a	b	c	M
~ 1100 mm	~ 700 mm	~ 110 mm	Mágnesszelep

- A víznyomás mértéke 0,15 MPa és 0,6 MPa (1,5 - 6 bar) között legyen.

- A készüléket olyan hidegvizes vezetéken keresztül kell vízzel ellátni, amely kibírja az üzemi nyomást, és megfelel a higiéniai előírásoknak.
Használja a mellékelt (1,5 m hosszú) rozsdamentes acél tömlőt. A régi tömlőket ne használja fel újra. Külön tartozék-ként 3 m hosszú tömlő vásárolható. Ezt szakemberrel szereltesse fel.
A tömlő csatlakozódarabjában egy tömítéssel ellátott felfogósűrő található.
- A tömlővezeték és a háztartási víz csatlakozója közé elzáró csapot kell felszerelni, hogy szükség esetén meg lehessen szakítani a víz betáplálását.
- Az elzáró csap a készülék hátoldalának tartományán kívül helyezkedjen el, hogy könnyen hozzáférhető legyen, a készüléket lehetőleg mélyen be lehessen tolni, és a csapot szükség esetén gyorsan el lehessen zárni. Tartsa be a távolságokat.
- A víz betáplálásához használt készülékeknek és szerkezeteknek meg kell felelniük az adott országban érvényes előírásoknak.
- Az összeállítás során ne rongálja vagy ne törje meg a víz hozzáférést.

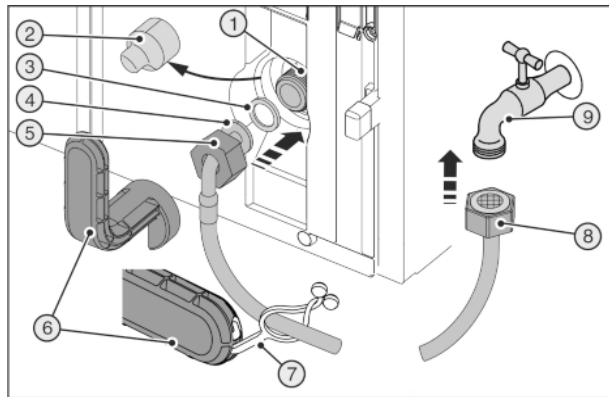


Fig. 45

A mágnesszelep a készülék hátoldalának alján található. Metrikus R3/4 menettel rendelkezik.

Szakembereknek:

Rozsdamentes acéltömlő csatlakoztatása: A készülék hátoldalának hozzáférhetőnek kell lennie.



FIGYELMEZTETÉS

Törött segédszerszám Fig. 45 (6)!

Vágási sérülések.

- ▶ Kizárólag szobahőmérsékleten használja a segédszerszámot Fig. 45 (6).

Tömlő csatlakoztatása a készülékhez:

- ▶ Húzza le a burkolatot Fig. 45 (2).
- ▶ Egyszerűsített szerelés: Fektesse a tömlő egyenes végét Fig. 45 (8) bal felé a padlóra.
- ▶ Tolja fel teljesen az anyát Fig. 45 (5) a meghajlított tömlővéghöz Fig. 45 (4), és tartsa meg.
- ▶ Nedvesítse meg a tömítést Fig. 45 (3), és nyomja be az anyába Fig. 45 (5).
- ▶ A tömítés Fig. 45 (3) besimul, és a helyén marad.

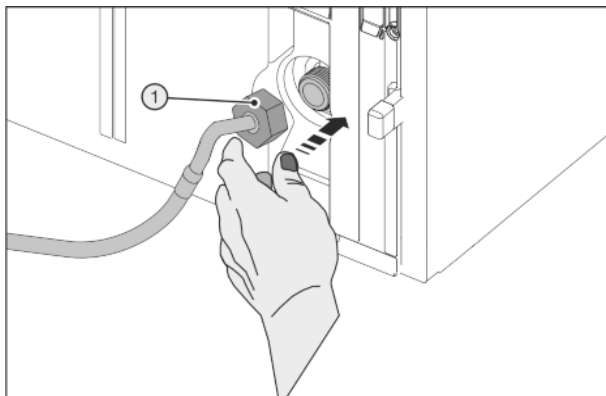


Fig. 46

FIGYELEM

Sérült a mágnesszelep menete!

A mágnesszelep tömítetlen: Víz léphet ki belőle.

► Óvatosan tegye fel az anyát Fig. 46 (1), és két ujjal, egyenesen tartva csavarja fel a menetre, míg biztosan ül a helyén.

► Húzza meg az anyát Fig. 46 (1) a segédszerszámmal Fig. 45 (6) az óramutató járásával megegyező irányban, míg el nem éri a maximális nyomatékot, és a segédszerszám Fig. 45 (6) leforog.

Tömlő csatlakoztatása az elzáró csaphoz:

► Csavarja fel az anyát Fig. 45 (8) az elzáró szelepre Fig. 45 (9).

► Húzza meg az anyát Fig. 45 (8) a segédszerszámmal Fig. 45 (6) az óramutató járásával megegyező irányban, míg el nem éri a maximális nyomatékot, és a segédszerszám Fig. 45 (6) leforog.

► Nyissa ki a vízellátás elzáró csapját Fig. 45 (9), és ellenőrizze a teljes vízrendszer tömítettségét.

► Az IceMaker öblítő funkciójának végrehajtása: **IceMaker bekapcsolása fejezet** (lásd 5.5.10.2 Az IceMaker bekapcsolása).

► Akassza be a fület Fig. 45 (7) a segédszerszámba Fig. 45 (6), és tárolás céljából rögzítse a rozsdamentes acéltömlőn.

4.5 Beépítés a konyhabútorba

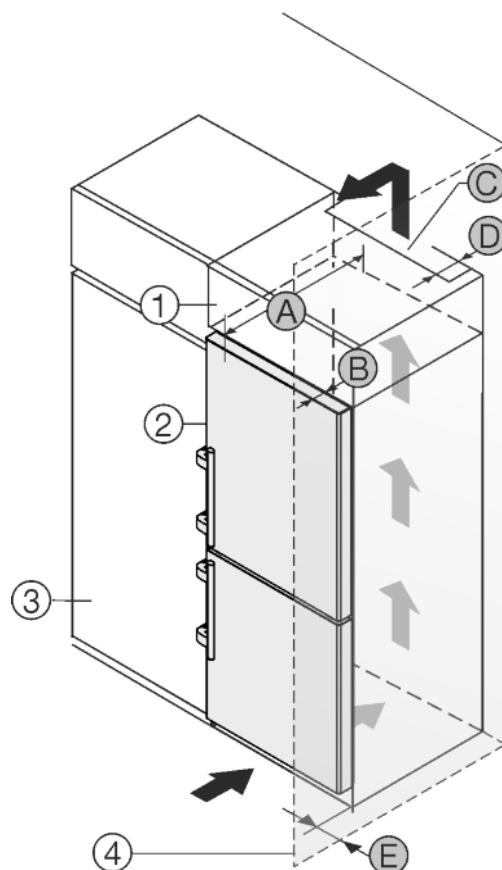


Fig. 47

A [mm]	B [mm]	C [cm ²]	D [mm]	E [mm]
665 *	65	min. 300	min. 50	min. 46

* Fali távolságtartók használata esetén ez a méret 15 mm-rel nő (lásd 4.2 Berendezés felállítása).

A méretek 90 °-os nyitási szögre érvényesek. A távolsági méretek a nyitási szögtől függően változnak.

A zárócsillapítóval rendelkező készülékeknek az ajtó nyitási szögének 90°-ra korlátozására szolgáló készletet rendelhet a vevőszolgálatnál.

A készüléket körbe lehet építeni konyhaszekrényekkel. Rá lehet szerelni egy rátétszekrényt Fig. 47 (1), hogy a készüléket Fig. 47 (2) a konyhabútorok magasságához igazítsa.

A készüléket közvetlenül a konyhaszekrény Fig. 47 (3) mellett is felállíthatja. Ahhoz, hogy az ajtókat teljesen ki tudja nyitni, a készüléknek a konyhaszekrény elülső oldalához képest legalább a mélységnek Fig. 47 (B) megfelelően ki kell állnia. A konyhaszekrények mélységétől és a fali távolságtartók használatától függően a készülék nagyobb mértékben is kiállhat.

FIGYELEM

Károsodás keletkezhet a nem megfelelő szellőzés által okozott túlmelegedés miatt!

Elégtelen szellőzés esetén a kompresszor megsérülhet.

► Ügyeljen az elégséges szellőzésre.

► Legyen tekintettel a szellőzési igényekre.

Szellőzési igények:

- A készülék hátoldalán található távtartó bordák az elegendő szellőzést szolgálják. Ezek a véghelyzetükben nem fekszenek bele mélyedésekbe vagy nyílásokba.
- A rátétszekrény hátoldalán egy mélységű Fig. 47 (D) szellőző aknát kell a rátétszekrény teljes szélességében kialakítani.
- A mennyezett alatt be kell tartani a szellőző keresztmet-szetet Fig. 47 (C).

- Minél nagyobb a szellőzőjárat keresztmetszete, annál energiatakarékosabban működik a készülék.

Mikor a készüléket a csuklópántokkal egy fal *Fig. 47 (4)* mellett állítja fel, akkor a készülék és a fal közti távolságot *Fig. 47 (E)* be kell tartani. Ez nyitott ajtó esetén megfelel a fogantyú túlnyúlásának.

4.6 Csomagolóanyag kezelése hulladékként



FIGYELMEZTETÉS

A csomagolóanyag és a fóliák fulladásveszélyt jelentenek!

- ▶ Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a csomagolóanyaggal.

A csomagolás újrahasznosított anyagokból készült:

- Hullámlémez/kartonpapír
- Habosított polisztirolból készült alkatrészek
- Polietilén fóliák és tasakok
- Polipropilénből készült átkötőszalagok
- Szögelt fakeret polietilén lappal*

- ▶ A csomagolóanyagot vigye egy hivatalos gyűjtőhelyre.



4.7 Berendezés csatlakoztatása



FIGYELMEZTETÉS

Szakszerűtlen csatlakoztatás!

Tűzveszély.

- ▶ Ne használjon hosszabbító kábelt.
- ▶ Ne használjon elosztólécet.

FIGYELEM

Szakszerűtlen csatlakoztatás!

Az elektronika sérülése.

- ▶ Ne használjon szigetüzemű invertert.
- ▶ Ne használjon energiatakarékos csatlakozódugót.

Megjegyzés

Kizárólag a tartozék hálózati csatlakozóvezetéket használja.

- ▶ Hosszabb hálózati csatlakozóvezetéket a vevőszolgáltatótól rendelhet.

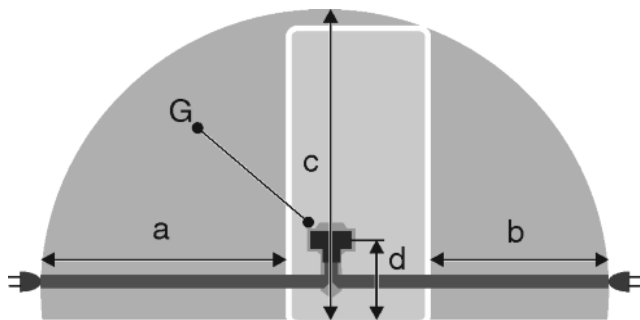


Fig. 48

a	b	c	d	G
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Csatlakozó

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- A felállítási helyen az áram típusa és a feszültség megfelel a típustábla adatainak (lásd 1 A készülék áttekintése).
- A konnektor előírászerűen földelve és elektromosan biztosítva van.
- A biztosíték kioldási árama 10 és 16 A között van.
- A konnektor könnyen hozzáférhető.

- A konnektor a készülék hátoldali területén kívül helyezkedik el a megadott tartományban. *Fig. 48 (a, b, c)*

- ▶ Vizsgálja meg az elektromos csatlakozásokat.

- ▶ Dugja be a csatlakozót *Fig. 48 (G)* a készülék hátoldalába. Figyeljen a megfelelő bekattanásra.

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati dugót a feszültségellátáshoz.

- ▷ A képernyőn megjelenik a Liebherr logó.

- ▷ A kijelzés átvált a készenléti jelre.

4.8 A készülék bekapcsolása

Megjegyzés

A Bemutató üzemmód bekapcsolásakor a kezdő képernyőn megjelenik a DEMO felirat.

- ▶ Bemutató üzemmód kikapcsolása (lásd 7 Üzemzavarok).

Megjegyzés

A gyártó javaslata:

- ▶ A fagyasztott árut -18 °C vagy még alacsonyabb hőmérsékleten helyezze be.

A készüléket kb. 2 órával az áruk első berakása előtt csatlakoztassa és kapcsolja be.

4.8.1 A készülék bekapcsolása

Ha a teljes képernyőn a készenléti jel látható:

- ▶ Nyomja meg a készenléti jelet.

- ▷ A készülék bekapcsol. A kijelzés átvált a kezdő képernyőre.

- ▷ A készülék beáll a kijelzett hőmérsékletekre. Ezt lefele mutató nyilak jelzik.

Ha a készenléti jel látható a BioFresh és Fagyasztórész mezőben:

- ▶ Nyomja meg a BioFresh vagy a Fagyasztórész mezőben lévő készenléti jelet.

- ▷ A készülék bekapcsol.

- ▷ A készülék beáll a kijelzett hőmérsékletekre. Ezt lefele mutató nyilak jelzik.

Ha a képernyő fekete:

- ▶ Nyomja meg a képernyőt.

- ▷ A teljes képernyőn megjelenik a készenléti jel.

- ▶ Nyomja meg a készenléti jelet.

- ▷ A készülék bekapcsol. A kijelzés átvált a kezdő képernyőre.

- ▷ A készülék beáll a kijelzett hőmérsékletekre. Ezt lefele mutató nyilak jelzik.

4.8.2 A BioFresh-rész bekapcsolása

Megjelenik a készenléti jel a BioFresh mezőben.


- ▶ Nyomja meg a BioFresh mezőben lévő készenléti jelet.

- ▷ Bekapcsolta a BioFresh-részt.

- ▷ A BioFresh-rész beáll a kijelzett hőmérsékletre. Ezt lefele mutató nyilak jelzik.

4.9 SmartDevice box

SmartDevice box: üzembe helyezési útmutató a smartdevice.liebherr.com/install oldalon

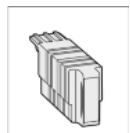

Ha helyesen tette be a **SmartDevice boxot** (SDB), akkor megjelenik az alább látható menü. Kiszállításkor a berendezés WLAN kapcsolata aktív.

További WiFi-funkciók behívásához nyissa meg a WIFI menüt.



Fig. 49

Üzembe helyezés

- ▶ Nyomja meg a **WIFI** feliratot.
- ▷ Megnyílik a **WIFI** menü.

A WIFI be- és kikapcsolása

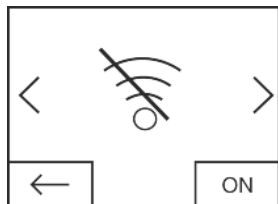


Fig. 50

- ▶ A hálózatot a **WIFI** menüben jobbra lent található kapcsolófelülettel lehet aktiválni és deaktiválni.
- ▷ Ha a kapcsolófelület KI (OFF) állásban van = a **WIFI** inaktív.
- ▷ Ha a kapcsolófelület BE (ON) állásban van = a **WIFI** aktív.

WIFI INFO

Kérdezze le a **SmartDevice box** állapotát.

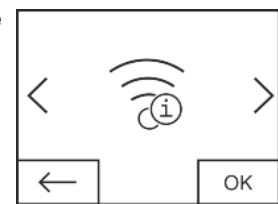


Fig. 51

- ▶ Nyomja meg az **OK** kapcsolófelületet.
- ▷ Megnyílik a **WIFI INFO** kijelzés.
- ▷ Az alábbi állapotok lehetnek láthatók:

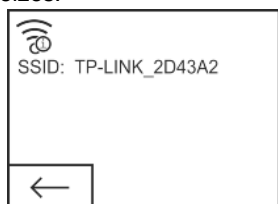


Fig. 52

- ▷ SSID: ***WPS*** = A **SmartDevice box** 3 percig **WPS-módban** van. A router révén automatikus kapcsolat hozható létre a **SmartDevice boxszal**.
- ▷ SSID: LHSDB_XXXXXXXX = a **SmartDevice box** 30 percig **kézi csatlakozási módban** van. A **SmartDevice box** saját hálózatot sugároz, amelyre kapcsolódni lehet a WLAN-on keresztül történő adatátvitelhez.
- ▷ SSID: üres = A **SmartDevice box** **alvó üzemmódban** van. Kérjük, **indítsa újra a WiFi-hálózatot**, és csatlakoztassa a **SmartDevice boxot** az otthoni hálózathoz
- ▷ SSID: TP-LINK_2D43A2 vagy Fritz!Box7069 = A **SmartDevice box** csatlakozik az otthoni hálózatra.

WIFI RESET

Visszaállítja a **SmartDevice box** alapbeállításait.

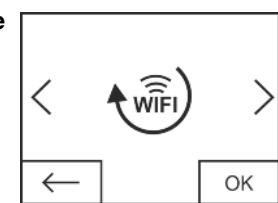


Fig. 53

- ▶ Nyugtázza az **OK** gombbal.
- ▷ A **SmartDevice box** visszaáll az alapbeállításaira.

A WiFi állapotának kijelzése a kezdőképernyőn

Állapot: **WiFi on & connected**



Fig. 54

- ▶ A **WiFi** kijelzése fehér színű.
- ▷ A **WiFi** be van kapcsolva.
- ▷ Sikeres volt a kapcsolat létrehozása az otthoni hálózattal és a Liebherr szerverével.

Állapot: **WiFi on & connecting**

- ▶ A **WiFi** kijelzésén egy óramutató látható.

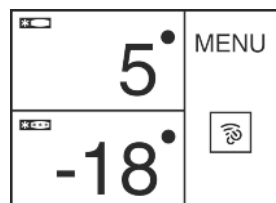


Fig. 55

- ▷ A **WiFi** be van kapcsolva.
- ▷ Nincs kapcsolat az otthoni hálózattal és/vagy a Liebherr szerverével.

Állapot: WiFi on & disconnected

- ▶ A **WiFi** kijelzésén figyelmeztető jelzés látható.

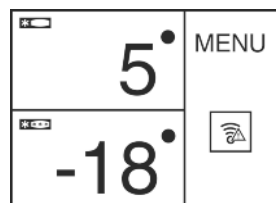


Fig. 56

- ▷ A **WiFi** be van kapcsolva.
- ▷ A **SmartDevice box** nem csatlakozik semmilyen hálózatra, vagy a **SmartDevice box** csatlakozik ugyan egy hálózatra, de nem találja a hálózatot, mert az pl. le van kapcsolva éjszakára.

4.10 FreshAir-Filter behelyezése

A mellékelt FreshAir-Filter az optimális levegőminőséghez használható.

A befogó a felső fagyasztórészben található, (lásd 1 A készülék áttekintése)

- ▶ Vegye le a fedelet.

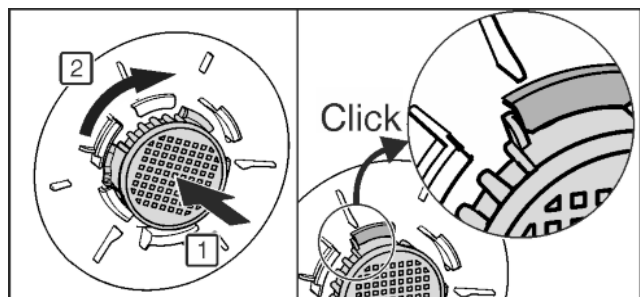
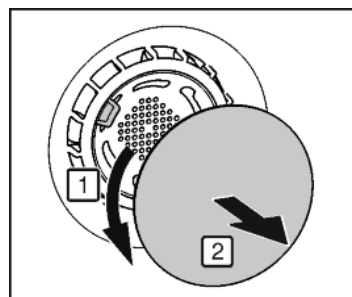


Fig. 57

- ▶ Helyezze be a FreshAir-Filtert a fedélbe, és forgassa az óramutató járásának irányába.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a szűrő bepattanjon.
- ▶ Helyezze vissza a fedelet.

Időzítő bekapcsolása

- ▶ Nyomja meg a Menü gombot.
- ▶ Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg a FreshAir-Filter meg nem jelenik.
- ▶ Nyomja meg a FreshAir-Filter jelet.
- ▶ Nyomja meg az ON gombot.
- ▷ Az időzítő bekapcsol. Az idő letelte után egy üzenet szólítja fel a FreshAir-Filter cseréjére.

4.11 Szellőztetőrács tisztítás időzítő bekapcsolása

Az elegendő szellőzéshez a szellőztetőrácsot évente legalább egyszer tisztítsa meg. Az emlékeztetéshez bekapcsolhatja az időzítőt.

- ▶ Nyomja meg a Menü gombot.
- ▶ Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg meg nem jelenik a szellőztetőrács.
- ▶ Nyomja meg a szellőztetőrács jelét.
- ▶ Nyomja meg az ON gombot.
- ▷ Az időzítő bekapcsol. Az idő letelte után egy üzenet szólítja fel a szellőztetőrács tisztítására.




5 Kezelés

5.1 Hőmérséklet mértékegységének módosítása

A hőmérséklet kijelzését megváltoztathatja °C-ról °F-ra.

- ▶ Nyomja meg a Menü gombot.
- ▶ Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg a kijelzőn °C nem lesz látható.
- ▶ Nyomja meg az °F lehetőséget.
- ▷ A hőmérséklet °F mértékegységben fog megjelenni.



Ennek megfelelően állíthatja át a készüléket °F-ról °C-ra.

5.2 Gyermekbiztosíték

A gyermekbiztosítékkal biztosíthatja, hogy a gyerekek játék közben ne kapcsolják ki véletlenül a berendezést.



5.2.1 A gyermekbiztosíték bekapcsolása

- ▶ Nyomja meg a Menü gombot.
- ▶ Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg a gyermekbiztosíték meg nem jelenik.
- ▶ Nyomja meg az ON gombot.
- ▷ A gyermekbiztosítékot bekapcsolta.



5.2.2 Gyermekbiztosíték kikapcsolása

- ▶ Nyomja meg a Menü gombot.
- ▶ Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg a gyermekbiztosíték meg nem jelenik.
- ▶ Nyomja meg az OFF gombot.
- ▷ A gyermekbiztosítékot kikapcsolta.



5.3 Sabbath Mode

Ez a funkció teljesíti a sábbát ill. a zsidó szabadnapok vallási követelményeit. A Sabbath Mode bekapcsolásakor a vezérlőelektronika egyes funkciói lekapcsolnak. A Sabbath Mode beállítása után már nem kell törődni az ellenőrzőlámpákkal, számokkal, jelekkel, kijelzésekkel, riasztási üzenetekkel és ventilátorokkal. A leolvasztási ciklus csak a megadott ideig működik, a hűtőszekrény használatának figyelembe vétele nélkül. Egy hálózati kimaradás után a készülék magától vissza kapcsol Sabbath Mode üzembe.

A Star-K tanúsítvánnyal rendelkező készülékek listáját megtalálja a www.star-k.org/appliances oldalon.



FIGYELMEZTETÉS

Az élelmiszer megmérgeződhet!

Ha bekapcsolt Sabbath Mode mellett hálózati kimaradás történik, ez az üzenet nem tárolódik. A hálózati kimaradás végén a készülék Sabbath Mode üzemben működik tovább. Ennek végén a hálózati kimaradásról nem jelenik meg üzenet a hőmérsékletkijelzőn.

Ha Sabbath Mode közben áramkimaradás történt:

- ▶ Vizsgálja meg az élelmiszerek minőségét. A felolvaszt élelmiszereket ne fogyassza el!

- Minden funkció lezár a Sabbath Mode kikapcsolásáig.
- Ha a Sabbath Mode bekapcsolásakor pl. a SuperFrost, SuperCool, szellőztetés stb. funkciók aktívak, azok úgy is maradnak.
- Az IceMaker üzemen kívül van.
- A készülék semmilyen hangjelet nem ad ki, és a hőmérsékletkijelzőn nem jelennek meg figyelmeztetések/beállítások (pl. hőmérsékletriasztás, ajtóriasztás).
- A belső világítás kikapcsol.

5.3.1 SabbathMode bekapcsolása

- ▶ Nyomja meg a Menü gombot.
- ▶ Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg a Sabbath-Mode meg nem jelenik.
- ▶ Nyomja meg az ON gombot.
- ▷ A SabbathMode üzemet bekapcsolta. A képernyőn csak a SabbathMode jel lesz látható.



A SabbathMode 120 óra után automatikusan kikapcsol, ha korábban kézzel nem kapcsolta le. A kijelzés átvált a kezdő képernyőre.

5.3.2 SabbathMode kikapcsolása

- ▶ Nyomja meg a képernyőt.
- ▶ Nyomja meg az OFF gombot.
- ▷ A SabbathMode üzemet kikapcsolta.



5.4 BioFresh-részben

A BioFresh rész lehetővé teszi, hogy bizonyos friss élelmiszereket a hagyományos hűtéshez képest hosszabb ideig tárolhasson.

Az élelmiszereknél mindig a csomagoláson megadott lejárati dátum érvényes.

Ha 0 °C alá csökkennek a hőmérsékletek, akkor megfagyhatnak az élelmiszerek.

5.4.1 DrySafe

A DrySafe rész száraz és becsomagolt élelmiszerek (pl. tejtermékek, húsaruk, halak, hentesárak) tárolására alkalmas. Itt viszonylag száraz tárolási klíma alakul ki.

5.4.2 Zöldséges & gyümölcsös rekesz

A zöldséges & gyümölcsös rekesz páratartalma a behelyezett hűtendő áru nedvességtartalmától, valamint az ajtónyitások gyakoriságától függ. A páratartalmat saját maga állíthatja be.

Magas páratartalom beállítása mellett a zöldséges & gyümölcsös rekesz nagy nedvességtartalmú csomagolatlan saláta, zöldség és gyümölcs tárolására alkalmas. Jól megtöltött fiók esetén harmatosan friss klíma alakul ki.

5.4.3 A zöldséges & gyümölcsös rekesz nedvességtartalmának beállítása

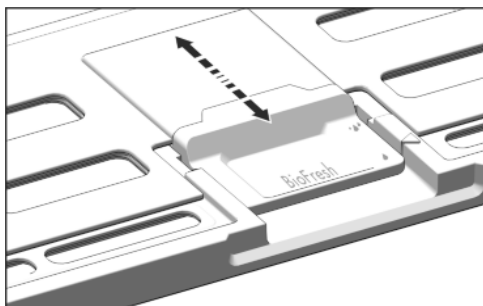


Fig. 58

A zöldséges & gyümölcsös rekesz nedvességtartalma fokozatmentesen állítható.

- ▶  alacsony nedvességtartalom: Tolja hátra a szabályzó csúszkát.
- ▶ A fedél nyílásai részben vagy teljesen nyitva vannak. A zöldséges & gyümölcsös rekesz nedvességtartalma csökken.
- ▶  magas nedvességtartalom: Húzza előre a szabályzó csúszkát.
- ▶ A fedél nyílásai részben vagy teljesen zárva vannak. A zöldséges & gyümölcsös rekesz nedvességtartalma növekszik.

5.4.4 Élelmiszerek tárolása

Megjegyzés

- ▶ A BioFresh részben ne tároljon hidegre érzékeny zöldségeket, pl. uborkát, padlizsánt, paradicsomot, cukkinit, valamint hidegre érzékeny déligyümölcsöket.
- ▶ Azért, hogy az élelmiszerek az áterjedő kórokozók miatt ne romoljanak meg: A becsomagolatlan állati és növényi élelmiszereket egymástól elkülönítve tárolja a fiókokban. Ez a különböző fajtájú húsokra is érvényes. Ha helyhiány miatt az élelmiszereket együtt kell tárolni:
- ▶ Csomagolja be az élelmiszert.
- ▶ A nagy nedvességtartalmú élelmiszerek tárolása: Előbb hagyja lecsöpögni róluk a vizet. Ha a rekeszben túl sok a nedvesség:
- ▶ Válassza az alacsony nedvességtartalom beállítást.
- vagy-
- ▶ Távolítsa el a nedvességet egy törlerönggyel.

5.4.5 Tárolási időtartamok

A tárolási időtartam irányértékei alacsony páratartalom mellett, 0 °C-on			
Vaj	max.	90	napig
Keménysajt	max.	110	napig
Tej	max.	12	napig
Kolbász, felvágott	max.	9	napig
Szárnycsok	max.	6	napig
Disznóhús	max.	7	napig
Marhahús	max.	7	napig
Vadak	max.	7	napig

Megjegyzés

- ▶ Vegye figyelembe, hogy a fehérjédúsabb élelmiszerek, pl. a kagylók és a rákok gyorsabban megromlanak, mint a halak, a halak pedig gyorsabban, mint a húsok.

A tárolási időtartam irányértékei magas páratartalom mellett, 0 °C-on

Zöldségek, saláták

Articsóka	max.	14	napig
Zeller	max.	28	napig
Karfiol	max.	21	napig
Brokkoli	max.	13	napig
Cikória	max.	27	napig
Saláta	max.	19	napig
Borsófélék	max.	14	napig
Káposzta	max.	14	napig
Sárgarépa	max.	80	napig
Fokhagyma	max.	160	napig
Karalábé	max.	55	napig
Fejessaláta	max.	13	napig
Gyógynövények	max.	13	napig
Hagyma	max.	29	napig
Gomba	max.	7	napig
Hónapos retek	max.	10	napig
Kelbimbó	max.	20	napig
Spárga	max.	18	napig
Spenót	max.	13	napig
Kelkáposzta	max.	20	napig

Gyümölcsök

Sárgabarack	max.	13	napig
Alma	max.	80	napig
Körte	max.	55	napig
Szeder	max.	3	napig
Datolya	max.	180	napig
Eper	max.	7	napig
Füge	max.	7	napig
Áfonya	max.	9	napig
Málna	max.	3	napig
Ribizli	max.	7	napig
Cseresznye	max.	14	napig
Kivi	max.	80	napig
Őszibarack	max.	13	napig
Szilva	max.	20	napig
Vörös áfonya	max.	60	napig
Rebarbara	max.	13	napig
Egres	max.	13	napig
Szőlő	max.	29	napig

5.4.6 Hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet a következő tényezőktől függ:

- az ajtónyitás gyakorisága
- az ajtónyitás időtartama

- a helyiség hőmérséklete a felállítás helyén
- az élelmiszer fajtája, hőmérséklete és mennyisége

A hőmérsékletet 0 °C és 3 °C között állíthatja be. 0 °C esetén a hőmérséklet 0 °C alá is eshet, így az élelmiszer megfagyhat.

Hőmérséklet ajánlott beállítása: 0 °C

- Nyomja meg a BioFresh mezőt.
- ▷ A következő képernyő jelenik meg:

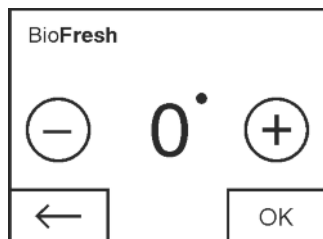


Fig. 59

Hőmérséklet melegebbre állítása:

- Nyomja meg a plusz gombot.

Hőmérséklet hidegebbre állítása:

- Nyomja meg a mínusz gombot.

A leghidegebb hőmérséklet kiválasztása esetén a mínusz jel inaktívvá válik.

A legmelegebb hőmérséklet kiválasztása után a plusz jelet újból megnyomva az inaktívvá válik. A kijelzőn megjelenik a készenlét jel.

- A kívánt hőmérsékletet az OK gombbal hagyja jóvá.
- ▷ A kijelzés átvált a kezdő képernyőre.
- ▷ Megjelenik a kiválasztott hőmérséklet.
- ▷ A felfele vagy lefele mutató nyilak a hőmérséklet változását mutatják. Az előírt hőmérséklet elérése után a nyilak eltűnnek.

5.4.7 HydroCool

A HydroCool funkcióval a legnagyobb hűtési teljesítményre kapcsol. A HydroCool funkciót akkor használja, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert gyorsan kell lehűteni.

A HydroCool valamivel több energiát fogyaszt.

A HydroCool bekapcsolása

- Nyomja meg a Menü gombot.
- Nyomja meg annyiszor a nyilakat, amíg a HydroCool meg nem jelenik.
- Nyomja meg az ON gombot.
- ▷ Be van kapcsolva a HydroCool.



A HydroCool kikapcsolása

- Nyomja meg a Menü gombot.
- Nyomja meg annyiszor a nyilakat, amíg a HydroCool meg nem jelenik.
- Nyomja meg az OFF gombot.
- ▷ Ki van kapcsolva a HydroCool.



5.4.8 Szabadság funkció

A szabadság üzemmód energiát takarít meg, és megakadályozza, hogy szag keletkezzen, mikor a BioFresh-rész ajtaja hosszabb ideig zárva marad.

A szabadság üzemmód alatt a fagyasztó-rész továbbra is működik.



Holiday üzemmód bekapcsolása

- Vegyen ki minden élelmiszert a BioFresh-részből, különben megromlanak.
- Nyomja meg a Menü gombot.
- Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg meg nem jelenik a Holiday üzemmód.
- Nyomja meg az ON gombot.



- ▷ A Holiday üzemmód bekapcsolva.



- ▷ A BioFresh mezőben megjelenik a Holiday üzemmód ikon.

Holiday üzemmód kikapcsolása

- A BioFresh mezőben nyomja meg a Holiday üzemmód ikont.
- ▷ A Holiday üzemmód kikapcsolva.
- ▷ A hőmérséklet visszaáll az előre beállított értékre. Lefelé mutató nyilak jelzik a hőmérséklet csökkenését.



HU

5.4.9 Rugós fiókok

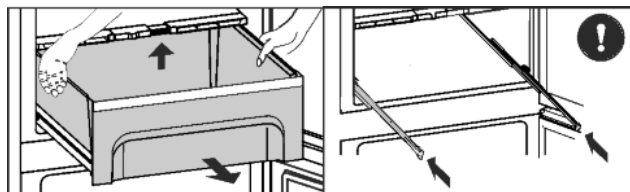


Fig. 60

- A fiókot húzza ki, a hátulját emelje meg és előre felé vegye ki.
- A síneket tolja vissza!

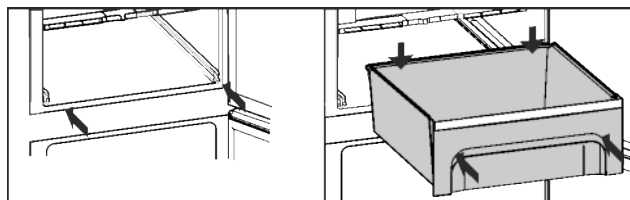


Fig. 61

- Tolja be a síneket.
- Rakja a helyére a fiókot és tolja be, míg az hátul hallhatóan be nem kattán.

5.4.10 A zöldséges & gyümölcsös rekesz fedele

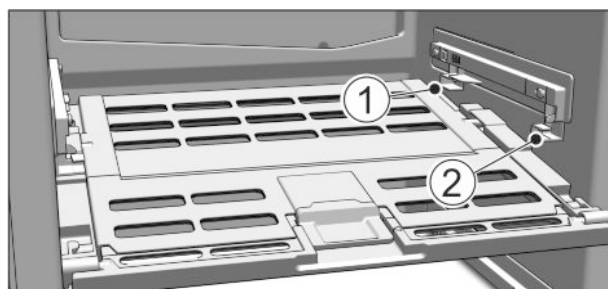


Fig. 62

- A zöldséges & gyümölcsös rekesz fedelének kivétele: Vegye ki a fiókokat, majd óvatosan húzza előre felé a fedelet, és lefelé vegye ki.
- A zöldséges & gyümölcsös rekesz fedelének behelyezése: Alulról vezesse be a fedél bordáit a hátsó tartóba Fig. 62 (1), elől pedig pattintsa be őket a tartóba Fig. 62 (2).

5.4.11 Tárolólap

A BioFresh fiókok feletti tárolólap tisztítás céljából kivethető és szétszedhető.

A tárolólap akaratlan kihúzás ellen kihúzásgátlóval van biztosítva.

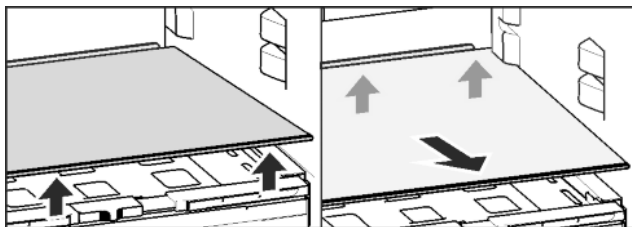



Fig. 63

Tárolólap kivétele:

- Elöl emelje meg és tartsa meg a tárolólapot.
- Hátról óvatosan emelje meg a tárolólapot, és előrefele vegye ki.

Tárolólap betolása:

- A tárolólapot kissé ferdén, hátrafelé és lefelé döntve tolja be, úgy, hogy a rögzítőbütykök lefelé nézzenek.
- Hátról pattintsa be a tárolólapot, és fektesse le a teljes lapot.
- A tárolólap tisztításhoz szét-szerelhető.

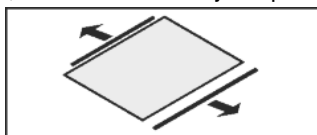

5.4.12 Felosztható tárolólapok használata

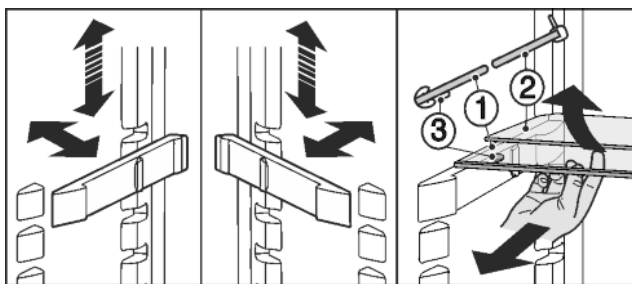


Fig. 64

A magasság átállítása:

- Egyesével húzza ki előre az üveglapokat.
- Húzza ki a támasztékot a vátból, és illessze be a kívánt magasságba.

Mindkét tárolólap használata:

- Emelje fel a felső üveglapot, és húzza előre az alsó üveglapot.
- ▷ Az (1) üveglap kihúzáságtól elöl legyenek, hogy a (3) leállítók lefelé nézzenek.

5.5 Fagyasztórész

A fagyasztórészben mélyhűtött élelmiszereket és fagyasztott árukat tárolhat, jégkockát készíthet és friss élelmiszereket fagyaszthat le.

5.5.1 Élelmiszerek lefagyasztása

24 órán belül legfeljebb annyi kg friss élelmiszert fagyaszthat le, amennyi a táblázatban (lásd 1. táblázat) „Fagyasztási kapacitás ... kg / 24 h” értékénél látható.

A fiókok egyenként max. 25 kg áruval terhelhetők.

A lemezek 35 kg fagyasztott termékkel terhelhetők.

Az ajtó becsukása után vákuum alakul ki. A becsukás után várjon kb. 1 percet, ezután az ajtó könnyebben nyitható lesz.



VIGYÁZAT

Az üvegcserepek sérülést okozhatnak!

Ha italokat tartalmazó palackokat és dobozokat fagyaszthat le, azok szétpattanhatnak. Ez különösen érvényes a szénsavas italokra.

- Italokat tartalmazó palackokat és dobozokat ne fagyasszon le!

Csomagonként az alábbi mennyiséget ne lépje túl, hogy az élelmiszerek a belsejükig átfagyjanak:

- Zöldség, gyümölcs: 1 kg-ig
- Hús: 2,5 kg-ig
- A élelmiszereket adagonkénti csomagolásához fagyasztótáskákat, újra felhasználható műanyag-, fém- vagy alumíniumedényeket használjon.

5.5.2 Tárolási időtartamok

A fagyasztórészben tárolt különböző élelmiszerek tárolási idejének irányértékei:

Étkezési jég	2 – 6 hónap
Kolbász, sonka	2 – 6 hónap
Kenyér, pékáruk	2 – 6 hónap
Vadhús, sertéshús	6 – 10 hónap
Hal, kövér	2 – 6 hónap
Hal, sovány	6 – 12 hónap
Sajt	2 – 6 hónap
Szárnyas, marhahús	6 – 12 hónap
Zöldség, gyümölcs	6 – 12 hónap

A megadott tárolási idők irányértékek.

5.5.3 Élelmiszerek felolvasztása

- a hűtőterben
- mikrosütőben
- sütőben/tűzhelyben
- szobahőmérsékleten
- Csak a szükséges mennyiségű élelmiszert vegye ki. A felfedezett élelmiszert a lehető leggyorsabban dolgozza fel.
- A felfedezett élelmiszert csak kivételes esetekben fagyassza le még egyszer.

5.5.4 Hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet a következő tényezőktől függ:

- az ajtónyitás gyakorisága
- az ajtónyitás időtartama
- a helyiség hőmérséklete a felállítás helyén
- az élelmiszer fajtája, hőmérséklete és mennyisége

A hőmérsékletet -26 °C és -16 °C között állíthatja be.

Hőmérséklet ajánlott beállítása: -18 °C

- Nyomja meg a fagyasztórész mezőt.

▷ A következő képernyő jelenik meg:

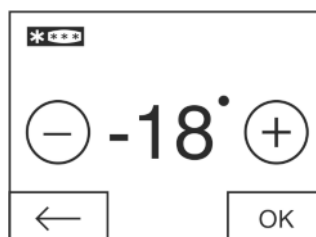


Fig. 65

Hőmérséklet melegebbre állítása:

- Nyomja meg a plusz gombot.
- Hőmérséklet hidegebbre állítása:
- Nyomja meg a mínusz gombot.

A leghidegebb hőmérséklet kiválasztása esetén a mínusz jel inaktívvá válik.

A legmelegebb hőmérséklet kiválasztása után a plusz jelet újból megnyomva az inaktívvá válik. A kijelzőn megjelenik a készenlét jel.

- A kívánt hőmérsékletet az OK gombbal hagyja jóvá.
- ▷ A kijelzés átvált a kezdő képernyőre.
- ▷ Megjelenik a kiválasztott hőmérséklet.
- ▷ A felfele vagy lefele mutató nyilak a hőmérséklet változását mutatják. Az előírt hőmérséklet elérése után a nyilak eltűnnek.

5.5.5 SuperFrost

Ezzel a funkcióval a friss élelmiszereket a belsejükig gyorsan átfagyaszthatja. A berendezés a legnagyobb hűtési teljesítménnyel dolgozik, ami miatt a hűtő gépegység zaja átmenetileg nagyobb lehet.

24 órán belül legfeljebb annyi kg friss élelmiszert fagyaszthat le, amennyi a típustábla „Fagyasztási kapacitás ... kg/24h” értékénél látható. Ez a maximális fagyasztási kapacitás típusonként és klímaosztályonként változó.

A SuperFrost funkciót attól függően kapcsolja be, hogy mennyi friss élelmiszert kell lefagyasztania: kis mennyiség esetén kb. 6, a maximális mennyiségű fagyasztandó áru esetén pedig a behelyezése előtt 24 órával.

Csomagolja be az élelmiszert, és lehetőleg úgy helyezze be, hogy nagy felületet foglaljon el. A lefagyasztani kívánt élelmiszer ne érintkezzen a már megfagyott áruval, hogy azt ne olvassza fel.

A SuperFrost részt az alábbi esetekben nem kell bekapcsolnia:

- ha már fagyott árut helyez be
- ha naponta max. kb. 1 kg friss élelmiszert fagyaszt le

SuperFrost bekapcsolása

- Nyomja meg a Menü gombot.
- Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg a SuperFrost meg nem jelenik.
- Nyomja meg az ON gombot.
- ▷ A SuperFrost üzemet bekapcsolta.
- ▷ A fagyasztási hőmérséklet csökken, a készülék maximális hűtési teljesítménnyel dolgozik.
- Kis mennyiségű fagyasztandó áru esetén:
- Várjon kb. 6 órát.
- A becsomagolt élelmiszereket a felső fiókokba helyezze be. Maximális mennyiségű fagyasztandó áru (lásd a típustáblát) esetén:
- Várjon kb. 24 órát.
- Vegye ki a felső fiókokat, és az élelmiszereket helyezze közvetlenül a felső tárolólapokra.
- ▷ A SuperFrost legkésőbb kb. 65 óra múlva automatikusan kikapcsol.
- ▷ Eltűnik a SuperFrost jel.
- Az élelmiszert helyezze be a fiókokba és tolja azokat vissza.
- ▷ A készülék normál üzemmódban működik tovább.

A SuperFrost kikapcsolása


- Nyomja meg a Menü gombot.
- Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg a SuperFrost meg nem jelenik.
- Nyomja meg az OFF gombot.
- ▷ A SuperFrost üzemet kikapcsolta.

5.5.6 Fiókok

Megjegyzés

Az energiafogyasztás nő, a hűtési teljesítmény pedig csökken, ha a szellőztetés nem elegendő.

- A hátsó fal belsején a ventilátor szellőzőrését mindig hagyja szabadon!

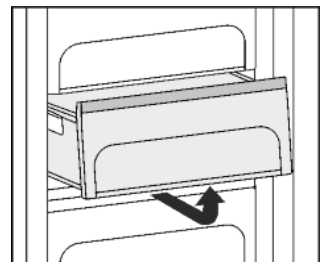


- Ha a fagyasztott árut közvetlenül a tárolólapokra szeretné helyezni: emelje fel a fiókot és előre húzza ki.

5.5.7 Tárolólapok


Tárolólapok áthelyezése

- Tárolólap kivétele: emelje fel az elejét és húzza ki.
- Tárolólap visszahelyezése: egyszerűen ütközésig tolja be.

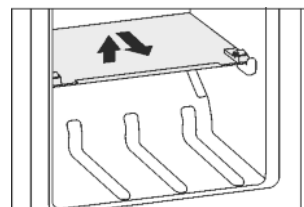

A tárolólap szétszedése


- A tárolólapok tisztításhoz kiszerezhetők.

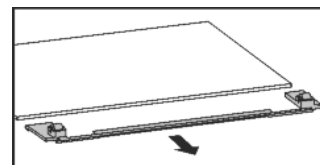

5.5.8 VarioSpace

A fiókokon kívül a tárolólapok is kivehetők. Így még több teret nyer a nagyobb méretű élelmiszerek, mint például a szárnyasok, húsok, nagyobb vadhúsok, valamint magas pékáruk tárolásához, melyeket egészben fagyaszthat le, és később elkészíthet.

- A fiókok egyenként max. 25 kg áruval terhelhetők.
- A lemezek 35 kg fagyasztott termékkel terhelhetők.

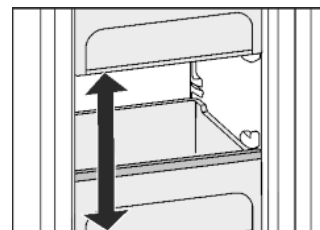


5.5.9 Jégakku

A jégakkuk áramkimaradás esetén megakadályozzák, hogy a hőmérséklet túl gyorsan emelkedjen.

A jégakkuk használata

- A megfagyott jégakkukat helyezze a fagyasztótér felső, elülső részébe, a fagyasztott termékekre.

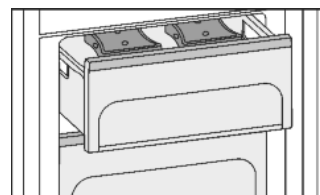

5.5.10 IceMaker

Az IceMaker felülről a fagyasztórész legfelső fiókjában, a bal oldalon található.

Győződjön meg arról, hogy a következő feltételek teljesülnek:

- A berendezés vízszintesen áll.
- A készülék be van zárva.
- A fagyasztórész be van kapcsolva.
- Az IceMaker csatlakozik a vízellátáshoz.

Jégkockák készítése

Az elkészített jégkockák mennyisége a fagyasztási hőmérséklettől függ. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál több jégkocka tud készülni adott időköz alatt.

A jégkockák az IceMaker részéből a fiókba esnek. Ha ezek egy adott szintet elérnek, a berendezés nem készít több jégkockát. Az IceMaker nem tölti fel a fiókot a pereméig.

A feltöltési mennyiség növeléséhez a fiókban egyenletesen ossza el a jégkockát.

Ha több jégkockára van szükség, az egész IceMaker fiókot kicserélheti a szomszédos fiókra. Mikor a fiókot bezárja, az IceMaker automatikusan újra elkezdi jeget termelni.

Miután az IceMaker részt először bekapcsolja, akár 24 óráig is eltarthat, míg az első jégkockák elkészülnek.

Megjegyzés

Amikor a készüléket első alkalommal használja, valamint ha hosszú ideig használaton kívül volt, akkor az IceMaker-ben ill. a vízvezetékben részecskék gyűlhetnek össze.

- Az első 24 órában készült jégkockákat ne használja fel, illetve ne fagyassza el.

Az IceMaker bekapcsolása

- Nyomja meg a Menü gombot.
- Nyomja meg annyiszor a nyilakat, amíg az IceMaker meg nem jelenik.
- Nyomja meg az IceMaker ikont.
- Nyomja meg az ON gombot.
- ▷ Az IceMaker bekapcsolva.



Megjegyzés

- Az IceMaker csak akkor készít jégkockákat, ha a fiók teljesen be van csukva.

Öblítés

Öblítés funkció a vízvezeték átöblítésére az első üzembe helyezés idején.

Megjegyzés

A vízvezeték átöblítése csak abban az esetben működik, ha a hőmérséklet meghaladja a 0 °C értéket.

- Kizárólag a 0 °C értéket meghaladó hőmérsékleten használja a készülék öblítés funkcióját.

FIGYELEM

Eldugult IceMaker és vízszivárgás!

Az IceMaker és a fiók kivezetése károsodhat.

- Helyezzen a fiókba egy legfeljebb 12 cm magas edényt az IceMaker alá.

Győződjön meg arról, hogy az IceMaker fiókja üres.

- Helyezzen egy legfeljebb 12 cm magas edényt az IceMaker alá a fiókba.
- Nyomja meg a Menü gombot.
- Nyomja meg annyiszor a nyilakat, amíg az IceMaker meg nem jelenik.
- Nyomja meg az IceMaker ikont.
- Nyomja meg annyiszor a nyilakat, amíg az Öblítés meg nem jelenik.
- Nyomja meg az ON gombot.
- ▷ A rendszer átöblíti a vízvezetékeket és ugyanakkor a jégkockatartót tisztítási helyzetbe fordítja, majd vissza.
- Ez idő alatt ne használja a képernyőt.



Az öblítő funkció véget ért: Megjelenik az ikon.

- Nyomja meg az OK gombot.



- Vegye ki a fiókot, majd az edényt.

- Tisztítsa meg a fiókot és szükség esetén törölje ki a fiókból a kifolyt vizet.

IceMaker szabadság üzemmód

Az IceMaker szabadság üzemmód akkor használható, ha egy rövidebb időszak, pl. szabadság alatt nincs szükség jégkocka készítésére.

IceMaker szabadság üzemmód bekapcsolása

Űritse ki és tolja be az IceMaker fiókját.

- Nyomja meg a Menü gombot.
- Nyomja meg annyiszor a nyilakat, amíg az IceMaker meg nem jelenik.
- Nyomja meg az IceMaker ikont.
- Nyomja meg annyiszor a nyilakat, amíg az IceMaker szabadság üzemmód meg nem jelenik.



- Nyomja meg az ON gombot.

- ▷ A jégkockatartó tisztítási helyzetbe áll. Az IceMaker szabadság üzemmódba kapcsol.

- ▷ Megjelenik az IceMaker szabadság üzemmód ikonja a kijelzőn.

- Húzza ki a fiókot.

- Tisztítsa meg a jégtartót és a fiókot meleg vízzel és puha kendővel. Szükség esetén használjon lágy mosogatószer. Azután öblítse ki.

- Tolja be a fiókot.

IceMaker szabadság üzemmód kikapcsolása

FIGYELEM

A szennyezett jégtartó rosszulállatot okozhat!

- Az IceMaker hosszabb idejű kikapcsolása után tisztítsa meg a jégkockatartót.

FIGYELEM

Mosogatószer-maradékok vannak a jégkockatartó tálban és a fiókban.

Ez émelgyést okozhat vagy irritálhatja a nyálkahártyát.

- A mosogatószer maradékainak eltávolítása: Az első három adag jégkockát dobja ki.

- Húzza ki a fiókot.

- Tisztítsa meg a jégtartót és a fiókot meleg vízzel és puha kendővel. Szükség esetén használjon lágy mosogatószer. Azután öblítse ki.

- Tolja be a fiókot.

- Nyomja meg a Menü gombot.

- Nyomja meg annyiszor a nyilakat, amíg az IceMaker meg nem jelenik.



- Nyomja meg az IceMaker ikont.

- Nyomja meg az OFF gombot.

- ▷ A jégkockatartó üzemi helyzetbe áll. Az IceMaker bekapcsol.

- ▷ Az IceMaker szabadság üzemmód ikonja helyett az IceMaker ikonja jelenik meg a kijelzőn.

Az IceMaker kikapcsolása

Ha nincs szüksége jégkockára, az IceMaker részt a fagyasztórésztől függetlenül kikapcsolhatja.

Mikor az IceMaker ki van kapcsolva, a fiókját élelmiszerek lefagyasztására és tárolására is használhatja.

- Tisztítsa meg az IceMaker egységet (lásd 6.5 Az IceMaker tisztítása).

- Nyomja meg a Menü gombot.

- Nyomja meg annyiszor a nyilakat, amíg az IceMaker meg nem jelenik.



- Nyomja meg az IceMaker ikont.

- Nyomja meg az OFF gombot.

- Az IceMaker kikapcsolva.

- Igény szerint a fiókban legfeljebb 12 cm magas élelmiszer fagyasztható.

6 Karbantartás

6.1 FreshAir-Filter cseréje

A FreshAir-Filter optimális levegőminőséget biztosít. 12 havonta cserélje le. A bekapcsolt időzítő a kijelzőn megjelenő üzenettel szólít fel a cserére. A FreshAir-Filter a szaküzletben rendelhető meg.

A kijelzőn megjelenik a FreshAir-Filter cseréje.

► Nyomja meg a FreshAir-Filter cseréje jelet.

▷ A kijelzés átvált a kezdő képernyőre.

A szűrőcsere végrehajtásáig és jóváhagyásáig a Menü mezőt megnyomva ismét kijelezhető az üzenet (lásd 8 Üzenetek).

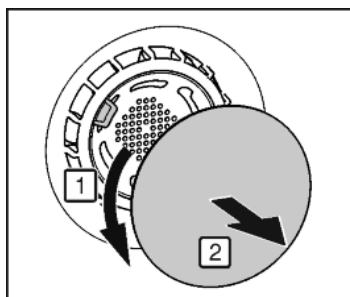


Fig. 66

► Vegye le a fedelet.

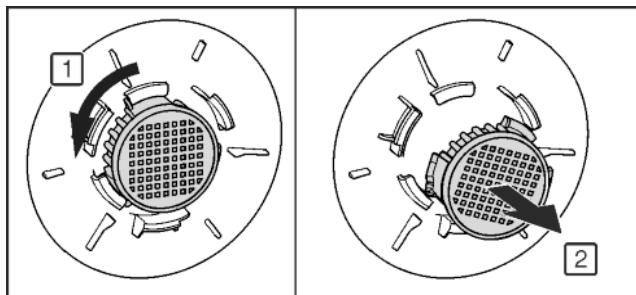


Fig. 67

- Vegye ki a FreshAir-Filtert.
- Az új szűrőt fordított sorrendben helyezze be.
- Ügyeljen arra, hogy a szűrő bepattanjon.
- Helyezze vissza a fedelet.

Szűrőcsere jóváhagyása

- Nyomja meg a Menü gombot.
- Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg a FreshAir-Filter meg nem jelenik.
- Nyomja meg a FreshAir-Filter jelet.
- Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg meg nem jelenik a FreshAir-Filter cseréje.

► Nyomja meg az RESET gombot.

▷ Az időzítő visszaáll. A csereidőszak előlről kezdődik.

Időzítő kikapcsolása

Ha nem helyez be új FreshAir-Filtert, az időzítő kikapcsolható.

- Nyomja meg a Menü gombot.
- Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg a FreshAir-Filter meg nem jelenik.
- Nyomja meg a FreshAir-Filter jelet.
- Nyomja meg az OFF gombot.
- ▷ Az időzítő kikapcsol.

6.2 Leolvasztás a NoFrost rendszerrel

A NoFrost rendszer automatikusan leolvasztja a berendezést.

BioFresh-rész:

Az olvadékvizet a kompresszor melege elpárologtatja.

Fagyasztórész:

A nedvesség a párologtatónál csapódik le, időközönként leolvad és elpárolog.

► A berendezést nem kell manuálisan leolvasztani.

6.3 Szellőztetőrács tisztítása

A szellőztetőrács a levegő optimális be- és kivezetésével biztosítja a készülék kifogástalan működését.

► Porszívóval rendszeresen szívja ki a szellőztetőrácsot.

► A makacs szennyeződések egy nedves ruhával távolítsa el.

A bekapcsolt időzítő a kijelzőn megjelenő üzenettel szólít fel a tisztításra. A képernyőn megjelenik a szellőztetőrács tisztítása.

► Nyomja meg a szellőztetőrács tisztítása jelet.

▷ A kijelzés átvált a kezdő képernyőre.

A tisztítás végrehajtásáig és jóváhagyásáig a Menü mezőt megnyomva ismét kijelezhető az üzenet (lásd 8 Üzenetek).

Szellőztetőrács-tisztítás jóváhagyása

- Nyomja meg a Menü gombot.
- Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg meg nem jelenik a szellőztetőrács.
- Nyomja meg a szellőztetőrács jelét.
- Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg meg nem jelenik a szellőztetőrács tisztítása.

► Nyomja meg az RESET gombot.

▷ Az időzítő visszaáll. A tisztítási időszak előlről kezdődik.

Időzítő kikapcsolása

Az emlékeztetőfunkció kikapcsolásához leállíthatja az időzítőt.

- Nyomja meg a Menü gombot.
- Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg meg nem jelenik a szellőztetőrács.
- Nyomja meg a szellőztetőrács jelét.
- Nyomja meg az OFF gombot.
- ▷ Az időzítő kikapcsol.

6.4 Berendezés tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.



FIGYELMEZTETÉS

A forró gőz sérülést és rongálódást okoz!

A forró gőz égési sérüléseket okozhat és károsíthatja a felületeket.

► Ne használjon gőzsugaras tisztítóberendezést!

FIGYELEM

A berendezés megsérülhet, ha rosszul tisztítja meg!

- Ne használjon tömény tisztítószeret.
- Ne használjon súroló vagy dörzsölő szivacsot, illetve acélgapotot.
- Ne használjon éles, súroló, homok-, klór- vagy savtartalmú tisztítószeret.
- Ne használjon kémiai oldószert.
- A készülék első oldalán található típus táblát ne sértse meg vagy ne távolítsa el. Ez fontos a vevőszolgálat számára.
- Semmilyen kábelt vagy egyéb alkatrészt ne szakítson szét, ne törjön el vagy ne károsítson meg.
- Ne hagyja, hogy a lefolyó vajatba, a szellőztetőrácsba és az elektromos alkatrészekbe tisztítószerek víz jusson.
- Puha törőköendővel és semleges pH-értékű univerzális tisztítószerekkel dolgozzon.
- A készülék belsejében csak élelmiszerekre ártalmatlan tisztító- és ápolószereket használjon.

- ▶ Ürítse ki a berendezést.
- ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozót.



- ▶ A műanyag külső és belső felületeket langyos vízzel és kevés öblítőszerrel, kézzel tisztítsa meg.

FIGYELEM

A nemesacél ápolószer károkat okozhat!

A **nemesacél ajtókat** és a **nemesacél oldalfalakat** kiváló minőségű felületi réteggel kezeltük le.



A nemesacél ápolószer megtámadja a felületeket.

- ▶ A **bevont ajtó- és oldalfalfelületeket**, valamint a **lakkozott ajtó- és oldalfalfelületeket** kizárólag puha, tiszta kendővel törölje le. Erős szennyeződés esetén használjon egy kis vizet vagy semleges tisztítószer. Esetleg használható mikroszálas törölkendő is.

- ▶ A **felszereléshez tartozó részek** a tisztításhoz szétszerelhetők: lásd az adott fejezetet.
- ▶ A **fiókokat** langyos vízzel és kevés öblítőszerrel, kézzel tisztítsa meg.
- ▶ A **zöldes & gyümölcsös rekesz fedelét** langyos vízzel, kevés tisztítószerrel, kézzel tisztítsa.
- ▶ A **többi felszerelés részeit** mosogatógépben is tisztíthatja.
- ▶ A **teleszkópsíneket** csak egy nedves törölkendővel tisztítsa. A futópályákban lévő zsír kenésre szolgál és tilos eltávolítani.

Tisztítás után:

- ▶ Törölje szárazra a berendezést és a felszerelés részeit.
- ▶ A berendezést csatlakoztassa a hálózathoz és kapcsolja be.
- ▶ SuperFrost bekapcsolása (lásd 5.5.5 SuperFrost) .
Ha a gép belseje már eléggé lehűlt:
- ▶ Az élelmiszereket helyezze vissza.

6.5 Az IceMaker tisztítása

Ürítse ki és tolja be az IceMaker fiókját. Az IceMaker egység legyen bekapcsolva.

- ▶ Nyomja meg a Menü gombot.
- ▶ Nyomja meg annyiszor a nyilakat, amíg az IceMaker meg nem jelenik.
- ▶ Nyomja meg az IceMaker ikont.
- ▶ Nyomja meg annyiszor a nyilakat, amíg meg nem jelenik a tisztítás pont.



- ▶ Nyomja meg az ON gombot.
- ▷ A jégkockatartó tisztítási helyzetbe áll. Ez idő alatt a képernyő nem működtethető.
- ▷ Megjelenik az OFF felirat: A forgómozgás leáll és az IceMaker kikapcsol a tisztításhoz.
- ▶ Húzza ki a fiókot.
- ▶ Tisztítsa meg a jégtartót és a fiókot meleg vízzel és puha kendővel. Szükség esetén használjon lágy öblítőszer. Azután öblítse ki.
- ▶ Tolja be a fiókot.
- ▶ Nyomja meg az OFF gombot.
- ▷ A jégkockatartó üzemi helyzetbe áll.

FIGYELEM

Mosogatószer-maradékok vannak a jégkockatartó tálban és a fiókban.

Ez émelgyést okozhat vagy irritálhatja a nyálkahártyát.

- ▶ A mosogatószer maradékainak eltávolítása: Az első három adag jégkockát dobja ki.

- ▶ Hagyja bekapcsolni az IceMaker egységet.
- vagy-
- ▶ Kapcsolja ki az IceMaker egységet (lásd 5 Kezelés)

6.6 Vevőszolgálat

Először vizsgálja meg, hogy a hibát önállóan el tudja-e hárítani (lásd 7 Üzemzavarok) . Ha nem ez a helyzet, forduljon a vevőszolgálathoz. A címet a csatolt vevőszolgálat-címjegyzékben találja.



FIGYELMEZTETÉS

Sérülést okozhat, ha szakszerűtlenül végez javításokat!

- ▶ A berendezésen és a hálózati csatlakozóvezetéken a nem kifejezetten megemlített javításokat és beavatkozásokat (lásd 6 Karbantartás) , csak a vevőszolgálat végezheti el.

A készülék megnevezését (típus és index), a szervizszámot (szerviz), a sorozatszámot (sorsz.) valamint további kiegészítő funkciókat a képernyőn lehet előhívni:

- ▶ Nyomja meg a Menü gombot.
- ▶ Annyiszor nyomja meg a nyilakat, amíg meg nem jelenik a készülékinformációk jel.
- ▶ Nyomja meg a készülékinformációk jelét.
- ▷ Megjelennek a készülék információi.
- ▶ Jegyezze fel azokat.
- ▶ A kezdő képernyőre visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot.



- ▶ A felhasználói menübe való eljutáshoz nyomja addig a gombot, míg meg nem jelenik a kulcs ikonja.



- ▶ A **151** számkód megadásával kiválasztható a felhasználói menü.

Felhasználói menü

A felhasználói menüben az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:

- **Öndiagnosztika**
A készülék végrehajtja az öndiagnosztikát, és felülvizsgálja az összes elektromos alkatrészét.
- **RESET**
A készülék visszaállítja a gyári beállításokat.
- **Kézi leolvasztás**
Elindul a kézi leolvasztás.
- **Vízbetáplálási idő**
Ez a funkció a jégkocka készítésére alkalmas készülékeken aktív. A vízbetáplálási idő határozza meg a jégkockák méretét.
- ▶ Csukja be az ajtót.
- ▶ Értesítse a vevőszolgálatot és közölje velük a készülék információit.
- ▷ Így gyorsan és célirányosan tudjuk elvégezni a szervizt.
- ▶ Kövesse a vevőszolgálat további útmutatásait.

Másik lehetőségként a készülék információit a típustábláról is leolvashatja:

- ▶ A készülék megnevezését Fig. 68 (1), a szerviz- Fig. 68 (2) és sorozatszámot Fig. 68 (3) a típustábláról olvassa le. A típustábla a készülék belsejében baloldalon található.

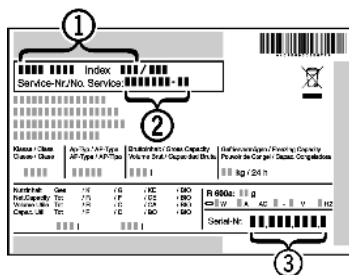


Fig. 68

Licencmegállapodások:

- ▶ Az alkalmazott licenceket a © jel alatt tekintheti meg.
- ▶ Nyomja meg a © jelet.

7 Üzemzavarok

Az Ön készülékét úgy szerkesztettük és gyártottuk, hogy az biztonságos működést és a hosszú élettartamot garantál. Amennyiben működés közben mégis meghibásodás lépne fel, akkor, ellenőrizze, hogy az üzemzavar nem kezelési hibára vezethető-e vissza. Ilyen esetben a garanciális időn belül is kénytelenek vagyunk a felmerülő költségeket Önnek felszámítani. Az alábbi üzemzavarokat saját maga is elháríthatja:

A készülék nem működik.

- A készüléket nem kapcsolta be.
- ▶ Kapcsolja be a készüléket.
- A hálózati csatlakozódugót nem megfelelően helyezte a csatlakozóaljzatba.
- ▶ Ellenőrizze a hálózati csatlakozódugót.
- A csatlakozóaljzat biztosítója nincs rendben.
- ▶ Ellenőrizze a biztosítékot.
- A készülék csatlakozódugóját nem megfelelően helyezte a készülékbe.
- ▶ Ellenőrizze a készülék csatlakozódugóját.

A kompresszor hosszú ideig működik.

- A kompresszor, ha kisebb a hűtési igény, alacsonyabb fordulatszámra kapcsol. Bár ezzel megnő a működési idő, energiát takarít meg.
- ▶ Ez energiatakarékos típusoknál normális működés.
- A SuperFrost funkció be van kapcsolva.
- ▶ Amikor az élelmiszereket gyorsan kell lehűteni, a kompresszor hosszabb ideig működik. Ez normális jelenség.
- Be van kapcsolva a HydroCool.
- ▶ Amikor az élelmiszereket gyorsan kell lehűteni, a kompresszor hosszabb ideig működik. Ez normális jelenség.

A zajok túl erősek.

- A fordulatszám-vezérelt* kompresszorok a különböző fordulatszám-fokozatok miatt különböző futási zajokat okozhatnak.
- ▶ Ez a zaj normális.

Bugyborékolás vagy csepegés hangja

- Ez a zaj a hűtőkörben folyó hűtőfolyadék zaja.
- ▶ Ez a zaj normális.

Halk kattanás

- Ez mindig akkor hallatszik, amikor a hűtőegység (a motor) automatikusan be- vagy kikapcsol.
- ▶ Ez a zaj normális.

Dörmögés. Ez rövid ideig valamivel hangosabb, amikor a hűtőegység (motor) bekapcsol.

- Bekapcsolt SuperFrost funkció vagy frissen behelyezett élelmiszer esetén vagy hosszú ideig nyitott ajtó mellett a hűtési teljesítmény automatikusan megnövekszik.
- ▶ Ez a zaj normális.
- Bekapcsolt HydroCool, frissen behelyezett élelmiszer vagy hosszú ideig nyitott ajtó esetén a hűtési teljesítmény automatikusan megnövekszik.

- ▶ Ez a zaj normális.

→ A környezeti hőmérséklet túl magas.

- ▶ Problémamegoldás: (lásd 1.2 A berendezés alkalmazási területe)

Mély dörmögés

- A zajt a ventilátor légáramlása okozza.
- ▶ Ez a zaj normális.

Rezgési zajok

- A készülék nem áll szilárdan a padlón. Ezáltal a működő hűtőegység tárgyakat vagy a közelben álló bútorokat rezgésbe hozza.
- ▶ A készüléket igazítsa meg a lábain.
- ▶ A palackokat és edényeket távolítsa el egymástól.

Áramlási zaj a zárászcillapítónál.

- A zaj az ajtó nyitásakor és zárásakor hallható.
- ▶ Ez a zaj normális.

A kijelzőn megjelenik a DEMO felirat. Emellett egy visszaszámlálás is látható.

- A bemutató üzemmód aktív.
- ▶ Nyomja meg az OFF gombot.

A kijelző jobb felső sarkában megjelenik a DEMO felirat.

- A bemutató üzemmód aktív.
- ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- ▶ Ismét csatlakoztassa a hálózati csatlakozót.
- ▶ A kijelzőn megjelenik a DEMO felirat. Emellett egy visszaszámlálás is látható.
- ▶ Nyomja meg az OFF gombot.

A készülék külső felülete meleg*.

- A hűtőkörben felszabadult hőt a berendezés a kondenzvíz elpárologtatására használja.
- ▶ Ez normális jelenség.

Az IceMaker-t nem lehet bekapcsolni.

- A készülék, és vele együtt az IceMaker nincs bekötve.
- ▶ Csatlakoztassa a készüléket (lásd 4 Üzembe helyezés).

Az IceMaker nem készít jégkockákat.

- Nem kapcsolta be az IceMaker-t.
- ▶ Kapcsolja be az IceMaker-t.
- Az IceMaker fiók nincs megfelelően csatlakoztatva.
- ▶ Megfelelően tolja be a fiókot.
- Nincs nyitva a víz csatlakoztatás.
- ▶ Nyissa ki a vízcsapot.

Az IceMaker almenüben nem indulnak el a funkciók

- A jégkockatál forog.
- ▶ 1 perc múlva újra próbálja meg.

A hőmérséklet nem kellően alacsony.

- A készülék ajtaját nem csukta be megfelelően.
- ▶ Csukja be a készülék ajtaját.
- A szellőzés és a szellőztetés nem elegendő.
- ▶ Tegye szabaddá és tisztítsa meg a szellőzőrácsot.
- A környezeti hőmérséklet túl magas.
- ▶ Problémamegoldás: (lásd 1.2 A berendezés alkalmazási területe).
- A készüléket túl gyakran nyitotta ki vagy túl hosszú ideig tartotta nyitva.
- ▶ Várja meg, beáll-e a kívánt hőmérséklet magától. Ha nem, forduljon a vevőszolgálathoz (lásd 6 Karbantartás).
- Túl nagy mennyiségű friss élelmiszert helyezett be a SuperFrost funkció bekapcsolása nélkül.
- ▶ Problémamegoldás: (lásd 5.5.5 SuperFrost)
- Rosszul állította be a hőmérsékletet.
- ▶ Állítsa be hidegebbre a hőmérsékletet és 24 óra után ellenőrizze.
- A készülék túl közel van egy hőforráshoz (kályha, fűtőtest stb.).

- ▶ Változtassa meg a készülék vagy a hőforrás felállítási helyét.

A belső világítás nem világít.

- A készüléket nem kapcsolta be.
- ▶ Kapcsolja be a készüléket.
- Az ajtó 15 percnél hosszabb ideig volt nyitva.
- ▶ Ha az ajtó ki van nyitva, a belső világítás kb. 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- A LED világítás hibás vagy a fedél sérült:



FIGYELMEZTETÉS

Az áramütés sérülést okozhat!

A fedél alatt áramot vezető alkatrészek találhatók.

- ▶ A belső LED-es világításokat csak a vevőszolgálat vagy az erre képesítéssel rendelkező szakember cserélheti le vagy javíthatja meg.



FIGYELMEZTETÉS

A LED lámpa sérülést okozhat!

A LED világítás fényintenzitása az RG 2 veszélyességi csoportnak felel meg.

Ha a fedél hibás:

- ▶ Ne nézzen optikai lencsével közvetlen közről egyenesen a világításba. Emiatt ugyanis megsérülhet a szeme.

Az ajtótomítás hibás, vagy más okok miatt kell kicserélni.

- Az ajtótomítás cserélhető. Ehhez nem kell semmilyen további segédszám.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz (lásd 6 Karbantartás) :

A készülék bejegesedett, vagy lecsapódik benne a víz.

- Az ajtótomítás kicsúszhatott a horonyból.
- ▶ Vizsgálja meg, hogy az ajtótomítás megfelelően helyezkedik-e el a horonyban.

8 Üzenetek

A hibaüzeneteket és az emlékeztetőket egy hangjelzés és a képernyőn egy üzenet mutatja. Hibaüzenetek esetén a hangjelzés erősödik és hangosabb lesz. Csak az üzenet jóváhagyásakor hallgat el. Ha egyszerre több üzenet keletkezik, akkor először a legfontosabbak jelennek meg. Mindegyiket egyesével kell nyugtázni.

Amíg egy üzenet aktív ill. a hibát nem hárította el, az ott marad a menü mezőben.

Megjegyzés

Az üzenet részleteit a menü mezőben ismét megjelenítheti.

- ▶ Nyomja meg a Menü gombot.
- ▶ Nyomja meg az üzenetek jelét.
- ▶ Egy üzenetet megnyomva a kijelzés átvált a következőre. Az utolsó aktív üzenet után a kijelző visszavált a kezdő képernyőre.

Ajtóriasztó

Ha az ajtó 60 másodpercnél tovább van nyitva, megszólal egy figyelmeztető hangjelzés. A kijelzőn megjelenik az ajtóriasztás jele. A figyelmeztető hangjelzés automatikusan elhallgat, mikor az ajtót becsukja.



A nyitott ajtó esetén megszólaló figyelmeztető hangjelzést el lehet némitani. A hang lekapcsolása addig hatásos, amíg az ajtó nyitva van.

- ▶ Nyomja meg az ajtóriasztás jelét.
- ▷ Az ajtóriasztás elnémul.
- ▷ A kijelzés átvált a kezdő képernyőre.
- ▶ Csukja be az ajtót.

Hőmérséklet riasztás

Ha a hőmérséklet nem elég alacsony, megszólal egy figyelmeztető hangjelzés. A kijelzőn megjelenik a hőmérsékletriasztás jele.



A hőmérséklet az előző órákban vagy napokban túl magasra emelkedett. Az üzemzavar elhárítása után a készülék a legutóbbi hőmérsékletbeállítással működik tovább.

A túl magas hőmérséklet okai a következők lehetnek:

- meleg friss élelmiszert helyezett be
- az élelmiszerek átrendezése és kivétele során túl sok meleg szobalevegő áramlott be
- hosszabb áramkimaradás történt
- a készülék hibás

- ▶ Nyissa ki az ajtót.

- ▶ Nyomja meg a hőmérsékletriasztás jelét.

- ▷ A figyelmeztető hangjelzés elnémul. A hőmérsékletkijelzőn láthatja az üzemzavar közben mért legmagasabb hőmérsékletet.

- ▶ Nyomja meg a képernyőt vagy várjon 30 másodpercet.

- ▷ A kijelzés átvált a kezdő képernyőre. Az érintett hőmérsékletmezőn megjelennek a nyilak és a hőmérsékletriasztás



jele. Ezen kívül a menü mezőben megjelenik a

Üzenetek jel.

- ▶ Ellenőrizze az élelmiszerek minőségét. A megromlott élelmiszereket ne fogyassza el. A felengedett élelmiszert ne fagyassza le még egyszer.

- ▶ Csukja be az ajtót.

- ▷ Az előírt hőmérséklet elérése után a jelek eltűnnek.

Ha a riasztási állapot megmarad vagy a hőmérséklet nem áll vissza magától:

(lásd 7 Üzemzavarok) .

Hálózati kimaradás

Megszólal egy figyelmeztető hangjelzés. A kijelzőn megjelenik a hálózati kimaradás jele.



A hőmérséklet hálózati kimaradás vagy az áramellátás megszakadása miatt az előző órákban vagy napokban túl magasra emelkedett. Ha az áramkimaradás megszűnt, a készülék a legutóbbi hőmérsékleti beállításokkal működik tovább. Érvényben maradnak az aktivált emlékeztetők.

- ▶ Nyissa ki az ajtót.

- ▶ Nyomja meg a hálózati kimaradás jelét.

- ▷ A figyelmeztető hangjelzés elnémul. A kijelzőn láthatja a hálózati kimaradás közben a fagyasztórészben mért legmagasabb hőmérsékletet.

- ▶ Nyomja meg a képernyőt vagy várjon 30 másodpercet.

- ▷ A kijelzés átvált a kezdő képernyőre. Az érintett hőmérsékletmezőn megjelennek a nyilak és a hőmérsékletriasztás



jele. Ezen kívül a menü mezőben megjelenik a

Üzenetek jel.

- ▶ Ellenőrizze az élelmiszerek minőségét. A megromlott élelmiszereket ne fogyassza el. A felengedett élelmiszert ne fagyassza le még egyszer.

- ▶ Csukja be az ajtót.

- ▷ Az előírt hőmérséklet elérése után a jelek eltűnnek.

Készülékhiba

Megszólal egy figyelmeztető hangjelzés. A kijelzőn megjelenik a készülékhiba jel a hozzá tartozó hibakóddal.



A készülék egy alkatrésze egy hibára utal.

- ▶ Nyissa ki az ajtót.

- ▶ Jegyezze fel a hibakódot.

- ▶ Nyomja meg a készülékhiba jelét.

- ▷ A figyelmeztető hangjelzés elnémul. A kijelzés átvált a kezdő képernyőre.

- ▶ Csukja be az ajtót.

- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz (lásd 6 Karbantartás) .

Ha a hiba az egyik hőmérsékletzónát érinti, a mezőjében a hőmérséklet helyett a készülékhiba jel lesz látható.

Vízellátási hiba

Megszólal egy figyelmeztető hangjelzés. A kijelzőn megjelenik a készülékhiba jel WATER hibakóddal.



Az IceMaker vízcsatlakozója nincs nyitva, a vízellátás megszakadt, vagy a víztömlő csatlakozójában elhelyezkedő szűrő eldugult.

- ▶ Nyissa ki az ajtót.
- ▶ Nyomja meg a készülékhiba jelét.
- ▷ A figyelmeztető hangjelzés elnémul. A kijelző átvált a kezdőképernyőre. Az IceMaker kikapcsol.
- ▶ Csukja be az ajtót.
- ▶ Nyissa ki a vízcsapot.

-vagy-

- ▶ Ellenőrizze a vízcsatlakozást és a tömlőt (lásd 4 Üzembe helyezés).

-vagy-

- ▶ Tisztítsa meg a szűrőt.
- ▶ Kapcsolja be az IceMaker egységet (lásd 5.5.10.2 Az IceMaker bekapcsolása).
- ▶ Forduljon az ügyfélszolgálathoz, ha a hibaüzenet továbbra is fennáll (lásd 6 Karbantartás).

Egyéb üzenetek



FreshAir-Filter cseréje (lásd 6 Karbantartás)



Szellőzőrács tisztítása (lásd 6 Karbantartás)



Nyissa ki az IceMaker fiókot, majd zárja be

9 Üzemen kívül helyezés

9.1 Készülék kikapcsolása

Megjegyzés

Ha a készüléket, ill. a fagyasztó- vagy hűtőrészt nem lehet kikapcsolni, a gyermekbiztosíték aktív.

- ▶ Kapcsolja ki a gyermekbiztosítékot (lásd 5.2.2 Gyermekbiztosíték kikapcsolása).

9.1.1 Készülék kikapcsolása a menüben

Ezzel a teljes készülék kikapcsol. A képernyő fekete lesz.

- ▶ Nyomja meg a Menü gombot.
- ▶ Annyiszor nyomja meg a nyílakat, amíg meg nem jelenik a készenléti jel.
- ▶ Nyomja meg az OK gombot.
- ▷ A teljes képernyőn villogva megjelenik a készenléti jel. A teljes készüléket kikapcsolta.
- ▷ 10 perc után eltűnik a készenléti jel.



9.1.2 Készülék kikapcsolása a Fagyasztórész mezőn keresztül

A fagyasztórész kikapcsolásakor a BioFresh rész vele együtt automatikusan kikapcsol! A képernyő bekapcsolva marad.

- ▶ Nyomja meg a fagyasztórész mezőt.
- ▶ Nyomja meg a plusz gombot.
- ▷ A legmelegebb hőmérséklet kiválasztása után a plusz jelet újból megnyomva az inaktívvá válik. A kijelzőn megjelenik a készenléti jel.

- ▶ Nyomja meg az OK gombot.
- ▷ Minden hőmérsékletmezőn megjelenik a készenléti jel.
- ▷ A fagyasztó- és a BioFresh-részt kikapcsolta.

9.1.3 A BioFresh-rész kikapcsolása

A BioFresh-rész igény esetén külön is kikapcsolható.

- ▶ Nyomja meg a BioFresh mezőt.
- ▶ Nyomja meg a plusz gombot.
- ▷ A legmelegebb hőmérséklet kiválasztása után a plusz jelet újból megnyomva az inaktívvá válik. A kijelzőn megjelenik a készenléti jel.
- ▶ Nyomja meg az OK gombot.
- ▷ A BioFresh mezőben megjelenik a készenléti jel.
- ▷ Kikapcsolta a BioFresh-részt.

9.2 Üzemen kívül helyezés

- ▶ Ūrítse ki a berendezést.
- ▶ Az IceMaker egységet vigye tisztító pozícióba (lásd 6 Karbantartás).
- ▶ Kapcsolja ki a berendezést (lásd 9 Üzemen kívül helyezés).
- ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- ▶ Szükség szerint húzza ki a készülék csatlakozódugóját: Húzza ki, és ezzel egyidejűleg mozgassa balról jobbra.
- ▶ Tisztítsa ki a készüléket (lásd 6.4 Berendezés tisztítása).
- ▶ Az ajtót hagyja nyitva, hogy ne keletkezzenek rossz szagok.



10 A berendezés kezelése hulladékként

A berendezés még sok értékes anyagot tartalmaz és a nem szétválogatott háztartási hulladéktól elkülönítetten kell kezelni. Az elhasznált berendezéseket hulladékként hozzáértő és szakszerű módon a helyi érvényes előírások és törvények szerint kezelje.



Az elszállításnál a kiszolgált berendezések hűtőkörét ne rongálja meg, hogy a benne lévő hűtőközeg (a rá vonatkozó adatokat lásd a típustáblán) és az olaj ne tudjon ellenőrizetlenül eltávozni.

- ▶ A berendezést tegye használhatatlanná.
- ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- ▶ A csatlakozókábelt vágja el.



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

home.liebherr.com