


Übersetzung

Beépítési utasítás

Kombinált fagyasztós hűtőszekrény NoFrost funkcióval

12. oldal

HU

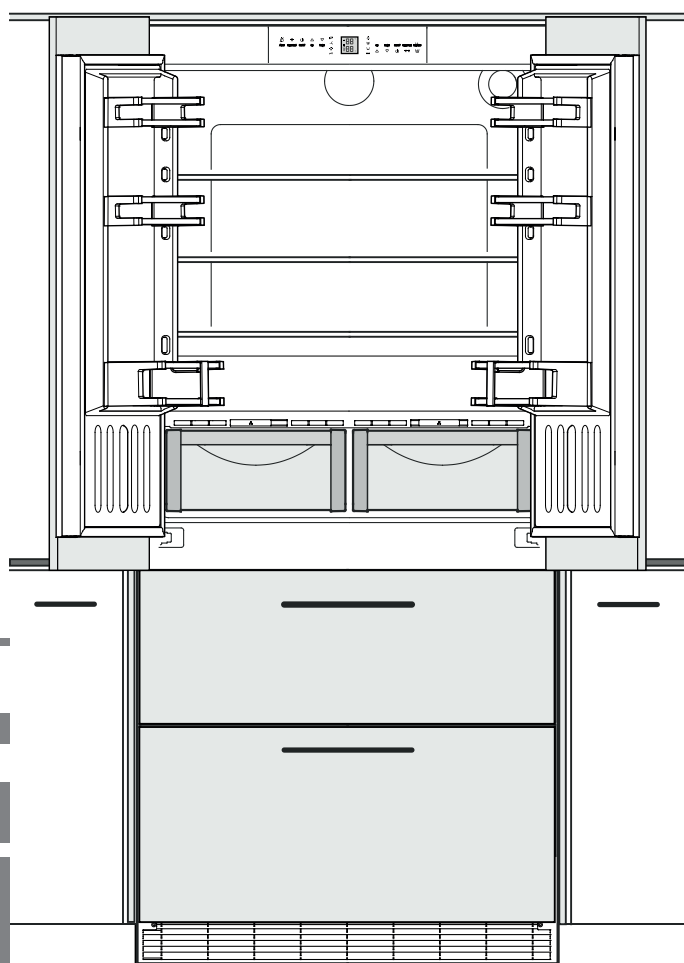

7083 082-00

ECBN 62

LIEBHERR

Felállítás

- A készüléket ne állítsa fel közvetlen napsugárzásnak kitett területen, tűzhely, fűtés és hasonló mellett.
- A felállítás helyén a padlónak vízszintesnek és síknak kell lennie.
- A szellőzőnyílásokat, ill. -rácsokat ne takarja le.
- A készülék felállítási helyiségének az EN 387 szabvány szerint 8 g R 600a hűtőközeg-mennyiségként 1 m³ térfogattal kell rendelkeznie, hogy a hűtőkör szivárgása esetén ne keletkezessen gyúlékony gáz-levegő elegy a készülék felállítási helyiségében. A hűtőközeg mennyiségére vonatkozó adat a készülék belsejében elhelyezett típustáblán található.

Elektromos csatlakoztatás

A készüléket csak **váltóárammal** szabad működtetni.


A megengedett feszültség és frekvencia a típustáblán van feltüntetve. A típustábla elhelyezése az **A készülék leírása c.** fejezetben található (kezelési útmutató).

A dugaszolóaljzatot az előírásoknak megfelelően kell földelni és elektromosan biztosítani.


A biztosíték kioldó áramának 10 A és 16 A között kell lennie.

A készüléket ne csatlakoztassa hosszabbító kábellel vagy elosztó dugaszolóaljzatokon keresztül.

Ne használjanak szigetüzemű váltóirányítókat (egyenáram átalakítása váltó-, ill. háromfázisú váltakozó árammá) vagy energiatakarékos dugaszokat. Az elektronika károsodásának veszélye!

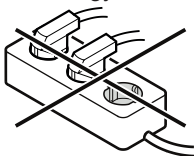


A készülék méretei

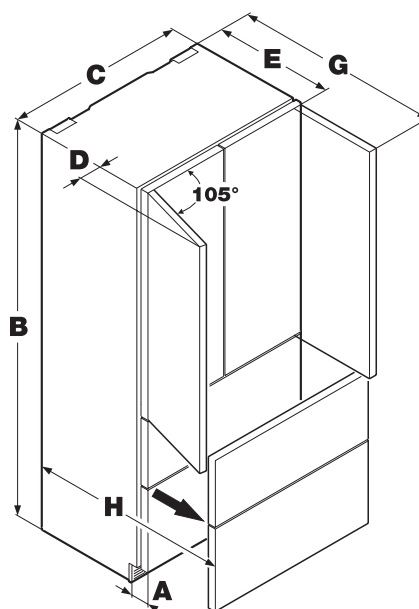

A = 76 mm
B = 2027 mm
C = 910 mm
D = 76 mm
E = 610 mm
G = 1078 mm
H = 943 mm

A készülék szellőztetése

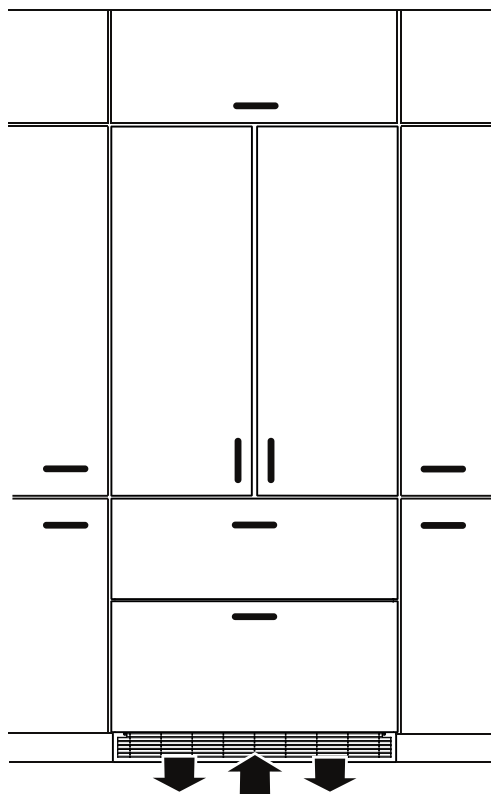

A szükséges légcseré a lábzsztatartományában történik.

Fontos, hogy használják a készülékhez mellékelt, a szellőzőnyíláshoz való szellőzőrácsot.

Ezt a nyílást nem szabad letakarni.

Beépítési méretek

A dugaszolóaljzat a szürkével jelölt területeken belül vagy a beépítésre szolgáló fülke fölött lehet.


A jégkockakészítő a kombinált fagyasztós hűtőszekrény fagyasztótérébe van beépítve. A működéséhez fix vízcsatlakozásra van szüksége.

A vízelzáró szelepnek a szürkével jelölt területeken belül kell lennie.

FIGYELMEZTETÉS!

A vízelzáró szelep nem lehet közvetlenül a dugaszolóaljzat felett!

A vízelzáró szelep és a dugaszolóaljzat közötti távolságnak meg kell felelnie az adott ország előírásainak, ahol a készüléket üzemeltetik!

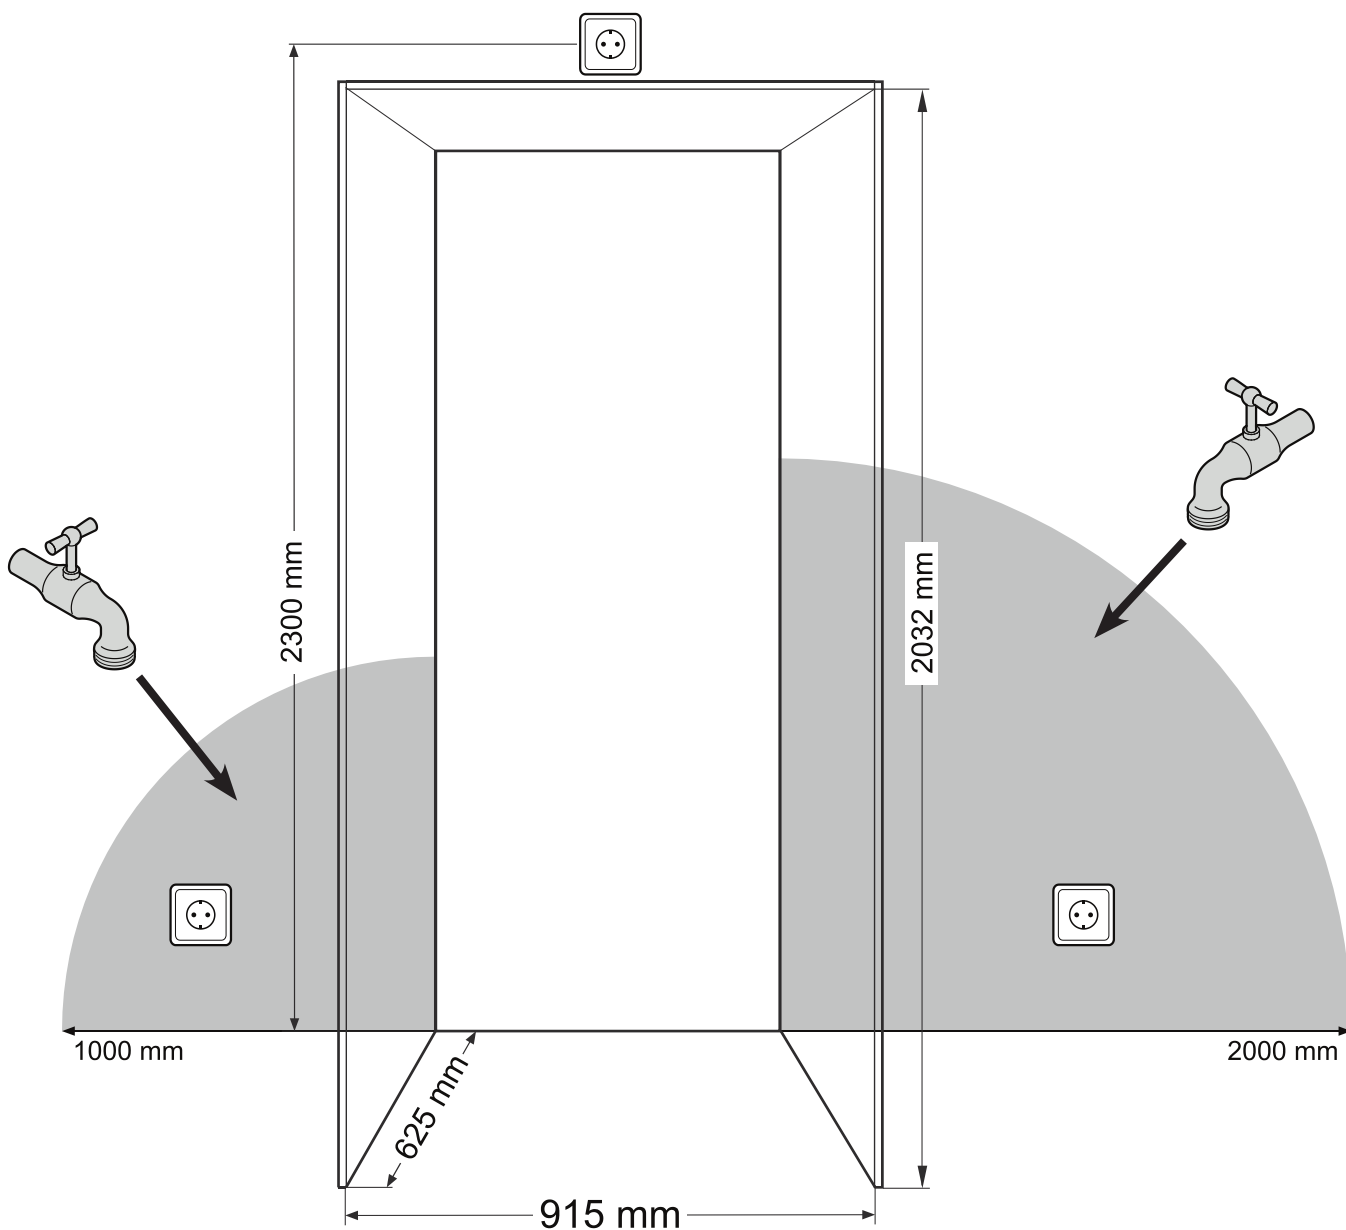

A borulásgátló felszerelése



FIGYELMEZTETÉS!

A készülékhez mellékelt borulásgátló idomot feltétlenül fel kell szerelni. Ezáltal megakadályozható, hogy a készülék előre felboruljon, ha kinyitják a teljesen megrakodott ajtót.

Felszerelés

1. Jelölje fel a készülék középvonalát. Állítsa be a borulásgátló idom közepét a középvonalhoz.



VIGYÁZAT!


A borulásgátló idom területén nem lehetnek elektromos vezetékek vagy vízvezetékek, melyek felszereléskor megsérülhetnek.

2. Rögzítse 3 csavarral a borulásgátló idomot a padlóhoz. Ezeket a csavarokat (6 mm x 60 mm) a készülékhez mellékelt kiegészítő csomag tartalmazza. A bútorkorpusz elülső éle és a borulásgátló idom hátsó széle közötti távolság 610 mm.

Fontos!

Betonpadlóhoz való rögzítés esetén megfelelő tipliket kell használni!

Erősen lejtő padlózatoknál a borulásgátló idomot vízszintesen kell felszerelni. A megfelelő pontokon távtartókat kell alkalmazni.

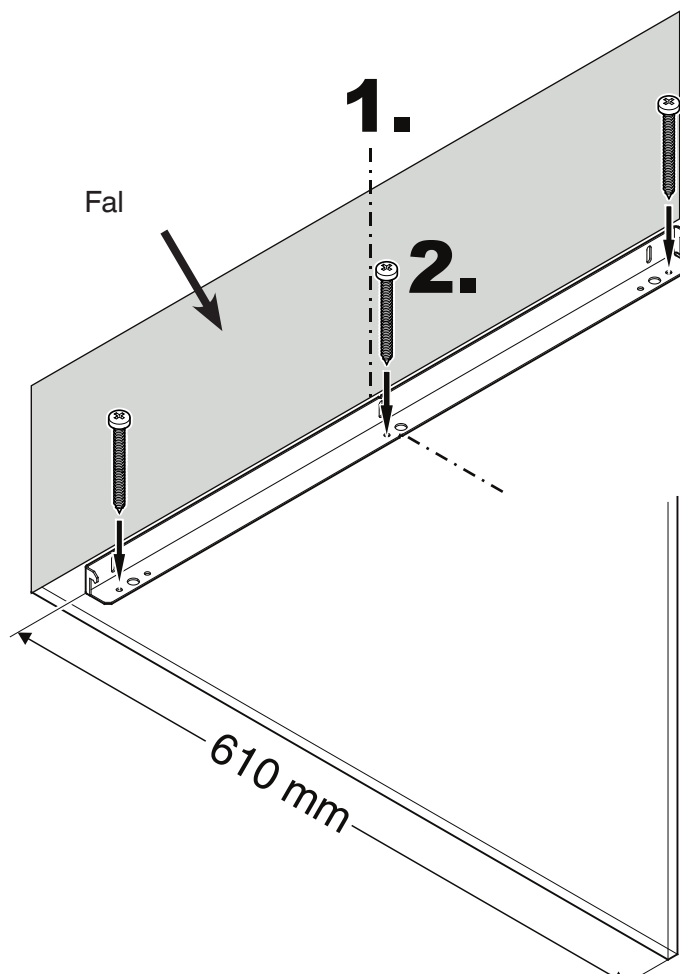

Csatlakoztatás a vízvezetékre

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- A vízcsatlakozást nem szabad elvégezni, ha a kombinált fagyasztós hűtőszekrény elektromosan csatlakoztatva van.
- A fix vízvezetékhez való csatlakoztatást csak erre kiképzett szakember végezheti.
- A víz minőségének meg kell felelnie a mindenkori ország - amelyben a készüléket üzemeltetik - ivóvízre vonatkozó rendeletének.
- A jégkockakészítő kizárólag háztartási mennyiségű jégkocka készítésére szolgál, és csak arra alkalmas vízzel működtethető.
- A jégkockakészítőn végzett valamennyi javítást, ill. beavatkozást csak az ügyfélszolgálat vagy arra kiképzett szakember végezhet.
- A gyártó nem felel olyan károkért, melyek a fix vízvezetékhez való nem megfelelő csatlakoztatás miatt keletkeznek.

Víznyomás

A víznyomás értékének 0,15 és 0,6 MPa (1,5 - 6 bar) között kell lennie.

Figyelem!


Ha a készülékben használják a vízszűrőt, akkor a víznyomás értékének 0,3 és 0,6 MPa (3 - 6 bar) között kell lennie.

Ha a víznyomás behelyezett vízszűrőnél túl alacsony, akkor működési hibák fordulhatnak elő a jégkockakészítőnél.




A készüléket hidegvizes vezetéken keresztül kell táplálni, mely kibírja az üzemi nyomást és megfelel a higiéniai előírásoknak.


Használja ehhez a mellékelt nemesacél tömlőt (hossza 3 m).

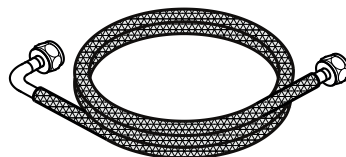


Felszerelés

1. Állítsa a készüléket a beépítésre szolgáló fülke elé.
2. Ragassza a takarólécet a készülék belső falára.

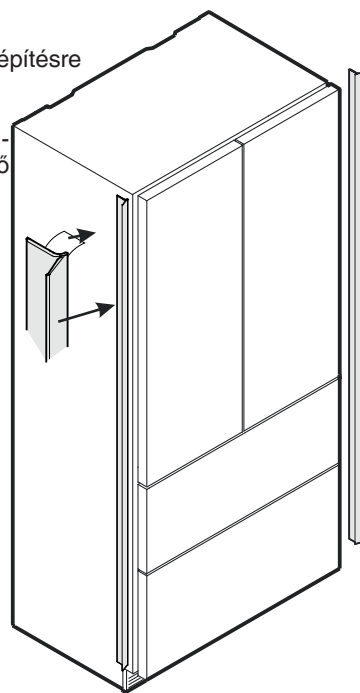

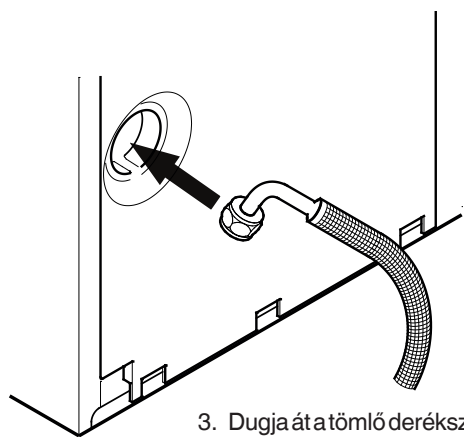

3. Dugja át a tömlő derékszögű részét a készülék hátoldalán található nyíláson.

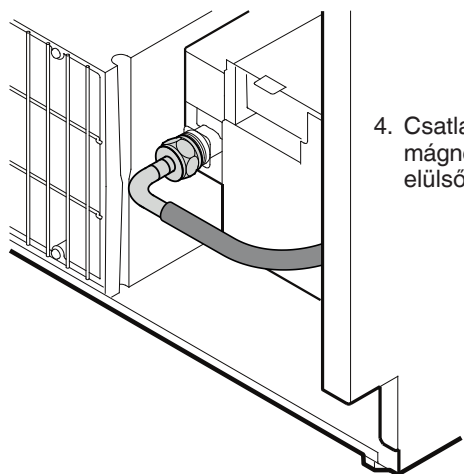

4. Csatlakoztassa a tömlőt a mágnesszelepre a készülék elülső oldalán.

5. Vezesse el a hálózati kábelt a dugaszolóaljzat irányába.


6. Vezesse el a víztömlőt a vízelzáró szelep irányába.

FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket ne csatlakoztassa elektromosan, mielőtt a teljes telepítés nem fejeződött be.

VIGYÁZAT!


A hálózati kábel és a víztömlőt úgy vezesse el, hogy azok ne sérüljenek meg, amikor a készüléket betolja a beépítésre szolgáló fülkébe.

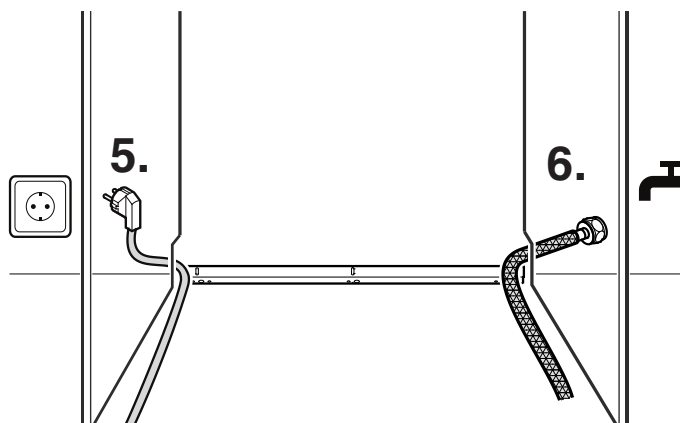

7. Lassan tolja be a készüléket a fülkébe annyira, hogy a kompresszortartó lapja a borulásgátló idomhoz érjen.

FIGYELMEZTETÉS!

Annak megakadályozására, hogy a készülék előre billenjen, a kompresszortartó lapnak érintkeznie kell a borulásgátló idommal!

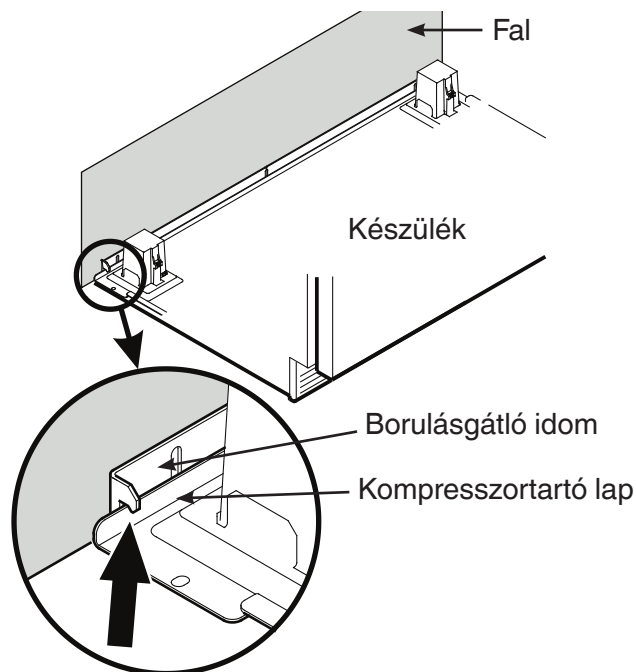

8. Csatlakoztassa a tömlőt az elzárócsaphoz. Nyissa ki az elzárócsapot és ellenőrizze a rendszer tömítettségét.

Fontos!


Az elvégzett üzembe helyezést követően a vízbetápláló rendszert légteleníteni kell. Lásd az **A jégkockakészítő légtelenítése** c. részt a kezelési útmutatóban.

A készülék beállítása

1. Állítsa be a készülék magasságát az ① állítható lábakkal elöl (27-es kulccsal). Használja a mellékelt villáskulcsot.


Figyelem!

Az előlő állítható lábakkal fix kapcsolattal kell rendelkezniük a padlóval.

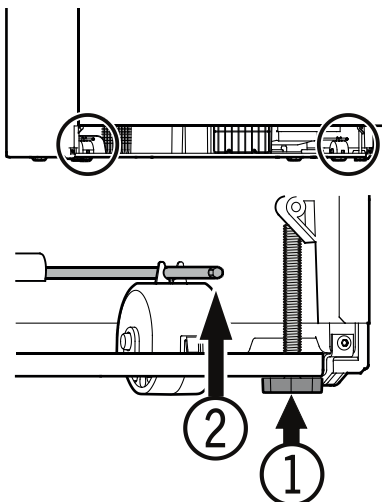

2. A ② beállítórudakkal állítsa be hátul a készülék magasságát.

Forgassa a beállítórudakat az óramutató járásával egyező irányban addig, hogy a kompresszortartó lapja a borulásgátló idomhoz érjen.

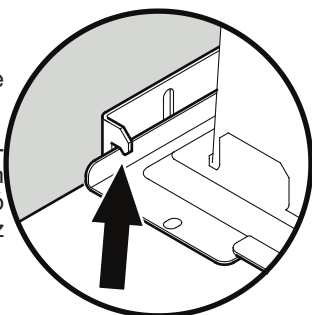


A fagyasztófiókok frontjainak beállítása

Szükség esetén beállítható a fagyasztófiókok frontja.

Helyezze át egyenként az ábrán látható csavarokat (a fagyasztófiók jobb és bal oldalán) az alatta lévő hosszfuratba.


A fagyasztófiók frontjának megfelelő pozíciója esetén húzza meg erősen a csavarokat.

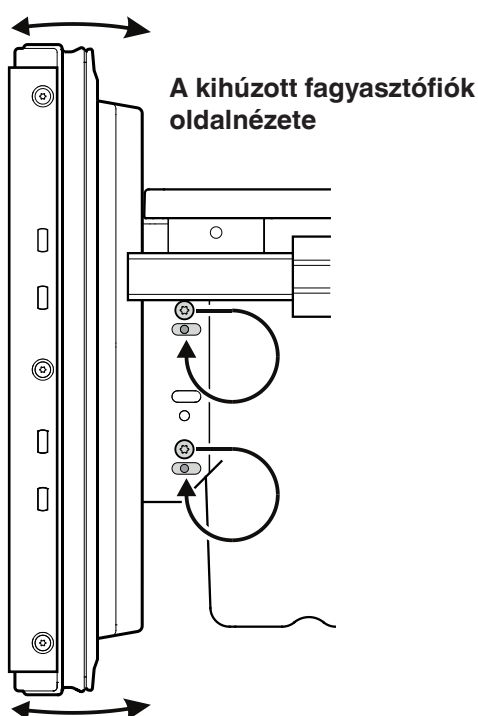

A készülék rögzítése a fülkében

Rögzítse a készüléket a fülkébe a hűtőrészajtók felső és alsó zsanérjaival.

Zsanéronként használjon 2 csavart.

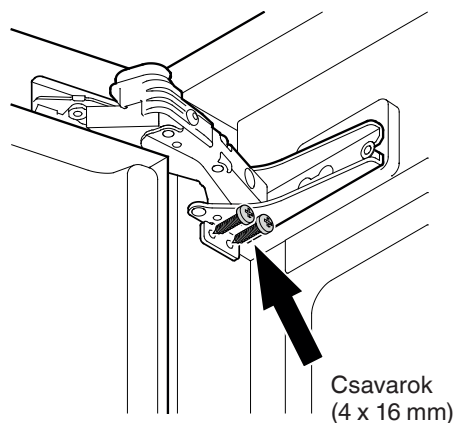


Csavarok
(4 x 16 mm)

Az ajtópanelek felszerelése előtt

Vegye le az ① borítást és csavarozza le a ② felső és alsó rögzítőidomot a hűtőrésszájtóról. Ezeket a rögzítőidomokat a hűtőrésszájtópaneljára kell felszerelni.

Fontos!


A rögzítőanyák az előszerelt ajtópanel hűtőrésszájtóra való újbóli felszereléséhez szükségesek.

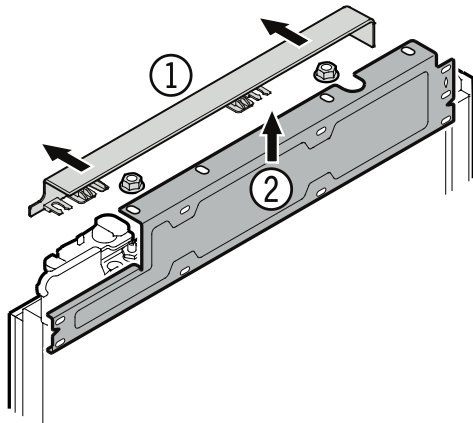

Csavarozza le a ③ rögzítőidomokat a fagyasztófiókokról. Ezeket a rögzítőidomokat a fagyasztórész ajtópaneljaira kell felszerelni.

Fontos!

A csavarok az előszerelt fagyasztórész-panelok fagyasztófiókra való újbóli felszereléséhez szükségesek.

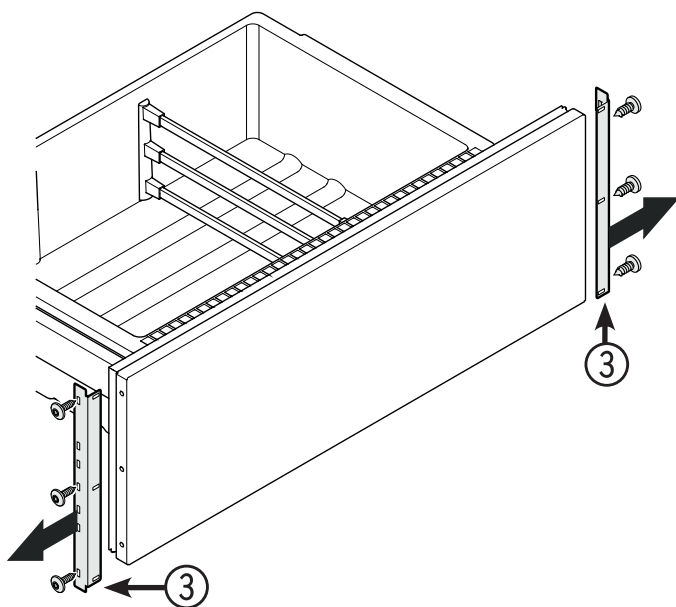

Panelméretek


Min. panelvastagság = 16 mm

Max. panelvastagság = 19 mm

A panelek maximális tömege

Hűtőrésszájtópanel = 12 kg

Egy fagyasztófiók panel tömege = 10 kg

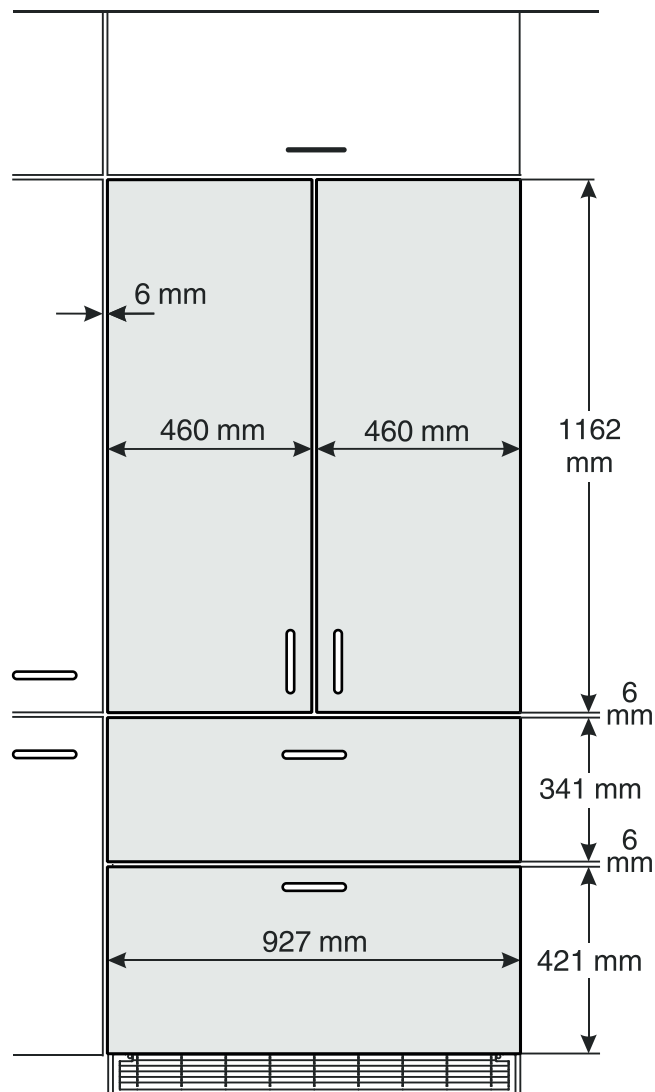


A rögzítőidomok felszerelése az ajtópanelokra

Rajzoljon fel vonalakat a hűtőrészipanelokra az **A ábrának** megfelelő módon.

Állítsa be a hűtőrészipanelok leszerelt rögzítőidomait a hűtőrészipanelokon berajzolt vonalakhoz az **A 1 ábrának** megfelelően. Minden egyes rögzítőidomot legalább 6 db 4 x 16 mm-es csavarral rögzítsen.


A fagyasztórészipanelok rögzítőidomait egyenként 3 db 4 x 16 mm-es csavarral rögzítse a fagyasztórészipanelokra (**A 2 ábra**).

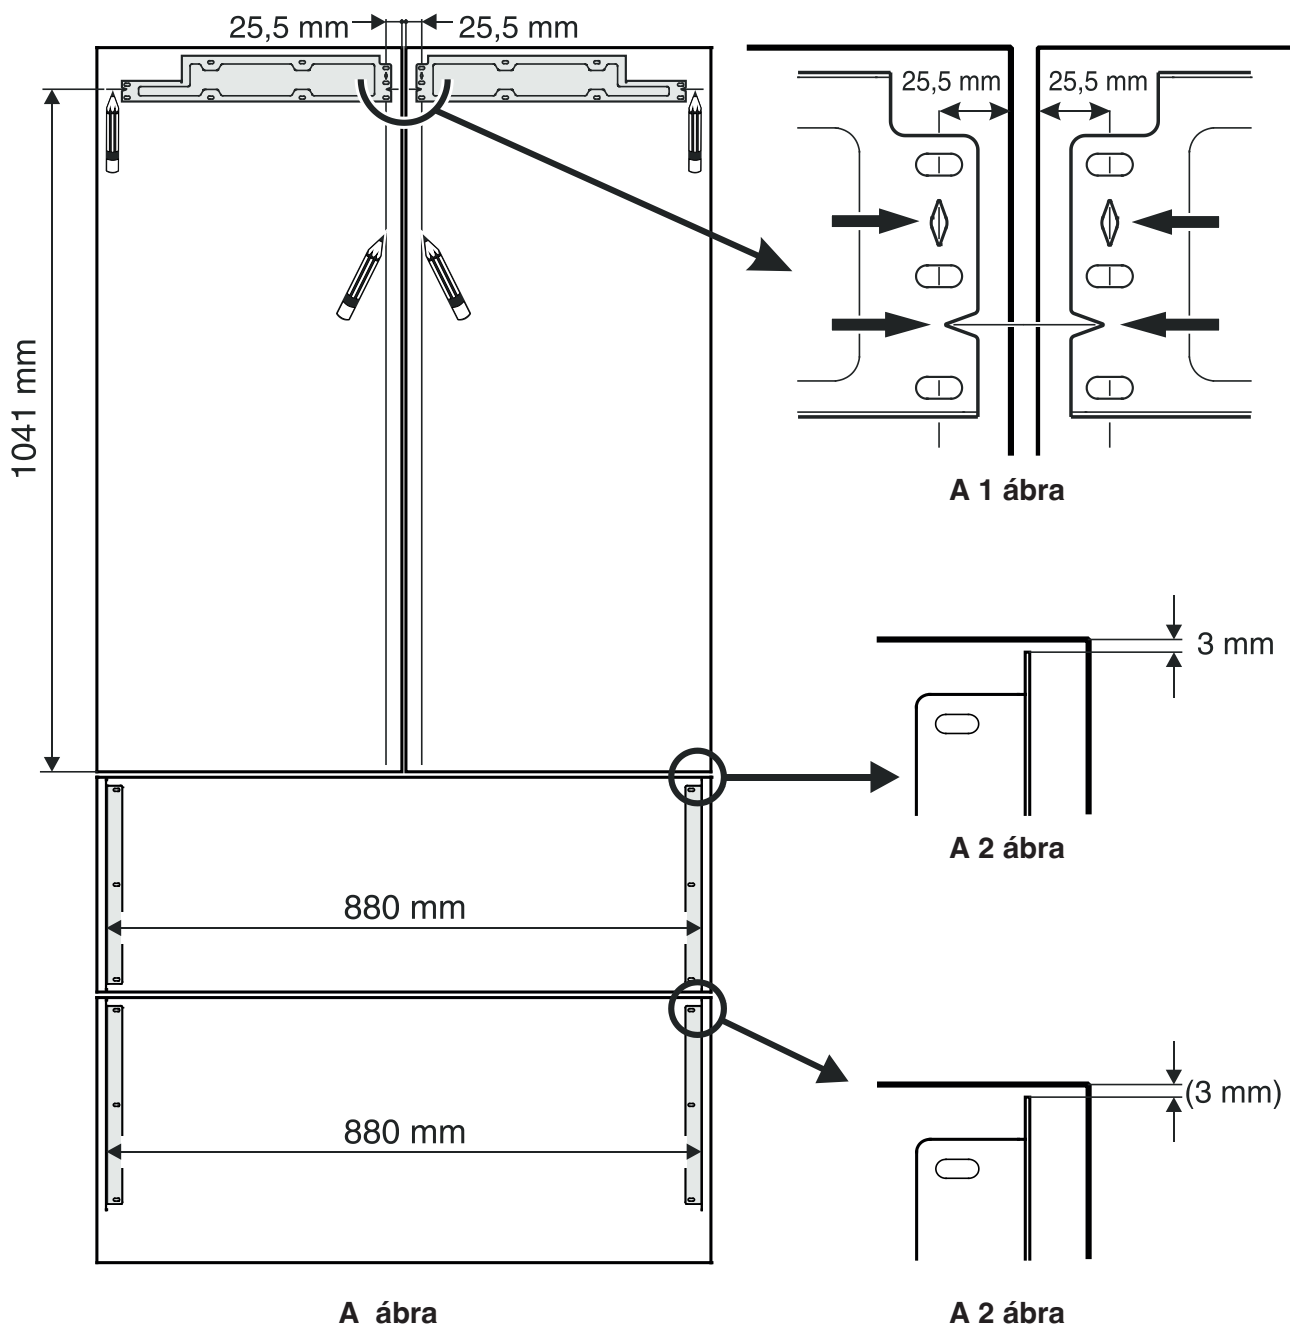

A hűtőrésházpanel felszerelése


A leírás csak egy panelra vonatkozik. Az eljárás mindkét panel esetén azonos.

1. Nyissa ki a hűtőrésházat és akassza be a hűtőrésházpanelt a felső beállítócsapokra **(B ábra)**.
2. Csavarja rá a rögzítőanyágot a beállítócsapokra és enyhén húzza meg. **(B ábra)**

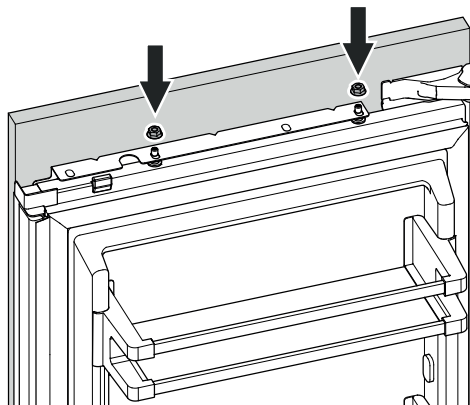

B ábra


3. Csatolja be a hűtőrésházat és ellenőrizze a panel magasságát.
4. Ha szükséges, állítson a panel magasságán. Oldja ki a rögzítőanyákat és végezze el a beállítást a beállítócsapokkal **(C ábra)**.

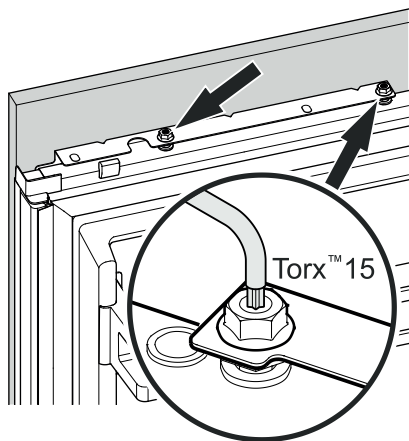

C ábra


A hűtőrésházpanel alsó oldalán való rögzítésének lehetővé tételéhez az ajtócsillapítót le kell szerelni.

5. Fogja meg erősen és húzza lefelé az ajtócsillapítót **(D ábra)**. Az ajtócsillapító kinyújtott állapotban összehúzódik.

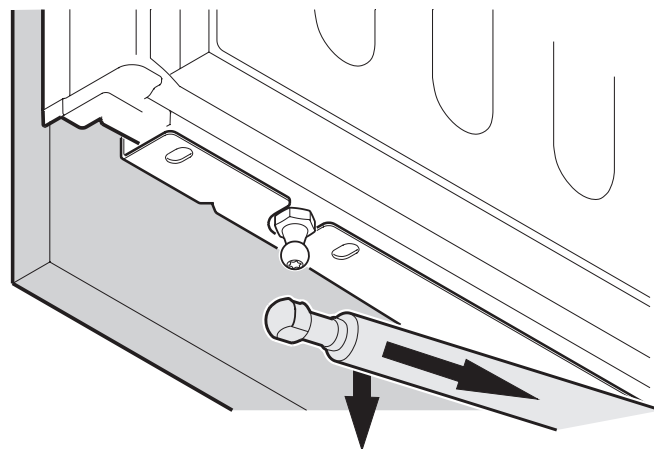


D ábra

6. A rögzítőidom alsó élét ceruzával jelölje át a panelra **(E ábra)**. Vegye le a panelt a hűtőrésházról.

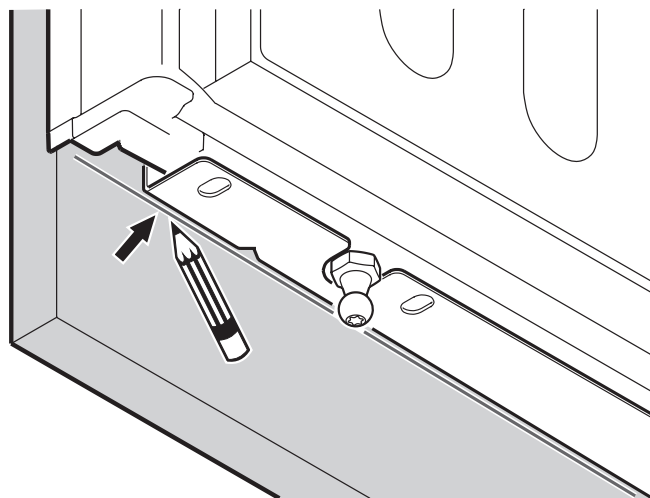


E ábra

7. Szerelje le a rögzítőidomot a hűtőréshajtóról. Állítsa be a rögzítőidomot a hűtőréspanelra feljelölt vonalakhoz (**G ábra**). A rögzítőidomot legalább 6 db 4 x 16 mm-es csavarral rögzítse.

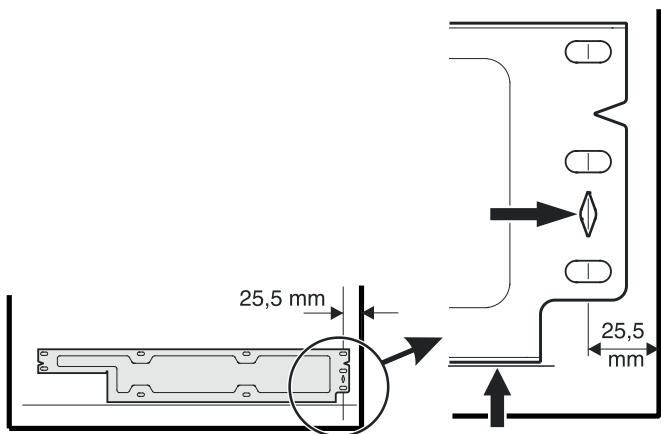


G ábra

8. Nyissa ki a hűtőréshajtót és akassza be a hűtőréspanelt a felső beállítócsapokra (**H ábra**).
9. Csavarja rá a rögzítőanyájakat a beállítócsapokra és enyhén húzza meg (**H ábra**).

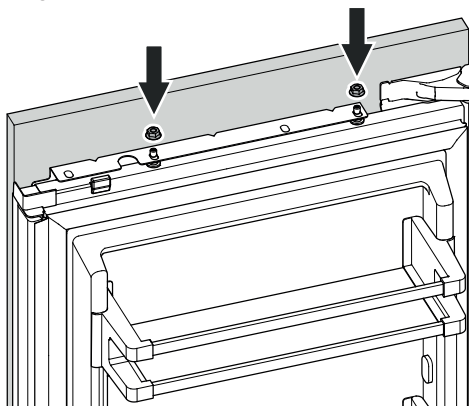


H ábra

10. Tolja el a panelt balra annyira, hogy sínrel egy szintben legyen (**I ábra**).
11. Húzza meg a rögzítőanyákat.

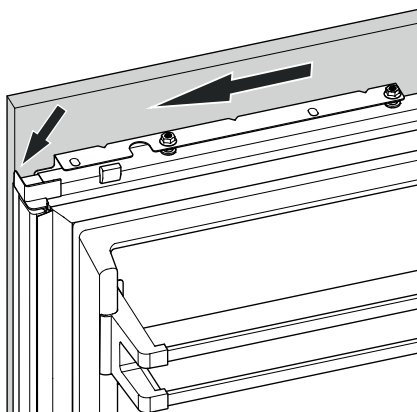


I ábra

12. Rögzítse a hűtőréspanelt ugyanazokkal a csavarokkal, melyekkel a rögzítőidom rögzítve volt (**K ábra**).

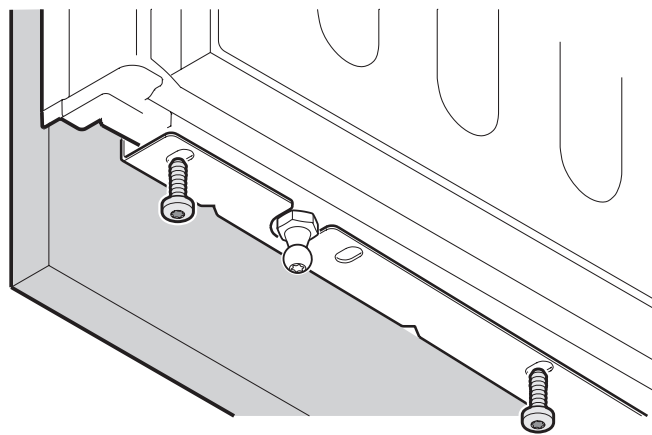


K ábra

13. Húzza ki az ajtócsillapítót és kösse össze a gömbfejű csappal (**L ábra**).

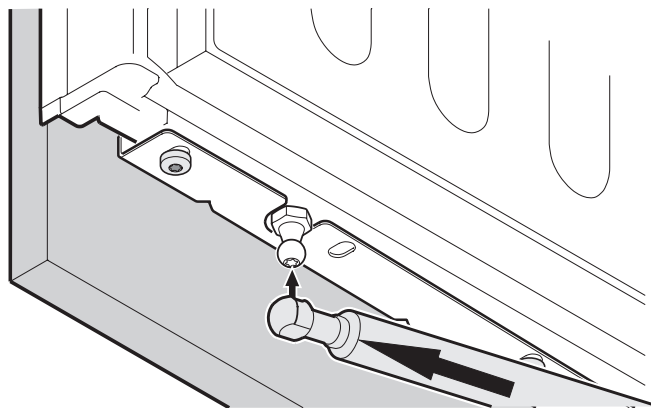

L ábra


14. Pattintsa fel a burkolatot (**M ábra**).

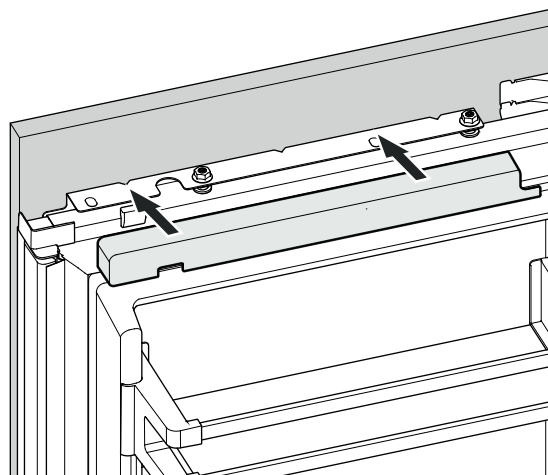

M ábra

A fagyasztórészpanelek felszerelése


1. Húzza ki a felső fagyasztófiókot és csavarozza fel az előszerelt panelt.
Ugyanazokat a csavarokat kell használni, amelyekkel a rögzítőidomok rögzítve voltak (3,5 x 13).
2. Csuksa be a fiókot és ellenőrizze a panel helyzetét. A jobb és a bal oldali csavar kioldásával állítsa be a panel magasságát. Húzza meg a csavarokat.
3. Húzza ki az alsó fagyasztófiókot és azonos módon szerelje fel a panelt.
4. A fiók és a panel közötti rést mindkét fióknál fedje le a készülékhez mellékelt takarólécekkel. Húzza le a védőfóliát a lécről és helyezze be felül a részbe.

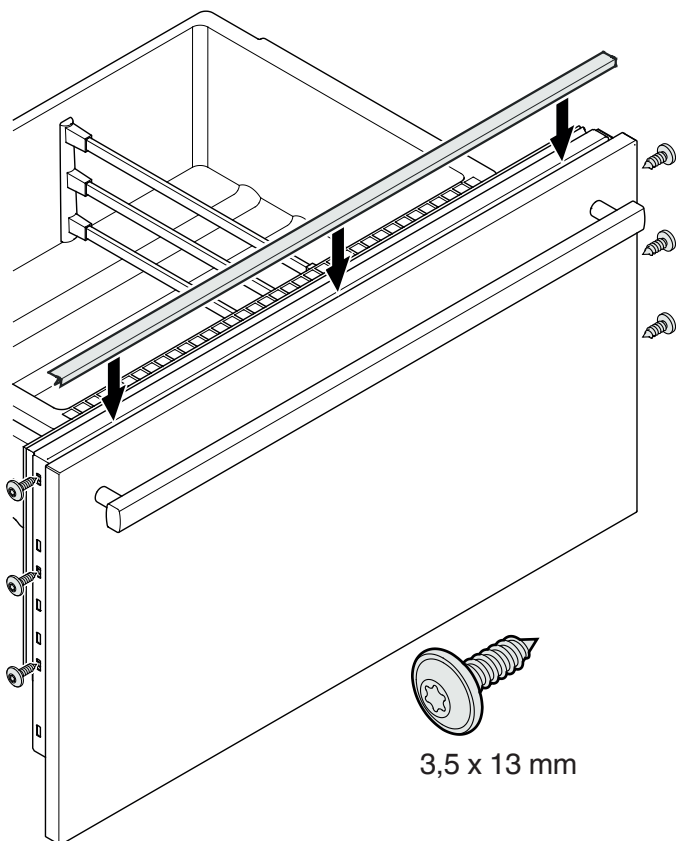

A porszűrő beszerelése

A készülékhez mellékelt porszűrő megakadályozza a motortér elszennyeződését és a hűtőteljesítmény csökkenését. A porszűrőt ezért feltétlenül be kell szerelni.

1. Húzza ki teljesen az alsó fagyasztófiókot.
2. Húzza le a védőfóliát a porszűrőről. Helyezze be alul a szűrőt, nyomja le a gombot és pattintsa be.

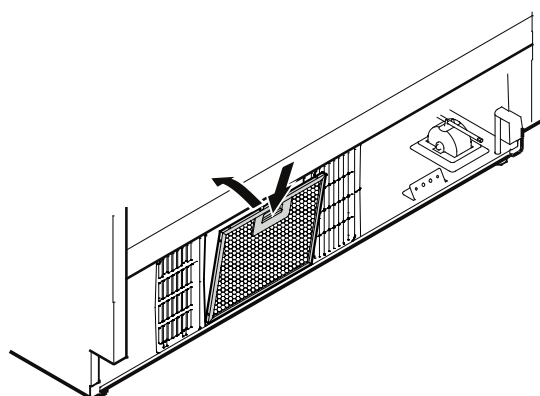


A szellőzőrács felszerelése

Fontos!

A készülék kifogástalan működésének biztosításához fontos felszerelni a készülékhez mellékelt szellőzőrácsot.

Ezt a szellőzőnyílást nem szabad letakarni vagy takarólap-pal beépíteni!

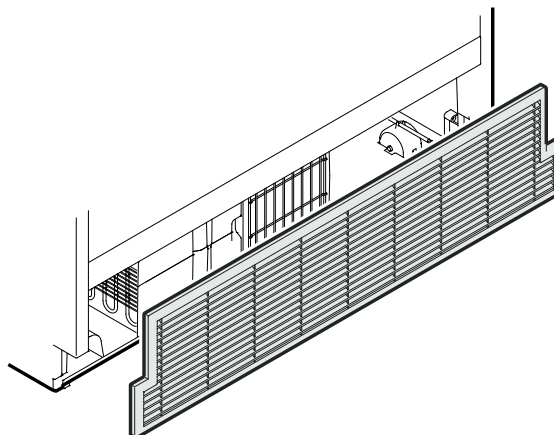



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

